Pocket PC Phone

Manual do Usuário

www.htc.com

htc
smart mobility

Leia antes de prosseguir

A BATERIA NÃO ESTÁ TOTALMENTE CARREGADA QUANDO VOCÊ A TIRA DA CAIXA.

NÃO REMOVA O CONJUNTO DA BATERIA QUANDO O DISPOSITIVO ESTIVER CARREGANDO.

A GARANTIA PERDE A VALIDADE SE VOCÊ ABRIR OU FORÇAR A CAIXA DO DISPOSITIVO.

RESTRIÇÕES DE PRIVACIDADE

Alguns países exigem a divulgação completa de conversas telefônicas gravadas e estipulam que o usuário deve informar a pessoa com quem está falando de que a conversa está sendo gravada. Respeite sempre as leis e regulamentos relevantes do seu país quando utilizar a funcionalidade de gravação do Pocket PC Phone.

INFORMAÇÕES DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Copyright © 2006 High Tech Computer Corp. Todos os direitos reservados.

htc, htc, htc smart mobility e ExtUSB são marcas comerciais e/ou marcas de serviço da High Tech Computer Corp.

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Windows Server, Windows Mobile, ActiveSync, Excel, Internet Explorer, MSN, Hotmail, Outlook, PowerPoint, Word e Windows Media são marcas registradas e/ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.

Bluetooth e o logotipo Bluetooth são marcas comerciais de propriedade da Bluetooth SIG, Inc.

SD é uma marca registrada da SD Card Association.

Java, J2ME e todas as outras marcas de base Java são marcas comerciais e/ou marcas registradas da Sun Microsystems, Inc. nos Estados Unidos e outros países.

Copyright © 2006, Adobe Systems Incorporated.

Copyright © 2006, Macromedia Netherlands, B.V.

Macromedia, Flash, Macromedia Flash, Macromedia Flash Lite e Reader são marcas comerciais e/ou marcas registradas da Macromedia Netherlands, B.V. ou da Adobe Systems Incorporated.

Copyright © 2006, JATAAYU SOFTWARE (P) LTD. Todos os direitos reservados.

Copyright © 2006, Dilithium Networks, Inc. Todos os direitos reservados.

Copyright © 2006, Tao Group Limited. Todos os direitos reservados.

ArcSoft MMS Composer™ Copyright © 2003-2006, ArcSoft, Inc. e suas empresas licenciadas. Todos os direitos reservados. ArcSoft e o logotipo ArcSoft são marcas registradas da ArcSoft, Inc. nos Estados Unidos e outros países.

Todos os nomes de empresas, produtos ou serviços aqui mencionados são marcas comerciais, marcas registradas ou marcas de serviço dos seus respectivos proprietários.

A HTC não poderá ser considerada responsável por erros técnicos ou editoriais ou emissões contidos neste documento, nem por danos acidentais ou conseqüentes da utilização deste material. A informação é fornecida "tal como é" sem garantias de qualquer tipo e está sujeita a alterações sem aviso prévio. A HTC reserva-se também o direito de rever o conteúdo deste documento a qualquer momento e sem emissão de aviso prévio.

Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou armazenamento em sistema de extração de informação, ou traduzido em qualquer idioma sem o consentimento prévio da HTC.

Informações Importantes sobre Saúde e Precauções de Segurança

Ao utilizar este produto, devem ser levados em consideração os avisos de segurança abaixo indicados de modo a evitar possíveis danos e atribuição de responsabilidades legais.

Guarde e siga todas as instruções de operação e de segurança do produto. Observe todas as advertências das instruções de operação do produto.

Para reduzir o risco de lesões corporais, choque elétrico, incêndio e danos ao equipamento, observe as seguintes precauções.

SEGURANÇA ELÉTRICA

Este produto destina-se a utilização quando alimentado com energia da bateria designada ou da unidade de alimentação elétrica. Qualquer outra utilização pode ser perigosa e invalidar qualquer aprovação dada a este produto.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA PARA A INSTALAÇÃO CORRETA DO ATERRAMENTO

CUIDADO: A conexão a um equipamento aterrado inadequadamente pode resultar em choque elétrico no dispositivo.

Esse produto está equipado com um cabo USB para conexão ao computador de mesa ou notebook. Certifique-se de que o computador esteja aterrado adequadamente antes de conectar esse produto a ele. O cabo de alimentação de um computador de mesa ou notebook possui um condutor de aterramento para o equipamento e uma tomada de aterramento. A tomada deve ser ligada a uma tomada elétrica adequada corretamente instalada e ligada ao aterramento de acordo com todas as regulamentações e códigos locais.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA PARA A UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

- **Use a fonte de alimentação externa correta**
  O produto deve ser operado apenas com o tipo de fonte de alimentação indicado na etiqueta de classificação elétrica. Se não tiver a certeza do tipo de alimentação elétrica requerido, consulte o seu fornecedor autorizado ou a empresa de eletricidade local. Para um dispositivo que funcione a partir da energia de baterias ou outras fontes, consulte o manual de instruções fornecido com o seu dispositivo.

- **Manuseie o conjunto de baterias com cuidado**
  Esse produto contém uma bateria de íons de Lítio. Existe risco de incêndio ou de queimaduras se o conjunto de baterias for manuseado inadequadamente. Não tente abrir ou reparar o conjunto de baterias. Não desmonte, comprima, perfure, provoque um curto-circuito nos contatos externos do conjunto da bateria; não o coloque dentro de água nem em uma fonte de calor e não o exponha a temperaturas superiores a 60˚C (140˚F).

AVISO: perigo de explosão se a bateria for substituída de forma incorreta. Para reduzir o risco de incêndio ou queimaduras, não desmonte, perfure, provoque um curto-circuito nos contatos externos, não exponha a temperatura acima de 60°C (140°F), nem descarte dentro de água nem em uma fonte de calor Substitua apenas pelas baterias especificadas. Recicle ou elimine as baterias de acordo com as regulamentações locais ou o manual de referência fornecido com o seu dispositivo.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA PARA EXPOSIÇÃO DIRETA À LUZ DO SOL

Mantenha este produto afastado de umidade excessiva e temperaturas extremas. Não deixe o produto ou a respectiva bateria no interior de um veículo ou em locais onde a temperatura possa ultrapassar 60°C (140°F), como no painel de um automóvel, peitoril de janelas ou atrás de um vidro que esteja exposto à luz solar direta ou à luz ultravioleta forte por longos períodos de tempo. Isto poderia danificar o produto, superaquecer a bateria ou constituir um risco para o veículo.

PREVENÇÃO CONTRA PERDA DE AUDIÇÃO

CUIDADO: A utilização prolongada de fones de ouvido em altos volumes pode causar perda permanente da audição.

NOTA: na França, os fones de ouvido (fabricados por Merry, número de modelo EMC220) para este dispositivo foram testados e estão de acordo com as exigências de Nível de Pressão Sonora indicadas na norma NF EN 50332-1:2000 conforme exigido pelo Artigo Francês L. 5232-1.

SEGURANÇA A BORDO DE AVIÕES

Devido a possíveis interferências causadas por este dispositivo ao sistema de navegação de uma aeronave e à sua rede de comunicações, a utilização da funcionalidade de telefone do dispositivo a bordo de uma aeronave é contra a lei em muitos países. Se pretender utilizar este dispositivo a bordo de um avião, lembre-se de desligar o telefone colocando-o em Modo de Vôo.

RESTRIÇÕES AMBIENTAIS

Não utilize este produto em postos de abastecimento de combustíveis, depósitos de combustível, fábricas de produtos químicos ou onde estejam em curso operações explosivas, ou em atmosferas potencialmente explosivas tais como áreas de abastecimento de combustíveis, armazéns de combustível, sob convés de barcos, instalações de armazenamento ou transferência de produtos químicos ou combustíveis e áreas em que o ar contenha químicos ou partículas. Esteja ciente de que as faíscas nestas áreas podem provocar explosões ou incêndios, resultando em ferimentos pessoais ou morte.

ATMOSFERAS EXPLOSIVAS

Quando estiver em uma área com uma atmosfera potencialmente explosiva ou onde existam materiais inflamáveis, o produto deve ser desligado e o usuário deve obedecer a todos os sinais e instruções. As faíscas nessas áreas podem provocar uma explosão ou um incêndio resultando em lesões corporais ou até mesmo em morte. Os usuários são avisados para não usar esse equipamento em pontos de reabastecimentos, como postos de gasolina e gás, e são lembrados da necessidade de observar as restrições de uso do equipamento de rádio em postos de gasolina, fábricas de produtos químicos ou onde estejam em curso operações explosivas. Áreas com uma atmosfera potencialmente explosiva estão muitas vezes, mas nem sempre, devidamente assinaladas. Isto inclui áreas de abastecimento de combustíveis, sob convés de barcos, transferência de combustível ou de químicos, instalações de armazenamento e áreas em que o ar contenha químicos ou partículas, tais como granulação, pó ou poeiras metálicas.

SEGURANÇA NA ESTRADA

Os condutores de veículos em andamento estão proibidos de utilizar serviços telefônicos com dispositivos em que tenham de utilizar as mãos, exceto em caso de uma emergência. Em alguns países é permitido utilizar dispositivos viva-voz como alternativa.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA PARA EXPOSIÇÃO A RF

- Evite utilizar o dispositivo próximo a estruturas de metal (por exemplo, a estrutura de aço de um edifício).
- Evite utilizar o dispositivo próximo a fontes eletromagnéticas fortes como fornos de micro-ondas, alto-falantes, TV e rádio.
- Utilize somente acessórios aprovados pelo fabricante ou acessórios que não contenham metal.
- A utilização de acessórios não aprovados pelo fabricante pode violar as orientações locais de exposição a RF e deve ser evitada.

INTERFERÊNCIA NO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO MÉDICO

Este produto poderá provocar deficiências de funcionamento em equipamentos médicos. É proibida a utilização deste dispositivo na maior parte dos hospitais e clínicas.

Se utilizar qualquer outro dispositivo médico pessoal, consulte o fabricante do dispositivo para saber se ele tem a proteção adequada contra energia de RF externa. O seu médico poderá ajudá-lo a obter essas informações.

Desligue o telefone em instalações de assistência médica quando qualquer regulamento exposto nessas áreas o instruí-lo a fazê-lo. Hospitais e instalações de assistência médica podem utilizar equipamentos sensíveis à energia de RF externa.

APARELHOS AUDITIVOS

Alguns telefones sem fio digitais podem interferir com alguns aparelhos auditivos. Caso haja tal interferência, é recomendável consultar seu fornecedor de serviços ou chamar o centro de atendimento ao cliente para discutir alternativas.

RADIAÇÃO NÃO IONIZANTE

Este produto só deve funcionar nas condições normais sugeridas, para assegurar o desempenho radioativo e a segurança de interferências. Tal como com outros equipamentos móveis de transmissão via rádio, aconselhamos os usuários que, para um funcionamento satisfatório do equipamento e para segurança pessoal, não deixem nenhuma parte do seu corpo ficar muito próxima da antena durante o funcionamento do equipamento.

PRECAUÇÕES GERAIS

- **Tenha atenção às indicações de assistência**
  Salvo explicação em contrário incluída na documentação de Funcionamento ou Assistência, não tente reparar qualquer produto. Reparos necessários no interior destes equipamentos devem ser realizadas por um técnico ou fornecedor de assistência autorizado
- **Danos que precisam de assistência técnica**
  Retire o dispositivo da tomada elétrica e contate os serviços de um técnico ou fornecedor de assistência autorizado se ocorrerem as seguintes situações:
  - Tiver sido derramado líquido ou ter caído um objeto no dispositivo.
  - O dispositivo tiver ficado exposto a chuva ou água.
  - O dispositivo tiver caído ou estiver danificado.
  - O dispositivo apresentar sinais evidentes de superaquecimento.
  - O dispositivo não funciona normalmente mesmo quando você segue as instruções de operação.
- **Evite locais quentes**
  O produto deve ser colocado longe de fontes de calor, como radiadores, aquecedores, fogões ou outros produtos (inclusive amplificadores).
- **Evitar locais úmidos**
  Nunca utilize o produto em locais úmidos.
- **Evite usar o dispositivo depois de uma grande mudança de temperatura**
  Quando você move o dispositivo entre ambientes com taxas de umidade e/ou temperaturas muito diferentes, pode ocorrer condensação sobre o dispositivo ou dentro dele. Para evitar danificar o dispositivo, aguarde tempo suficiente para que a umidade evapore antes de utilizá-lo.

NOTA: Ao levar o dispositivo de uma situação de baixa temperatura para um ambiente mais quente ou de uma situação de alta temperatura para um ambiente mais frio, aguarde até que o dispositivo se adapte à temperatura ambiente antes de ligar a energia.

- **Evitar introduzir objetos no produto**
  Nunca introduza objetos de qualquer tipo nas ranhuras do gabinete ou outras aberturas do produto. As ranhuras e aberturas destinam-se a ventilação. Estas aberturas não podem ser obstruídas nem tampadas.
- **Acessórios de Montagem**
  Não utilize o produto em uma mesa, carrinho, base, tripé ou suporte instável. Qualquer montagem do produto deve respeitar as instruções do fabricante e utilizar um acessório de montagem recomendado pelo fabricante.
- **Evite suportes instáveis**
  Não coloque o produto numa base instável.
- **Utilizar o produto com equipamentos aprovados**
  Este produto só pode ser utilizado com computadores pessoais e acessórios identificados como adequados para serem utilizados com o seu equipamento.
- **Ajuste do volume**
  Baixe o volume antes de utilizar os fones ou outros dispositivos de áudio.
- **Limpeza**
  Desligue o produto da tomada de parede antes da limpeza. Não utilize produtos ou aerossóis de limpeza. Utilize um pano macio, mas NUNCA utilize água para limpar a tela de LCD.

Conteúdo

Capítulo 1 Iníciação 15

1.1 Conhecendo Seu Dispositivo e Respectivos Acessórios 16
1.2 Sobre o Cartão SIM e Bateria 21
1.3 Inicialização 23
1.4 A Tela Hoje 25
1.5 Uso dos Programas..... 28
1.6 Configurações do Dispositivo 31

Capítulo 2 Introduzir e Procurar Informações 35

2.1 Introdução de Informações 36
2.2 Uso do Teclado na Tela 37
2.3 Uso do Reconhecedor de Letras 37
2.4 Uso do Reconhecedor de Blocos 38
2.5 Uso de Notas para Desenhar, Escrever e Gravar Notas de Voz 38
2.6 Procura de Informações 38

Capítulo 3 Uso dos Recursos do Telefone 41

3.1 Uso do Telefone 42
3.2 Efetuar uma Chamada 44
3.3 Receber uma Chamada 47

3.4 Discagem Inteligente 47
3.5 Opções durante uma chamada 50
3.6 Informação Adicional de Discagem 51
3.7 Configuração do Acesso SIM do Bluetooth para Telefones para Carro 52

Capítulo 4 Sincronizar Informações e Configurar Segurança de E-mail 53

4.1 Configuração do ActiveSync..... 54
4.2 Informações de Sincronização 58
4.3 Sincronizar por Bluetooth 62
4.4 Sincronização de Música e Vídeo 63
4.5 Configuração da Segurança de E-mail..... 64

Capítulo 5 Gerenciamento do Seu Pocket PC Phone 67

5.1 Personalizar o Pocket PC Phone..... 68
5.2 Adicionar e Remover Programas..... 76
5.3 Gerenciamento da Memória..... 77
5.4 Copiar Arquivos 78
5.5 Protegendo seu Pocket PC Phone 80
5.6 Redefinição de Seu Pocket PC Phone 82

Capítulo 6 Como conseguir a conexão 85

6.1 Conexão com a Internet 86
6.2 Internet Explorer Mobile 89
6.3 Uso do Comm Manager 92
6.4 Usar o Bluetooth 93
6.5 Uso do Compartilhamento de Internet 102
6.6 Uso de Cliente de Serviços de Terminal 103

Capítulo 7 Troca de Mensagens e Uso do Outlook 105

7.1 Mensagens de E-mail e de Texto 106
7.2 Mensagens MMS 116
7.3 Pocket MSN 122
7.4 Calendário 123
7.5 Contatos 125
7.6 Tarefas 130
7.7 Notas 131

Capítulo 8 Utilizar o Multimídia 135

8.1 Uso da Câmera 136
8.2 Utilizar Imagens e Vídeos 151
8.3 Utilizar o Windows Media Player Mobile 156
8.4 Uso do Media Hub 163
8.5 Uso do Gerenciador de Áudio 164
8.6 Uso do Amplificador de Áudio 171

Capítulo 9 Usar Outros Aplicativos 175

9.1 Word Mobile 176
9.2 Excel Mobile 177
9.3 Exibir apresentação de slides com PowerPoint Mobile 178
9.4 Uso do Adobe Reader LE 179
9.5 Uso do MIDlet Manager 181
9.6 Utilizar ZIP 184
9.7 Uso da Discagem Rápida por Voz 186

Anexo 189

A.1 Informações legais 190
A.2 Requisitos do PC para executar o ActiveSync 4.x 199
A.3 Especificações 200
A.4 Certificado de Garantia 202
A.5 Anatel 206
A.6 Informações Importantes 207

Índice 209

Capítulo 1

Iníciação

1.1 Conhecendo Seu Dispositivo e Respectivos Acessórios
1.2 Sobre o Cartão SIM e Bateria
1.3 Inicialização
1.4 A Tela Hoje
1.5 Uso dos Programas
1.6 Configurações do Dispositivo

1.1 Conhecendo Seu Dispositivo e Respectivos Acessórios

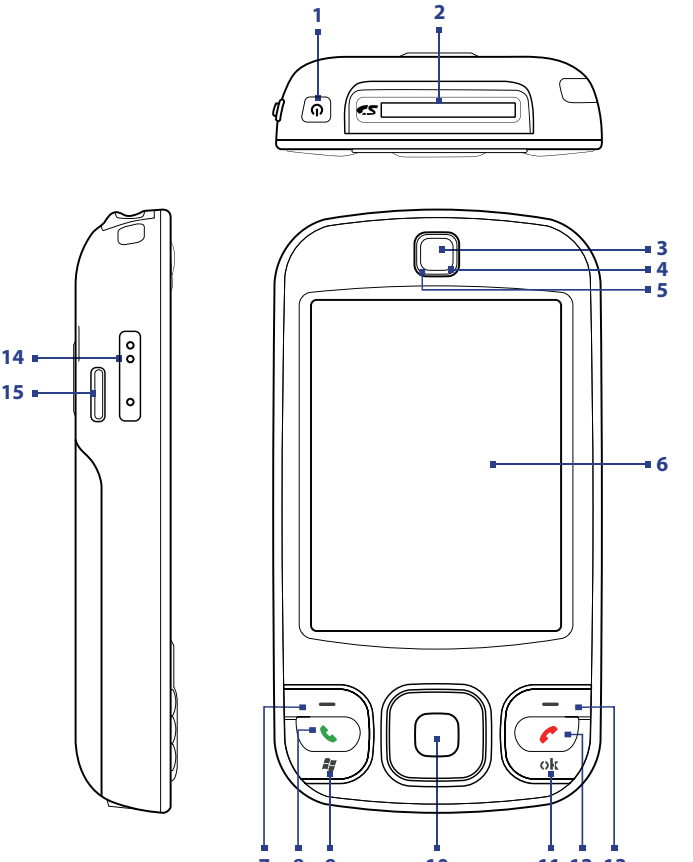

N.º	Item	Função
1	**Botão ENERGIA**	Para ligar o dispositivo, pressione e segure. Quando o dispositivo está ligado, pressione para desligar temporariamente a tela. Assim, você muda o dispositivo para o modo de suspensão, podendo continuar a receber chamadas e mensagens. Pressione e segure (durante cerca de 5 segundos) para desligar a energia completamente. Todas as funções incluindo o telefone estarão indisponíveis para uso.
2	**Slot para SD™ Card**	Insira seu cartão SD™ para armazenagem de dados ou insira o cartão de entrada/saída SD™ como uma placa de rede.
3	**Fone**	A partir daqui você poderá ouvir conexões telefônicas.
4	**LED 1 de Notificação**	Esse LED mostra uma luz Azul intermitente para notificar que o sistema Bluetooth está ligado e pronto para transmitir sinais.
5	**LED 2 de Notificação**	Este LED bicolor exibe luzes verde e âmbar para estado de espera de GSM/GPRS/EDGE, mensagens e status da rede, bem como para notificação e status da carga da bateria.
6	**Tela de toque**	Toque na tela com a caneta para escrever, desenhar ou selecionar.
7	**TECLA PROGRAMÁVEL Esquerda**	Pressione para executar o comando exibido na etiqueta acima do botão.
8	**Botão FALAR**	Pressione para atender uma ligação ou para discar um número.
9	**Botão INICIAR**	Pressione para abrir o menu Iniciar.
10	**Botão ENTER / Controle de NAVEGAÇÃO**	Pressione este controle multidirecional para cima, para baixo, para a esquerda ou direita para se deslocar pelos menus e instruções de programas; execute seleções pressionando o botão central.
11	**Botão OK**	Pressione para confirmar as entradas de dados ou para sair do programa que está usando.
12	**Botão FINALIZAR**	Pressione para finalizar uma ligação ou para voltar para a tela Hoje.
13	**TECLA PROGRAMÁVEL Direita**	Pressione para executar o comando exibido na etiqueta acima do botão.
14	**Botão Aumento/ Diminuição do Volume**	Pressione o botão de aumento/diminuição para diminuir/ aumentar o volume do alto-falante ou do fone durante uma ligação.
15	**Alto-falante**	A partir daqui você poderá ouvir o som de multimídia.

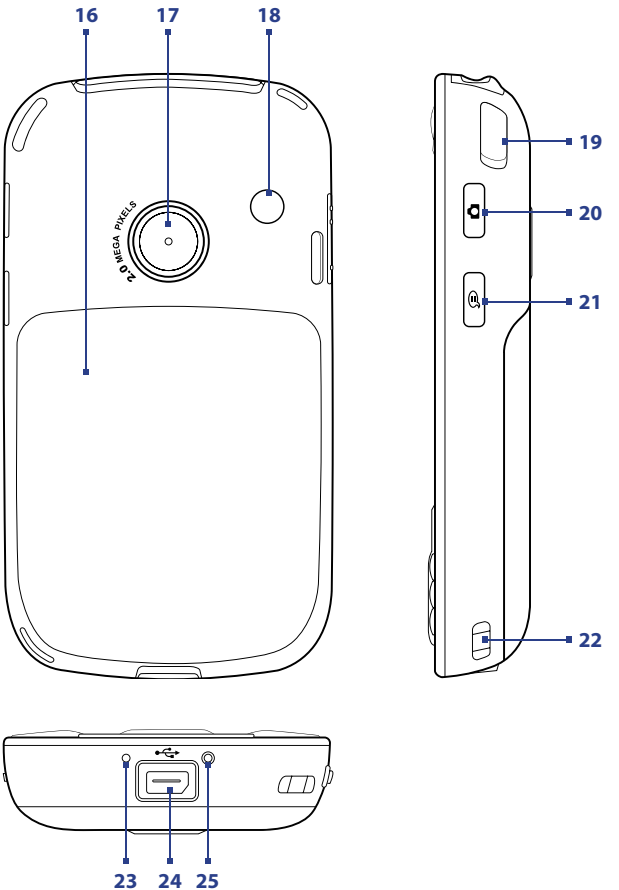
16
17
18
2.0 MEGA PIXELS
19
20
21
22
23
24
25

N.º	Item	Função
16	**Tampa traseira**	Deslize para acessar o compartimento da bateria e o cartão SIM.
17	**Câmera**	Use a câmera para tirar fotos e gravar videoclipes.
18	**Conector da Antena do Carro**	Conecte seu dispositivo à antena do carro para ter uma recepção de melhor de qualidade.
19	**Caneta**	Utilize a caneta para escrever, desenhar ou selecionar itens na tela de toque.
20	**Botão CÂMERA**	Pressione para iniciar a Câmera; pressione novamente para capturar uma foto ou clipe de vídeo, dependendo do modo de captura especificado.
21	**Botão COMANDO DE VOZ**	Pressione para iniciar a Discagem Rápida por Voz; pressione e segure para gravar uma nota de voz.
22	**Suporte para alça**	Permite que você use uma alça para transportar seu dispositivo.
23	**Microfone**	Fale no microfone ao receber ou fazer uma ligação telefônica ou gravação de voz.
24	**Conector Sync/Fones de Ouvido**	Utilize este conector para sincronizar dados conectando o cabo de sincronização USB fornecido ou para recarregar a bateria através do carregador fornecido. Você também pode conectar os fones de ouvido estéreo USB fornecidos para conversação sem o uso das mãos ou para ouvir áudio.
25	**Botão RESET**	Com a caneta, pressione o botão RESET para reiniciar o dispositivo.

Acessórios

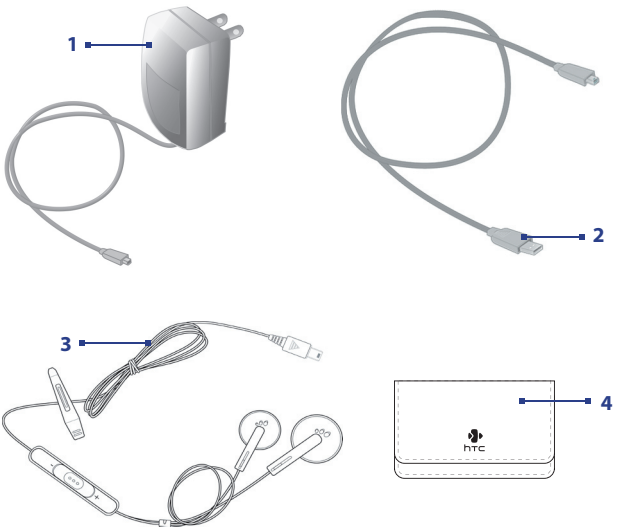

N.º	Acessório	Função
1	**Carregador**	Carrega a bateria.
2	**Cabo USB de sincronização**	Conecta seu dispositivo a um PC e sincroniza dados.
3	**Fones de ouvido estéreo**	Fornece um controle deslizante de volume e um botão Enviar/Terminar. Pressione o botão Enviar/Terminar para atender uma ligação ou colocá-la em espera; pressione e segure o botão para terminar a ligação.
4	**Bolsa**	Bolsa para proteção durante o transporte do seu dispositivo.

1.2 Sobre o Cartão SIM e Bateria

Desligue sempre o dispositivo antes de instalar/substituir a bateria e o cartão SIM. Siga as instruções do Guia de Início Rápido para instalar o cartão SIM fornecido pela sua operadora local e para instalar a bateria.

O cartão SIM contém o seu número de telefone, as informações do serviço e a memória da lista de telefones/mensagens. Seu dispositivo suporta um cartão SIM 3V. Alguns cartões antigos não funcionam no seu dispositivo. Você deverá consultar sua operadora para a substituição do cartão SIM. Poderá haver uma taxa para este serviço.

Seu dispositivo contém uma bateria recarregável de íons de lítio. Este dispositivo está concebido para ser usado somente com as baterias e acessórios originais especificados pelo fabricante. O rendimento da bateria depende de muitos fatores, incluindo a configuração da rede sem fios da sua operadora, a força do sinal, a temperatura ambiente onde o dispositivo opera, as características e/ou configurações que você seleciona e usa, os elementos associados às portas de conexão e a sua voz, dados e outros modelos de utilização de programas.

Estimativa da duração da bateria (aproximadamente):

- Tempo em espera: Até **150 - 200** horas.
- Tempo de conversação: Até **3,5 - 5** horas.
- Tempo de reprodução de mídia: Até **8** horas para WMV; até **12** horas para WMA.

Atenção! Para reduzir os riscos de incêndio ou queimaduras:

- Não tente abrir, desmontar ou reparar o conjunto da bateria.
- Não comprima, perfure, provoque um curto-circuito nos contatos externos nem descarte dentro de água nem em uma fonte de calor.
- Não exponha a temperaturas acima de 60°C (140°F).
- Substitua apenas pelo conjunto de baterias designado para este produto.
- Reciclar ou descartar as baterias usadas de acordo com o que está estipulado nas regulamentações locais.

Verificar a carga da bateria

Execute uma das seguintes ações:

- Toque o ícone de nível da bateria ( ) na tela Hoje.
- Como alternativa, toque em **Iniciar** > **Configurações** > guia **Sistemas** > **Energia**.

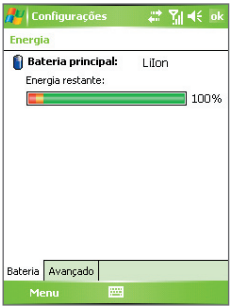

Informações sobre a alimentação da bateria

Carregar a bateria

As baterias novas são fornecidas com carga parcial. Antes de iniciar o uso do dispositivo, recomenda-se que você instale e carregue a bateria. Algumas baterias têm melhor desempenho depois de vários ciclos completos de carga e descarga. Você pode carregar as baterias de duas formas:

- Carregando a bateria do dispositivo através do carregador.
- Conectando o seu dispositivo a um PC através do cabo de sincronização USB fornecido.

Atenção!

- Não remova a bateria do dispositivo durante o carregamento com o carregador ou o adaptador do carro.
- Como medida de segurança, a bateria pára de carregar quando sobreaquece.

Bateria fraca

Quando aparecer o aviso de bateria fraca, faça o seguinte:

- Salve imediatamente os dados atuais.
- Sincronize com o seu PC ou ligue o carregador para carregar a bateria.
- Desligue o dispositivo.

1.3 Inicialização

Ligar e desligar o seu dispositivo

Para ligar o dispositivo, pressione e segure o botão ENERGIA. Quando você liga o dispositivo pela primeira vez, o Assistente de Iniciação Rápida orienta-o durante o processo de calibração e definição das configurações regionais, hora e data, senha, e-mail do Outlook e contas de e-mail POP3/IMAP4. Para obter mais informações sobre a calibração da tela de toque, consulte "Calibrar o dispositivo". Para obter mais informações sobre as configurações do e-mail do Outlook e das contas de e-mail POP3/IMAP4, consulte o Capítulo 7.

Para desligar o dispositivo, pressione e segure o botão ENERGIA por alguns segundos. Será apresentada uma mensagem perguntando se você deseja ou não desligar completamente o dispositivo.

Mudar o dispositivo para o modo de Suspensão

Pressionar rapidamente o botão ENERGIA, desliga a tela temporariamente e muda o dispositivo para o **modo de Suspensão**. Para economizar energia da bateria, o modo de Suspensão suspende o dispositivo para um estado de baixo consumo de energia enquanto a tela está desligada.

O dispositivo entra também automaticamente em modo de Suspensão quando permanece inativo por um determinado período.

Para especificar o período de inatividade antes de o dispositivo entrar em modo de Suspensão

1. Toque em **Iniciar** > **Configurações** > guia **Sistema** > **Energia** > guia **Avançado**.
2. Em **Energia da bateria**, certifique-se de que a caixa de seleção **Desligar dispositivo, se inativo durante** está selecionada.
3. Selecione o tempo limite de inatividade da bateria e toque em **OK**.

Com o dispositivo no modo de Suspensão você poderá continuar a receber mensagens e chamadas. Pressionar o botão ENERGIA novamente ou novas mensagens/conexões recebidas reativam o dispositivo.

Calibrar o dispositivo

Calibrar a tela do dispositivo envolve tocar no centro de uma cruz com a caneta conforme a cruz se move pela tela. Este processo assegura que o item pressionado se encontra ativado quando pressionar a tela com a caneta.

Se o dispositivo não responder de modo exato aos toques na tela, siga estes passos para voltar a calibrá-lo:

1. Toque em **Iniciar > Configurações >** guia **Sistema > Tela**.
2. Na guia **Geral**, toque em **Alinhar Tela** e siga as instruções da tela para concluir a calibração.

Gerenciamento das configurações da tela

A tela do dispositivo tem dois modos de visualização: **Vertical** e **Horizontal**. O modo vertical permite que você visualize ou opere melhor certos programas, enquanto o modo Horizontal pode ser ótimo para a visualização de arquivos extensos.

- Para mudar a orientação, toque em **Iniciar > Configurações >** guia **Sistema > Tela** e selecione a orientação desejada.
- Para suavizar as arestas do tipo de letra da tela para vários programas, na guia **ClearType** selecione a caixa de seleção **Habilitar ClearType**.
- Para melhorar a legibilidade ou para ver mais conteúdo na tela, na guia **Tamanho do Texto** ajuste o tamanho do texto movimentando o controle deslizante.

1.4 A Tela Hoje

A tela Hoje apresenta informações importantes, tais como compromissos futuros e indicadores de status. Você pode tocar em uma seção da tela para abrir o programa associado.

- Para acessar a tela Hoje, toque em **Iniciar > Hoje**.
- Para personalizar a exibição da tela Hoje, incluindo a imagem de fundo, toque em **Iniciar > Configurações >** guia **Pessoal > Hoje**.

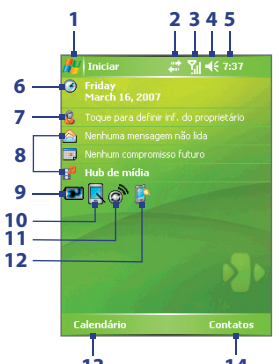

1 Toque para abrir o menu Iniciar

2 Toque para ver o status da conectividade.

3 Indica a potência do sinal rádio. Toque para definir as configurações do telefone.

4 Toque para ajustar o volume do dispositivo/som de toque.

5 Exibe a hora atual. Toque para verificar a data atual e os compromissos futuros. Toque e segure para mudar o modo do relógio de Analógico ou Digital.

6 Exibe a data atual. Toque para definir a data, a hora, o alarme e mais.

7 Toque para definir as informações do proprietário.

8 Toque para abrir o programa respectivo: Mensagens, Media Hub e Calendário.

9 Indica o status da bateria. Toque para abrir a tela Configurações de Energia.

10 Toque para alternar a tela entre as orientações horizontal e vertical.

11 Toque para abrir o Comm Manager.

12 Toque para abrir a tela de Configurações da Luz de Fundo.

13 Toque para abrir o Calendário.

14 Toque para abrir os Contatos.

Indicadores

Seguem-se alguns dos ícones de status que você poderá ver no dispositivo.

Ícone	Descrição
	Nova mensagem de e-mail ou de texto; notificação por SMS de mensagem de voz.
	Nova mensagem multimídia (MMS).
	Nova mensagem do MSN.
	Existem mais notificações. Toque no ícone para ver tudo.
	Ligação de voz em andamento.
	Ligação em espera.
	As chamadas são reencaminhadas.
	Ligação não atendida.
	Discagem sem cartão SIM.
	Alto-falante ligado.
	Potência máxima de sinal.
	Inexistência de sinal.
	Telefone está desligado.
	Inexistência de serviço telefônico.
	Procurando serviço telefônico.
	GPRS disponível.
	Conectando GPRS.
	GPRS em utilização.
	EDGE disponível.
	Conectando EDGE.
	EDGE em utilização.
	Em roaming.

Ícone	Descrição
	Ligação está ativa.
	Ligação não está ativa.
	Sincronização em curso.
	Notificação do ActiveSync.
	Erro de sincronização.
	Bateria totalmente carregada.
	Carga da bateria está muito fraca.
	Carregando a bateria.
	Som ligado.
	Som desligado.
	Modo de vibração.
	Alarme.
	Nenhum cartão SIM inserido.
	Fone de ouvido Bluetooth detectado.
	Conexão serial USB ativa.

Nota O ícone do USB para PC ( ) aparece na tela Hoje quando o dispositivo está ligado ao computador e o usuário ativa uma conexão serial USB entre eles. Para obter mais informações sobre conexões USB com o PC, consulte "Configurações do Dispositivo", posteriormente neste capítulo.

Menu Iniciar

O menu Iniciar, localizado no canto superior esquerdo da tela Hoje apresenta uma lista dos programas. Você pode iniciar um programa percorrendo a lista de programas e pressionando ENTER ou tocando no programa com a caneta.

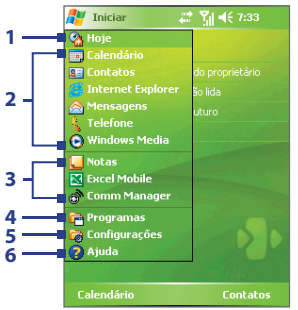

1. Toque para mudar para a tela Hoje.
2. Toque para iniciar um programa. Os itens mostrados no menu Iniciar podem ser personalizados tocando em **Iniciar** > **Configurações** > guia **Pessoal** > **Menus**.
3. Toque para iniciar um programa utilizado recentemente.
4. Toque para ver e selecionar mais programas instalados no dispositivo.
5. Toque para alterar as configurações do dispositivo.
6. Toque para ver um tópico de Ajuda para a tela atual.

1.5 Uso dos Programas

A seguir encontram-se alguns dos programas já instalados no dispositivo.

Ícone	Descrição
	ActiveSync Sincroniza as informações entre o dispositivo e um computador ou com o Exchange Server.
	Amplificador de Áudio Aprimora sua experiência musical fornecendo controles para ajustar o equalizador, o som 3D, e configurações de graves e agudos.
	Adobe Reader LE Permite que você visualize arquivos PDF (Portable Document Format) em seu dispositivo.
	Gerenciador de Áudio Permite que você procure arquivos de música facilmente organizando-os em categorias tais como cantor, álbum, etc. Ele tem um Reprodutor de Músicas integrado que permite a execução de arquivos de música.
	Bluetooth Explorer Procura outros dispositivos Bluetooth que tenham a funcionalidade de compartilhamento de arquivos ativada e permite acessar as pastas compartilhadas Bluetooth.
	Calculadora Permite efetuar cálculos matemáticos e aritméticos básicos, tais como somas, subtrações, multiplicações e divisões.
	Calendário Permite que você esteja a par dos seus compromissos e crie pedidos de reunião.

Ícone	Descrição
	Câmera Captura fotos ou videoclipes com som.
	Contatos Permite manter um registro dos dados de contato dos seus amigos e colegas.
	Agente de Download Fornece informações sobre o status da transferência e conteúdo transferido da Internet.
	Excel Mobile Permite que você crie novas planilhas de cálculo e veja e edite planilhas de cálculo do Excel.
	Gerenciador de Arquivos Permite que você organize e gerencie arquivos em seu dispositivo.
	Jogos Permite jogar dois jogos pré-instalados: **Bubble Breaker** e **Paciência**.
	Ajuda Permite que você veja os tópicos de Ajuda de um programa no dispositivo.
	Compartilhamento de Internet Permite que você conecte seu computador portátil à Internet através da uma conexão de dados do seu dispositivo.
	Internet Explorer Permite que você navegue em sites WAP e Internet e faça download de novos programas e arquivos da Internet.
	Media Hub Proporciona acesso rápido aos programas de multimídia no dispositivo, como o Gerenciador de Áudio e mais.
	Mensagens Permite que você envie e receba e-mail, MMS e mensagens de texto.
	MIDlet Manager Permite que você transfira e instale aplicativos Java, como jogos e ferramentas, no dispositivo.
	Notas Permite criar notas manuscritas ou digitadas, desenhos e gravações.
	Telefone Permite fazer e receber chamadas, alternar entre conexões e configurar conexões em conferência.
	Imagens e Vídeos Permite ver, organizar e ordenar arquivos de imagem e vídeo no dispositivo ou no cartão de memória. As fotografias são armazenadas na pasta Minhas Imagens e os clips de vídeo na pasta Meus Vídeos, no seu dispositivo.

Ícone	Descrição
	Pocket MSN Permite que você envie e receba mensagens instantâneas com os contatos do MSN Messenger, bem como acesse sua conta de e-mail do hotmail, caso tenha uma.
	PowerPoint Mobile Permite ver slides e apresentações em PowerPoint.
	ConfiguraçõesSAP Permite acesso Bluetooth Remoto SIM no dispositivo. Isto permite que você use um telefone para o carro que seja compatível com o Perfil de Acesso SIM (SAP) para acessar o cartão SIM do dispositivo através do Bluetooth e efetuar ou receber chamadas. Você também pode transferir contatos SIM do dispositivo para o telefone do carro.
	Pesquisar Permite que você procure contatos, dados e outras informações no dispositivo.
	SIM Manager Permite gerenciar os contatos que estão armazenados no cartão SIM. Você também pode utilizar este programa para copiar os conteúdos do cartão SIM para Contatos no dispositivo.
	Serviço (Kit de Ferramentas SIM) STK Permite acessar as informações e outros serviços oferecidos pela sua operadora.
	Tarefas Permite que você esteja a par das suas tarefas.
	Cliente dos Serviços de Terminal Permite que você se conecte a um PC que execute Serviços de Terminal ou a um Computador Remoto e use todos os programas nesse PC a partir do seu dispositivo móvel.
	Discagem rápida por voz Permite a gravação de etiquetas de voz para que você possa discar um número de telefone ou abrir programas bastando para isso dizer uma palavra.
	Windows Media Player Permite que você reproduza arquivos de mídia.
	Word Mobile Permite criar, visualizar e editar documentos Word.
	ZIP Permite economizar memória e liberar espaço de armazenamento no dispositivo comprimindo arquivos em formato ZIP convencional.

1.6 Configurações do Dispositivo

Você pode ajustar as configurações do dispositivo para adaptá-lo ao modo como trabalha. Para ver todas as configurações disponíveis, toque em **Iniciar > Configurações** e toque nas guias **Pessoal**, **Sistema** e **Conexões** na parte inferior da tela.

Guia pessoal

Ícone	Descrição
	Botões Atribuem um programa a um botão do hardware.
	Introdução Define opções para cada um dos métodos de introdução.
	Bloquear Para definir uma senha para o dispositivo.
	Menus Define que programas aparecerão no menu Iniciar.
	Opções do MSN Permitem que você personalize as configurações nos aplicativos incluídos no Pocket MSN, como MSN Hotmail e MSN Messenger.
	Inf. do Proprietário Permite introduzir informações pessoais no dispositivo.
	Telefone Permite que você personalize as configurações do telefone, como campainha, defina um número PIN para seu cartão SIM e mais.
	Sons e Notificações Permite ativar sons para eventos, notificações, etc. e permite definir o tipo de notificação para os diferentes eventos.
	Hoje Permite que você personalize a aparência e as informações a serem exibidas na tela Hoje.
	Discagem rápida por voz Permite que você crie etiquetas de voz para discar por voz o número relativo aos seus contatos de ligação por voz e contatos SIM assim como iniciar programas.

Guia sistema

Ícone	Descrição
	Sobre Permite especificar um nome para o dispositivo. Apresenta também a versão do Windows Mobile e as informações de copyright.
	Luz de Fundo Define o brilho e o tempo limite da luz de fundo.
	Certificados Apresenta informações relativas aos certificados instalados no dispositivo.
	Limpar Armazenamento Remove todos seus os arquivos e dados da memória e repõe o dispositivo com as configurações predefinidas de fábrica.
	Relógio e Alarmes Muda o relógio do dispositivo para data e hora locais ou para um fuso horário quando estiver viajando. Os alarmes também podem ser configurados para horas e dias específicos de uma semana.
	Informações do Dispositivo Apresenta informações relativas à versão de firmware, hardware, identidade e duração das chamadas feitas no dispositivo.
	Relatório de Erros Ativa ou desativa a função de relato de erros do dispositivo. Quando esta função está ativada e ocorre um erro no programa, os dados técnicos relativos ao estado do programa e do computador são registados num arquivo de texto e enviados à equipe de assistência técnica da Microsoft, se você desejar enviar.
	Bloquear Teclado Bloqueia os botões do seu dispositivo, exceto o botão ENERGIA quando o dispositivo está no modo de Suspensão. Isto garante que o dispositivo não é acidentalmente ligado nem consome energia desnecessária.
	Memória Exibe o status de alocação de memória do dispositivo e informações do cartão de armazenagem. Permite também interromper os programas atualmente em execução.
	Microfone AGC Ajusta o volume da voz automaticamente durante a gravação.
	Energia Apresenta informações relativas ao nível atual da bateria. Também permite definir o tempo limite de inatividade da tela (mudando o dispositivo para o modo de Suspensão) para conservar energia da bateria.
	Configurações Regionais Define a configuração regional, incluindo o formato de apresentação de números, moeda, data e hora no seu dispositivo.

Ícone	Descrição
	Remover Programas Permite remover programas instalados no dispositivo.
	Tela Permite alterar a orientação da tela, recalibrar e alterar o tamanho do texto na tela.
	Gerenciador de Tarefas Permite que você configure o botão Sair ( ) para finalizar programas e liberar a memória ocupada por eles.

Guia Conexões

Ícone	Descrição
	Transmitir Permite que seu dispositivo receba feixes Bluetooth e infra-vermelhos.
	Bluetooth Liga o Bluetooth, coloca o dispositivo em modo visível e permite que você procure outros dispositivos Bluetooth.
	Comm Manager Permite que você gerencie a conexão do dispositivo, (incluindo Bluetooth, Feixe e ActiveSync), desconecte serviços de dados (como GPRS), ligue ou desligue o telefone, mude para o modo vibração/ campainha, mude para o modo de vôo e ative ou desative a função Direct Push**.**
	Conexões Define um ou mais tipos de conexões de modem para o dispositivo, como acesso telefônico, GPRS, Bluetooth e outros para que o dispositivo se conectar ligar à Internet ou a uma rede local privada.
	Tipo de Linha CSD Define o tipo de linha a usar ao fazer uma conexão de dados de alteração de circuito (CSD). Normalmente, não é necessário alterar a definição a menos que se depare com algum problema ao estabelecer uma ligação.
	Configuração GPRS Configura o método de autenticação GPRS. Consulte sua operadora antes de mudar esta configuração.
	Placa de Rede Permite que seu dispositivo procure redes sem fio disponíveis. Também permite que você defina uma placa de rede (caso tenha uma inserida no dispositivo).
	Serviço SMS Ativa o envio de mensagens de texto SMS através de uma conexão de dados como GPRS ou uma conexão de circuito comutado. Este serviço apenas pode ser usado se sua operadora possuir suporte para tal.
	USB para PC Define a conexão USB entre o dispositivo e o PC e auxilia nos problemas de conexão do ActiveSync.

Capítulo 2

Introduzir e Procurar Informações

2.1 Introdução de Informações

2.2 Uso do Teclado na Tela

2.3 Uso do Reconhecedor de Letras

2.4 Uso do Reconhecedor de Blocos

2.5 Uso de Notas para Desenhar, Escrever e Gravar Notas de Voz

2.6 Procura de Informações

2.1 Introdução de Informações

Quando você abre um programa ou seleciona um campo que requer texto ou números, o ícone **Painel de Introdução** fica disponível na barra de menus.

Toque na seta **Selecionador de Introdução** (que aparece ao lado do ícone do **Painel de Introdução**) para abrir um menu onde se pode selecionar o método de introdução de texto e personalizar as opções de introdução. Após selecionar um método de introdução de texto, o **Painel de Introdução** correspondente é exibido e você pode utilizá-lo para inserir texto. Para alternar entre exibir e ocultar o **Painel de Introdução** basta tocar no ícone **Painel de Introdução**.

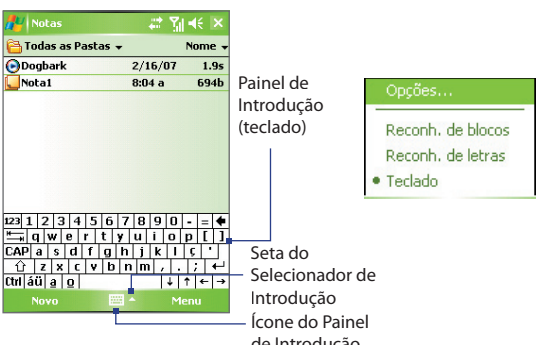

Ícone	Método de introdução
	Teclado na tela
	Reconhecedor de Letras ou Reconhecedor de Blocos

Nota Alguns métodos de introdução de texto poderão não estar disponíveis em determinadas versões de idiomas do dispositivo.

2.2 Uso do Teclado na Tela

O **Teclado** fica disponível na tela quando é possível inserir texto. Pode-se inserir texto tocando nas teclas que aparecem na tela.

Para introduzir texto utilizando o Teclado da tela

1. Em um programa, toque na seta **Seletor de Introdução** e toque em **Teclado**.
2. Introduza texto tocando nas teclas do Teclado da tela.

Para aumentar o Teclado da tela

1. Toque na seta do **Seletor de Introdução** e em **Opções**.
2. Na lista **Seletor de Introdução**, selecione **Teclado**.
3. Toque em **Teclas grandes**.

2.3 Uso do Reconhecedor de Letras

Com o **Reconhecedor de Letras** é possível escrever letras individuais, números e pontuação que são então convertidos em texto digitado.

Para utilizar o Reconhecedor de Letras

1. Em um programa, toque na seta **Seletor de Introdução** e toque em **Reconhecedor de Letras**.
2. Escreva caracteres, números e símbolos na área designada para isso.
   - Insira letras maiúsculas escrevendo na área **ABC** (esquerda) da caixa.
   - Insira letras minúsculas escrevendo na área **abc** (meio) da caixa.
   - Insira números escrevendo na área **123** (direita) da caixa.
   - Insira pontuação e símbolos tocando em qualquer área da caixa e depois escrevendo o caractere desejado.

Nota O **Reconhecedor de Letras** está disponível apenas quando for possível inserir texto.

Sugestão Para obter ajuda sobre a escrita de caracteres, toque no ponto de interrogação próximo da área de escrita.

2.4 Uso do Reconhecedor de Blocos

Com o **Reconhecedor de Blocos**, basta um toque para escrever letras, números, símbolos e pontuação que são convertidos em texto digitado.

Para utilizar o Reconhecedor de Blocos

1. Em um programa, toque na seta **Seletor de Introdução** e toque em **Reconhecedor de Blocos**.
2. Escreva caracteres, números e símbolos na área designada para escrever.
   - Insira letras escrevendo na área **abc** (esquerda) da caixa.
   - Insira números escrevendo na área **123** (direita) da caixa.
   - Insira pontuação e símbolos tocando em cada área da caixa e depois escrevendo o caractere desejado.

Nota O **Reconhecedor de Blocos** está disponível apenas quando é possível inserir texto.

Sugestão Para obter ajuda na escrita de caracteres com o **Reconhecedor de Blocos**, insira o ponto de interrogação próximo da área de escrever.

2.5 Uso de Notas para Desenhar, Escrever e Gravar Notas de Voz

Utilizando **Notas** você pode desenhar diretamente na tela ou escrever sobre ela e salvar notas com a sua própria caligrafia. Você também pode criar uma gravação única (nota de voz) ou pode adicionar uma gravação a uma nota.

Para obter mais informações sobre o que pode fazer com Notas, consulte "Notas" no Capítulo 7.

2.6 Procura de Informações

Você pode procurar arquivos e outros itens armazenados na pasta Meus documentos (My Documents) ou em um cartão de memória instalado no dispositivo. Você pode procurar pelo nome do arquivo ou palavras localizadas nesse item. Por exemplo, pode procurar em mensagens de e-mail, notas, compromissos, contatos e tarefas, assim como na Ajuda on-line.

Para procurar um arquivo ou um item

1. Toque em **Iniciar** > **Programas** > **Pesquisar**.
2. No campo **Procurar** você pode:
   - Inserir o nome do arquivo, palavra ou outra informação que deseje procurar.
   - Tocar no ícone da seta para baixo (▼) e, a partir da lista, selecionar um item que tenha procurado anteriormente.
3. No campo **Tipo**, você pode tocar no ícone da seta para baixo (▼) e selecionar um tipo de dado da lista para refinar a procura.
4. Toque em **Pesquisar**. O sistema inicia então uma busca dos arquivos compatíveis na pasta **Meus documentos** e respectivas subpastas.
5. Na lista **Resultados**, toque no item que deseja abrir.

Nota O símbolo do cartão de memória é exibido ao lado do nome dos arquivos salvos no cartão de memória.

Capítulo 3

Uso dos Recursos do Telefone

3.1 Uso do Telefone

3.2 Efetuar uma Chamada

3.3 Receber uma Chamada

3.4 Discagem Inteligente

3.5 Opções durante uma chamada

3.6 Informação Adicional de Discagem

3.7 Configuração do Acesso SIM do Bluetooth para Telefones para Carro

3.1 Uso do Telefone

Como um celular normal, você pode usar o dispositivo para efetuar, receber e manter um registro de chamadas e mensagens SMS/MMS enviadas. Também pode discar números diretamente a partir de Contatos e copiar facilmente as entradas da lista telefônica do cartão SIM para os Contatos do dispositivo.

A Tela do Telefone

A partir da tela Telefone, você pode acessar o Histórico, Discagem Rápida e Configurações do Telefone. Para abrir a tela Telefone, execute um dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Iniciar > Telefone**.
- Pressione o botão FALAR.

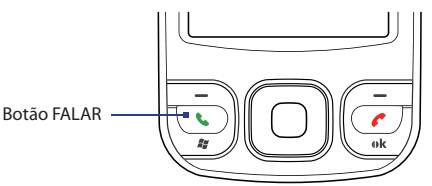

Inserir o PIN

A maioria dos cartões SIM são predefinidos com um PIN (Número de Identificação Pessoal) fornecido pela operadora.

1. Introduza o PIN predefinido atribuído pela sua operadora.
2. Toque em **Inserir**.

Nota Se inserir o seu PIN incorretamente três vezes, o cartão SIM será bloqueado. Se isso acontecer, você pode desbloqueá-lo usando o código PUK (PIN Unblocking Key) obtido da sua operadora.

Ligar e desligar a função telefone

Em muitos países, é exigido por lei desligar o telefone a bordo de aviões.

Para desligar a função do telefone

Toque no ícone do **Comm Manager** ( ) na tela Hoje e execute um dos seguintes procedimentos:

- Na tela Comm Manager toque no botão do **Telefone** para desligar a função do telefone. O ícone indica que a função do telefone está desligada.

  Para retomar a função de chamada, ligue a função de telefone tocando no botão **Telefone** novamente na tela do Comm Manager. O ícone indica que a função do telefone está ligada.

- Na tela do Comm Manager toque no botão do **Modo de Vôo** para ligar o modo de vôo. Isso desativa todos os rádios sem fio do dispositivo, inclusive a função do telefone e Bluetooth. O ícone indica que o modo de vôo está ligado.

  Para retomar a função de chamada, toque novamente no botão **Modo de Vôo** na tela do Comm Manager. Isso restaura os estados anteriores das funções telefone e Bluetooth. O ícone indica que o modo de vôo está desligado.

Ajustar o volume do dispositivo

1. Toque no ícone **Volume** ( ).
2. Em **Volume**, faça o seguinte:
   - Ajuste o volume do telefone ( ) ou o volume do dispositivo ( ) deslocando o controle deslizante até ao nível de volume desejado.
   - Toque em **Ativar**, **Vibrar** ou **Desativado** para mudar as definições do volume da campainha e do sistema.

Ajuste do volume

Notas

- Para ajustar o volume da conversação, você deve fazê-lo durante uma chamada. Ao ajustar o volume em outras utilizações, afetará os níveis da campainha, notificação e MP3.
- Ao ativar o modo de Vibração, o som ficará automaticamente desativado e o dispositivo vibrará quando receber uma chamada. O ícone Vibrar ( ) aparecerá na barra de título para indicar que o modo vibrar está ativado.

3.2 Efetuar uma Chamada

Com o dispositivo, você pode fazer uma chamada de **Telefone**, **Contatos**, **Discagem Rápida**, **Histórico** e **SIM Manager**.

Efetuar uma chamada pelo Telefone

1. Toque em **Iniciar > Telefone** ou pressione o botão FALAR.
2. Na tela Telefone, toque no número desejado e depois em **Falar**.

Sugestão Se tocar em um número errado, toque na seta Voltar ( ) para apagar cada dígito subseqüente de um número. Para apagar um número inteiro, toque e segure a seta Voltar.

Efetuar uma chamada a partir de Contatos

Toque em **Contatos** na tela Hoje ou toque em **Iniciar** > **Contatos** e depois execute um dos seguintes procedimentos:

- Pressione o controle de NAVEGAÇÃO para cima ou para baixo para selecionar um contato e pressione FALAR duas vezes (uma para enviar o número para o teclado do telefone e outra para discar o número).
- Toque no contato desejado na lista de contatos e toque no número de telefone que deseja discar.
- Toque e segure o contato desejado e no menu de atalhos, toque em **Chamada Trabalho**, **Chamar Casa**, ou **Chamar Celular**.

Para escolher um dos números de um contato para discar

Por padrão, quando você efetua uma chamada a partir de Contatos o número do celular (m) de um contato é discado. No entanto, você pode especificar que seja discado um número de telefone diferente.

1. Toque em **Contatos** na tela Hoje ou toque em **Iniciar** > **Contatos**.
2. Pressione o controle de NAVEGAÇÃO para cima ou para baixo para selecionar o contato.
3. Pressione o controle de NAVEGAÇÃO para a esquerda ou para a direita. As letras que representam o número mudarão à medida que você vai passando por elas.

Fazer uma chamada a partir do Histórico

1. Na tela do Telefone, toque em **Histórico**.
2. Você pode percorrer todas as chamadas no Histórico ou tocar em **Menu** > **Filtro** e fazer a sua seleção a partir de diversos tipos de chamadas.
3. Siga para o contato ou número de telefone desejado e toque em **Chamar**.

Fazer uma chamada por Discagem Rápida

Use a **Discagem Rápida** para chamar com um simples toque para os números que usa com freqüência. Por exemplo, se você atribuir um contato à localização **2** na Discagem Rápida, você pode simplesmente tocar e segurar

na tela do Telefone para discar o número do contato. Antes de criar uma entrada na Discagem Rápida, o número já deve existir em Contatos.

Para criar uma entrada de Discagem Rápida

1. Na tela do Telefone, toque em **Discagem Rápida**.
2. Toque em **Menu > Novo**.
3. Toque em um contato. Selecione o número do telefone que deseja adicionar à Discagem Rápida.
4. Na caixa **Localização**, selecione uma localização disponível para a nova entrada da Discagem Rápida.

Nota A localização **1** é geralmente reservada para a caixa de correio de voz e a Discagem Rápida designará a posição seguinte disponível por predefinição. Se desejar colocar um número de telefone numa posição já ocupada, o novo número substituirá o anterior.

Sugestões

- Para criar uma entrada de Discagem Rápida de Contatos, toque e segure o nome do contato, toque em **Adicionar a Discagem Rápida** e selecione o número de telefone para o qual deseja criar uma Discagem Rápida e uma localização disponível para a nova entrada.
- Para eliminar uma entrada da **Discagem Rápida**, vá à lista Discagem Rápida, mantenha pressionada a entrada desejada e toque em **Excluir**.

Fazer uma chamada a partir do SIM Manager

SIM Manager permite ver o conteúdo do seu cartão SIM, transferir os contatos do SIM para os Contatos do dispositivo e fazer uma chamada a partir do cartão SIM.

Para chamar para um contato SIM

1. Toque em **Iniciar > Programas > SIM Manager**. Aguarde o carregamento do conteúdo do seu cartão SIM.
2. Toque e segure o nome ou o número de telefone da pessoa com quem deseja falar e toque em **Chamar**.

3.3 Receber uma Chamada

Quando você recebe uma chamada telefônica, aparece uma mensagem que lhe dá a opção de atender ou ignorar a chamada recebida.

Para atender ou rejeitar uma chamada recebida

- Para atender a chamada, toque em **Atender** ou pressione FALAR no dispositivo.
- Para atender a chamada, toque em **Ignorar** ou pressione FIM no dispositivo.

Para finalizar uma chamada

Quando uma chamada recebida ou efetuada está em curso, você pode tocar em **Finalizar** ou pressionar FINALIZAR no dispositivo para desligar.

3.4 Discagem Inteligente

Discagem Inteligente é um programa que facilita a discagem de números de telefone. Quando você começa a introduzir números ou caracteres, a Discagem Inteligente procura automaticamente e ordena as entradas de contatos no cartão SIM em Contatos e os números de telefone no Históricos (incluindo Chamadas Entrada, Chamadas de Saída e Chamadas não Atendidas). Você pode então selecionar o número ou o contato desejado da lista filtrada para discar.

Iniciar a Discagem Inteligente

Abra a tela do Telefone e toque nas teclas do teclado do telefone que correspondem ao número do telefone ou contato para o qual deseja chamar.

Quando você começa a inserir um número ou letra, o painel da Discagem Inteligente aparece automaticamente na tela do telefone. Você pode alterar o tamanho do painel de acordo com suas necessidades tocando no ícone da seta .

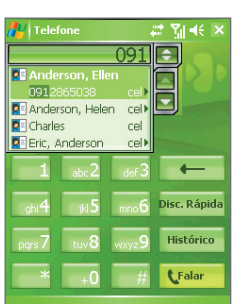

Painel de Discagem Inteligente

Sugestões para a utilização da Discagem Inteligente

A Discagem Inteligente começa a procurar números ou contatos compatíveis com a seqüência inserida. Abaixo estão algumas sugestões sobre como utilizar a Discagem Inteligente para encontrar rapidamente o contato ou o número do telefone desejado.

Para encontrar um número de telefone

- Basta introduzir os primeiros um ou dois dígitos para encontrar um número de telefone no Histórico.
- Introduza os três primeiros dígitos ou mais, se desejar encontrar um número de telefone nos contatos salvos no dispositivo e no cartão SIM.

Para encontrar um nome de contato

Você pode introduzir apenas a primeira letra do nome ou sobrenome de um contato. A Discagem Inteligente procura a letra começando pelo primeiro caractere do nome de um contato, assim como pelo caractere que aparece depois de um espaço, hífen ou travessão num nome de contato. Por exemplo, se você tocar no número "2", associado com [a, b, c] no teclado do telefone, nomes de contatos, como os a seguir serão considerados compatíveis: "**B**en Miller", "George **A**dams", "John-**C**arter", "**C**arter, Ellen", "Dixon, **A**llan", "Thomas_**C**lark", "Jane**C**ampbell".

Se a lista correspondente for extensa e você desejar limitar mais a procura, insira outra letra. Usando o mesmo exemplo acima, se você continuar e tocar em "3", que é associado com [d, e, f], a lista compatível será reduzida aos seguintes nomes: "**Be**n Miller", "George **Ad**ams", "**C**arter, **E**llen", "**D**ixon, **A**llan".

Fazer uma chamada ou enviar uma mensagem de texto utilizando a Discagem Inteligente

1. Comece inserindo os primeiros números ou caracteres.
2. No painel da Discagem Inteligente, procure a lista tocando nas setas (/) ou pressionando NAVEGAÇÃO para cima ou para baixo para selecionar o contato ou o número do telefone desejado. Quando um contato é selecionado, ele expande e apresenta também o número de telefone correspondente.
3. O item realçado move-se uma linha quando você pressiona o controle de NAVEGAÇÃO para cima ou para baixo; o item realçado desloca-se uma página quando se toca nas setas.

4. Execute uma das seguintes ações:
   - Quando o contato correto for selecionado, toque em **Falar** ou pressione o botão FALAR para fazer uma chamada de voz.
   - Para enviar uma mensagem de texto para o contato selecionado, toque e segure o contato e toque em **Enviar Mensagem SMS**.
   - Para ligar para o contato selecionado através de um número de telefone diferente, mantenha pressionado o contato selecionado e toque no número de telefone que deseja discar.

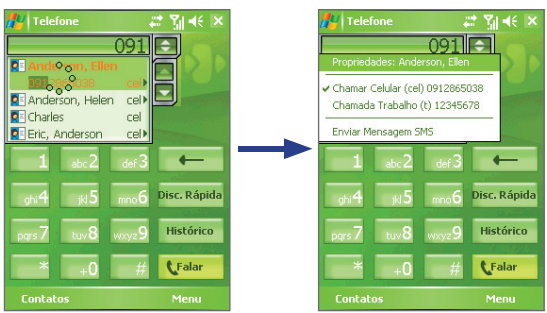

Mantenha pressionado o contato para visualizar o menu de atalhos.

Sugestão Para chamar o contato selecionado através de um número de telefone diferente, mantenha pressionado o contato selecionado e toque no número de telefone que deseja discar.

Configurar a Discagem Inteligente

1. Na tela do Telefone toque em **Menu** > **Opções de Discagem Inteligente**.
2. Na guia **Opções**, selecione a caixa de seleção **Ativar Discagem Inteligente**.
   - Selecione a caixa de seleção **Expandir automaticamente o contato selecionado** para ativar o número de telefone e o número do contato a serem exibidos quando o contato é selecionado na lista compatível.
   - Selecione a caixa de seleção **Ativar arrastar-deslocar** para rolar na lista compatível arrastando.

- Selecione a caixa de seleção **Ativar clique duplo para discar** para fazer uma chamada tocando duas vezes no item da lista compatível.
- Em **Unidade de rolagem**, você pode definir o deslocamento ao tocar nas setas (/).

3.5 Opções durante uma chamada

Para colocar uma chamada em espera

O seu dispositivo lhe informa quando você tem outra chamada recebida e lhe dá a opção de rejeitá-la ou aceitá-la. Se você já estiver com uma chamada e aceitar a nova, pode escolher mudar entre os dois autores das chamadas, ou definir uma chamada em conferência entre as três partes.

1. Toque em **Atender** para atender a segunda chamada e colocar a primeira em espera.
2. Para finalizar a segunda chamada e retornar à primeira, toque em **Finalizar** ou pressione FINALIZAR no dispositivo.

Para mudar entre duas chamadas

- Toque em **Trocar**.

Para definir uma chamada em conferência

1. Coloque uma chamada em espera e disque um segundo número ou aceite uma segunda chamada quando já tiver uma em andamento.
2. Toque em **Conferência**.

Nota Nem todas as operadoras suportam chamadas em conferência. Contate sua operadora para obter mais informações.

Para ligar e desligar o Viva-voz

O modo Viva-voz do dispositivo permite que você fale sem usar as mãos e deixe que outras pessoas ouçam a conversa.

- Durante uma ligação, toque em **Ativar viva-voz** ou pressione e segure FALAR até que o viva-voz ligue. O ícone do viva-voz ( ) aparece na barra de títulos.
- Para desligar o viva-voz, toque em **Desativar viva-voz** ou pressione e segure FALAR novamente até que o alto-falante desligue.

Atenção! Para evitar lesões auditivas, não segure o dispositivo junto ao ouvido quando estiver usando o modo viva-voz.

Para desativar o som de uma chamada

Você pode desligar o som do seu microfone durante uma ligação para que possa ouvir o autor da ligação sem ser ouvido.

- Durante uma chamada, toque em **Sem Áudio**.
- Quando o microfone está desligado, o ícone sem som ( ) aparece na tela. Toque em **Com Áudio** para ligar o microfone novamente.

3.6 Informação Adicional de Discagem

Fazer uma chamada de emergência

- Introduza o número de emergência internacional para sua localidade e toque em **Falar**.

Sugestão É possível incluir números de emergência adicionais em seu cartão SIM. Contate sua operadora para obter mais informações.

Fazer uma chamada internacional

1. Toque e segure

no teclado do Telefone até que o sinal **+** apareça. O sinal **+** substitui o prefixo internacional do país para onde está efetuando a ligação.
2. Insira o número completo do telefone que deseja discar e toque em **Falar**. O número de telefone completo inclui o código do país, o código da área (sem o primeiro zero, se houver) e o número de telefone.

3.7 Configuração do Acesso SIM do Bluetooth para Telefones para Carro

Os telefones para carro que têm suporte para Perfil de Acesso SIM (SAP) podem ser conectados ao seu dispositivo e acessar seu cartão SIM através do Bluetooth. Após estabelecer a conexão SAP, você pode baixar os contatos SIM de seu dispositivo para o telefone do carro. Você também pode usar o telefone do carro para atender e fazer chamadas usando o cartão SIM do dispositivo.

Notas

- Para ativar o download dos contatos para o telefone do carro, certifique-se de que todos os contatos do dispositivo estejam armazenados no cartão SIM e não na memória do dispositivo. Configure o telefone do carro para baixar os contatos somente do cartão SIM.
- Contate sua operadora para descobrir quais modelos de telefone para carro são compatíveis com seu dispositivo.

1. No dispositivo, certifique-se de que o Bluetooth esteja ligado e coloque no modo visível. Para obter informações sobre a ligação do Bluetooth e ativação do modo visível, consulte "Modos Bluetooth" no Capítulo 6.
2. Toque em **Iniciar > Programas > Configurações SAP**.
3. Na tela de Acesso SIM Remoto BT, marque a caixa de seleção **Acesso SIM Remoto** e, em seguida, toque em **Concluído**.
4. Conecte o telefone do carro no dispositivo através do Bluetooth. Para aprender como conectar, consulte o manual do telefone do carro.
5. Se esta for a primeira vez que você está emparelhando o telefone do carro com seu dispositivo, insira a senha do telefone do carro no dispositivo.
6. Deve aparecer uma mensagem pop-up no dispositivo dizendo que a conexão foi estabelecida entre o dispositivo e o telefone do carro. Toque em **OK**.
7. Na tela de Acesso SIM Remoto BT, toque em **Concluído**.

Nota Você não poderá fazer/receber conexões, enviar/receber mensagens nem executar atividades relacionadas no dispositivo quando a conexão do Perfil de Acesso SIM estiver ativa. Você poderá fazer tudo isso do telefone do carro durante esse período. Após desligar a conexão, você poderá usar seu dispositivo como antes.

Capítulo 4

Sincronizar Informações e Configurar Segurança de E-mail

4.1 Configuração do ActiveSync

4.2 Informações de Sincronização

4.3 Sincronizar por Bluetooth

4.4 Sincronização de Música e Vídeo

4.5 Configuração da Segurança de E-mail

4.1 Configuração do ActiveSync

O **Microsoft ActiveSync** sincroniza as informações do dispositivo com as informações presentes em seu computador como, por exemplo, conteúdo do Outlook. O ActiveSync também pode sincronizar em uma rede sem fios ou celular com o Microsoft Exchange Server, se sua empresa ou provedor de serviços executar o Microsoft Exchange Server com o Exchange ActiveSync.

Mais especificamente, você pode usar o ActiveSync para:

- Sincronizar informações, como E-mail do Outlook, Contatos, Calendário ou informações de Tarefas, bem como arquivos de mídia, como imagens, vídeo e música entre o dispositivo e o computador.
- Sincronizar informações de E-mail do Outlook, Contatos, compromissos do Calendário e Tarefas no dispositivo diretamente com o Exchange Server para que possa permanecer atualizado mesmo quando o computador estiver desligado.
- Copiar arquivos entre o dispositivo e o computador.
- Selecionar os tipos de informação e especificar a quantidade de informação a sincronizar. Por exemplo, você pode escolher quantas semanas de compromissos anteriores no Calendário quer sincronizar.
- Adicionar e remover programas do dispositivo. Para obter mais detalhes, consulte o Capítulo 5, "Adicionar e Remover Programas".

Para instalar e configurar o ActiveSync no computador

1. Instale o ActiveSync em seu computador, conforme descrito no CD de introdução.
2. Após a instalação do ActiveSync, o Assistente de Configuração de Sincronização iniciará automaticamente quando conectar seu dispositivo ao computador. O assistente o guiará para criar uma relação de sincronização entre o computador e o dispositivo. Clique em **Avançar**.
3. Não marque a caixa de seleção **Sincronizar diretamente com um servidor executando o Microsoft Exchange Server** se desejar sincronizar o dispositivo com um computador. Basta clicar em **Avançar** e pular para o passo 8.
4. Se desejar sincronizar o dispositivo com o Exchange Server, marque a caixa de seleção **Sincronizar diretamente com um servidor executando o Microsoft Exchange Server** e clique em **Avançar**.

5. Na tela de credenciais do servidor do Exchange, digite o endereço do servidor Exchange, o nome e senha de usuário e o nome do domínio.

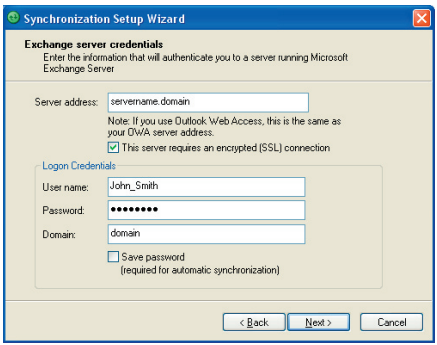
Synchronization Setup Wizard
Exchange server credentials
Enter the information that will authenticate you to a server running Microsoft Exchange Server
Server address:
servername.domain
Note: If you use Outlook Web Access, this is the same as your OWA server address.
This server requires an encrypted (SSL) connection
Logon Credentials
User name:
John_Smith
Password:
Domain:
domain
Save password (required for automatic synchronization)
< Back
Next >
Cancel

Se não souber o endereço do Exchange Server e o nome do domínio, verifique com o administrador de rede ou faça o seguinte para encontrá-los no computador:

a. No Outlook, clique em **Ferramentas > Contas de E-mail**.

b. Selecione **Exibir ou altere as contas de email existentes**.

c. Clique duas vezes em **Microsoft Exchange Server**.

d. Na tela Configurações do Exchange Server, você verá o nome do Exchange Server.

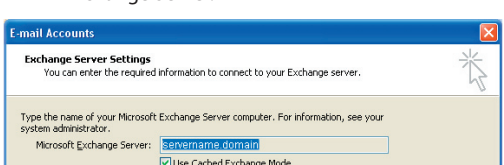
E-mail Accounts
Exchange Server Settings
You can enter the required information to connect to your Exchange server.
Type the name of your Microsoft Exchange Server computer. For information, see your system administrator.
Microsoft Exchange Server:
servername.domain
Use Cached Exchange Mode

e. Para verificar o nome do domínio, clique em **Iniciar > Configurações > Painel de controle** e clique duas vezes em **Sistema**.

f. Na caixa de diálogo Propriedades do sistema, clique na guia **Nome do computador**. Você verá então o nome do domínio.

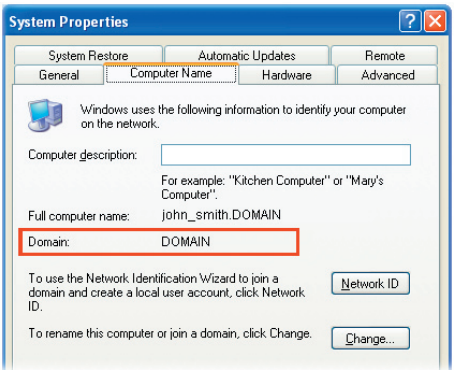

6. No dispositivo, você também precisará inserir as configurações do Exchange Server. Para obter informações sobre isso, consulte "Sincronizar informações do Outlook com o Exchange Server".
7. No Assistente de Configuração de Sincronização, clique em **Avançar**.
8. Selecione os tipos de informação a sincronizar entre o dispositivo e o computador.

   Se desejar sincronizar o dispositivo com o computador e o Exchange Server, faça o seguinte:

   a. Para os itens de Contatos, Calendário, E-mail e Tarefas selecione se sincronizará com o computador ou com o Exchange Server. Esses itens não podem ser sincronizados com ambos.

   b. Marque as caixas de seleção dos outros tipos de informação se desejar sincronizá-las com o computador.

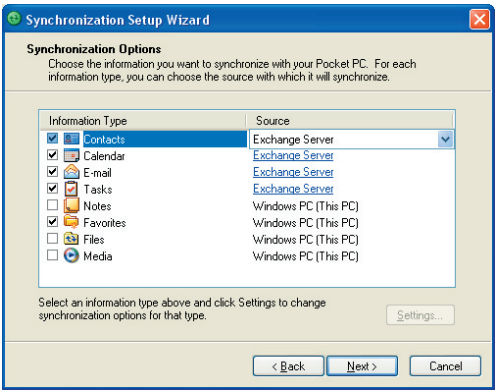

Tipos de informação do computador e Exchange Server

9. Clique em **Avançar**.
10. Clique em **Concluir**.

Ao concluir o assistente, o ActiveSync sincroniza o dispositivo automaticamente. Depois de terminada a sincronização, você pode desconectar o dispositivo do computador.

4.2 Informações de Sincronização

Quando você conecta o seu dispositivo ou computador usando um cabo USB ou uma conexão Bluetooth, o ActiveSync efetua imediatamente a sincronização. Enquanto o dispositivo estiver ligado, o ActiveSync efetua uma sincronização cada vez que for feita uma alteração nos dados do computador ou do dispositivo.

Para iniciar e parar a sincronização manualmente

1. Conecte o dispositivo ao computador:
   - Para sincronizar as informações do Outlook e outras informações locais com o computador, inclusive arquivos multimídia, conecte o seu dispositivo ao computador usando um cabo USB ou Bluetooth.
   - Se estiver sincronizando diretamente com o Exchange Server, você pode usar essa conexão com o computador para "atravessar" a rede ou pode efetuar a sincronização sem a conexão com o computador através de uma rede celular.
2. No ActiveSync, toque em **Sincronizar**. Para finalizar a sincronização antes de concluí-la toque em **Parar**.

Nota O ActiveSync 4.x utiliza uma conexão tipo rede com dispositivos equipados com Windows Mobile, pois isso permite uma transferência mais rápida de dados do que uma conexão serial USB. Quando o computador está conectado à Internet ou a uma rede local, em alguns casos o computador pode desligar a conexão do ActiveSync com o dispositivo em favor da conexão com a rede ou Internet. Se isto ocorrer, toque em **Iniciar > Configurações >** guia **Conexões > USB para Computador** e limpe a caixa de seleção **Ativar funcionalidade de rede avançada**. Isso faz com que o ActiveSync utilize uma conexão serial USB com o dispositivo.

O ícone USB para Computador () aparece na tela Hoje quando o dispositivo for ligado ao computador e ativar uma conexão serial USB entre eles.

Sincronizar informações do Outlook com o computador

Se você tiver configurado uma relação de sincronização entre o dispositivo e o computador, a sincronização mantém as informações do Outlook atualizadas tanto no dispositivo quanto no computador.

Você também pode configurar o dispositivo para sincronizar com mais de um computador ou com uma combinação de um ou mais computadores e o Exchange Server. Ao sincronizar com múltiplos computadores, os itens que você sincroniza aparecerão em todos os computadores com os quais estão sincronizados. Por exemplo, se tiver configurado a sincronização com dois computadores (PC1 e PC2), com itens diferentes, e agora sincronizar os Contatos e o Calendário no dispositivo com ambos os computadores, o resultado é o seguinte:

Local	Novo estado
PC1	Todos os contatos do Outlook e compromissos do calendário que estavam no PC2 estão agora também no PC1.
PC2	Todos os contatos do Outlook e compromissos do calendário que estavam no PC1 estão agora também no PC2.
Pocket PC Phone	Todos os contatos do Outlook e compromissos do calendário que estavam no PC1e PC2 estão agora no dispositivo.

Nota O e-mail do Outlook pode ser sincronizado apenas com um computador**.**

Para alterar quais informações são sincronizadas

Por predefinição, o ActiveSync sincroniza um volume limitado de informações para economizar espaço de memória no dispositivo. Você pode alterar o volume de informações sincronizadas executando os seguintes passos.

Nota Antes de mudar as configurações de sincronização do dispositivo, desconecte-o do computador.

1. No ActiveSync do dispositivo, toque em **Menu > Opções**.
2. Execute uma ou ambas ações a seguir:
   - Marque a caixa de seleção para qualquer item que queira sincronizar. Se não puder marcar uma caixa de seleção, pode ser necessário limpar a caixa de seleção para o mesmo tipo de informação em outro local da lista.
   - Limpe a caixa de seleção dos itens que deseja parar de sincronizar.
   - Para parar totalmente a sincronização com um computador, toque no computador e em **Excluir**.

Nota Para mudar as configurações de sincronização disponíveis, selecione o tipo de informação e toque em **Configurações.**

Sincronizar informações do Outlook com o Exchange Server

Você pode configurar a sincronização com o Exchange Server no dispositivo se sua operadora disponibilizá-lo. Entretanto, primeiro você deve reunir informações como o nome do Exchange Server, nome do domínio, seu nome de usuário, senha e depois executar as ações. (Para obter informações sobre como verificar o domínio e o nome do Exchange Server em seu computador, consulte "Para instalar e configurar o ActiveSync no computador".)

Nota Antes de mudar as configurações de sincronização do dispositivo, desconecte-o do computador.

Para sincronizar diretamente com o Exchange Server

1. Execute uma das seguintes ações:
   - Toque em **Iniciar > Mensagens** e em **Menu > Ferramentas > Nova Conta**. Na tela Configuração de E-mail, selecione **E-mail do Outlook** na lista **Seu provedor de e-mail** e toque em **Avançar**.
   - No ActiveSync do dispositivo, toque em **Menu > Configurar Servidor**. Se ainda não tiver configurado a sincronização com o Exchange Server, esta opção aparece como Adicionar Origem do Servidor.
2. Em **Endereço do servidor** insira o nome do servidor que esta executando o Exchange Server e toque em **Avançar**.
3. Insira o nome de usuário, a senha e o domínio e toque em **Avançar**. Para alterar as regras para resolver conflitos de sincronização, toque em **Avançado**.
4. Marque as caixas de seleção para os itens dos tipos de informação que deseja sincronizar com o Exchange Server.
5. Para mudar as sincronizações, selecione o tipo de informação e toque em **Configurações**.
6. Toque em **Concluir**.

Programar a sincronização com o Exchange Server

Você pode programar as informações a serem sincronizadas automaticamente entre o dispositivo e o Exchange Server ou programar a sincronização em intervalos regulares de tempo. Selecione entre esses dois métodos dependendo do volume de e-mail e que método julga mais econômico.

Para receber e-mails e sincronizar outras informações instantaneamente

A tecnologia **Direct Push** (recurso "push" de e-mail) permite que você receba novas mensagens de e-mail em seu dispositivo assim que elas chegam ao Exchange Server. Com esse recurso, itens como contatos, calendário e tarefas também são atualizados imediatamente no dispositivo quanto forem alterados ou novas entradas forem adicionadas no Exchange Server. Para que o Direct Push funcione é necessária uma conexão GPRS no dispositivo.

O recurso Direct Push funciona no dispositivo apenas se ele estiver conectado a uma rede privada, (rede corporativa) que utilize o Microsoft Exchange Server Service Pack 2 (SP2) com o Exchange ActiveSync. É necessário efetuar uma sincronização completa entre o dispositivo e o Exchange Server antes que o Direct Push possa ser ativado.

- **Usar o ActiveSync para ativar Direct Push**
  1. No ActiveSync do dispositivo, toque em **Menu > Agendar**.
  2. Selecione **À medida que os itens são recebidos** nas caixas **Horário de pico** e **Fora do horário de pico**.

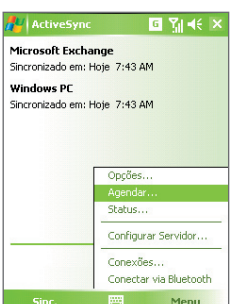

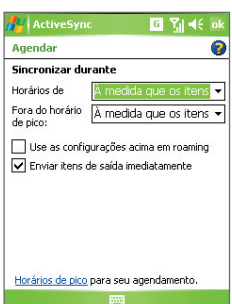

- **Utilizar o Comm Manager para ativar Direct Push**
  1. Na tela Hoje, toque no ícone **Comm Manager** ( ).
  2. Na tela Comm Manager, toque no botão **Microsoft Direct Push**. O botão se transformará em , o que indica que receberá e-mails conforme chegarem.

     Quando o botão estiver no estado , você precisa obter seus e-mails manualmente.

Para programar a sincronização em intervalos de tempo regulares

Você pode configurar a freqüência da sincronização durante Horário de Pico (que geralmente indicam suas horas de trabalho) quando o volume de e-mails é alto, assim como em horas **Fora do Horário de Pico**, quando o volume de e-mails é baixo.

1. No ActiveSync do dispositivo, toque em **Menu > Agendar**.
2. Selecione um intervalo de tempo menor na caixa **Horários de pico** para que possa receber e-mails mais freqüentemente.
3. Selecione um intervalo de tempo mais longo na caixa **Fora do horário de pico**.

Sugestão Para configurar os dias e horas que constituem os horários de pico e fora de pico, toque em **Horários de pico para seu agendamento**.

4.3 Sincronizar por Bluetooth

Você pode conectar e sincronizar seu dispositivo com o computador usando o Bluetooth.

Para sincronizar com o computador via Bluetooth

1. Siga as instruções da Ajuda do ActiveSync do computador para configurar o Bluetooth no computador para suportar o ActiveSync.
2. No dispositivo, toque em **Iniciar > Programas > ActiveSync**.
3. Toque em **Menu > Conectar via Bluetooth**. Certifique-se de que a função Bluetooth esteja ligada no dispositivo e no computador e de que estejam dentro do alcance um do outro.
4. Se é a primeira vez que você se conecta a este computador via Bluetooth, você deve primeiro completar o assistente de Bluetooth no dispositivo e configurar uma parceria Bluetooth entre o dispositivo e o computador. Para obter mais informações sobre a criação da parceria com Bluetooth, consulte "Parcerias Bluetooth" no Capítulo 6.

Notas

- Para economizar energia da bateria, desligue o Bluetooth quando não estiver em uso.
- Para conectar e sincronizar seu dispositivo com um computador via Bluetooth, o computador deve ter um dongle ou adaptador Bluetooth.

4.4 Sincronização de Música e Vídeo

Se desejar levar música ou outro elemento multimídia digital com você em viagens, o ActiveSync funciona com o Windows Media Player para sincronizar músicas e vídeo com o seu dispositivo.

Além de selecionar o tipo de informação multimídia a ser sincronizada no ActiveSync, todas as configurações de sincronização devem estar ajustadas para o Windows Media Player. Antes de as opções multimídia poderem ser sincronizadas, você deve fazer o seguinte:

- Instale a versão 10 do Windows Media Player no computador. (O Windows Media Player 10 funciona apenas no Windows XP ou versões mais recentes).
- Conecte o dispositivo ao computador com um cabo USB. Se o dispositivo estiver conectado atualmente usando o Bluetooth, você deve finalizar essa conexão antes que a mídia possa ser sincronizada.
- Insira um cartão de memória no dispositivo (recomenda-se 32MB ou superior).
- Configure uma parceria de sincronização entre o cartão de memória e o Windows Media Player.

Alterar as configurações de sincronização de mídia

Depois de ter selecionado o tipo de informação de mídia a sincronizar no ActiveSync, qualquer um dos seus arquivos de músicas e vídeos preferidos nas listas em reprodução do Windows Media Player pode ser sincronizado. Tudo o que você tem a fazer é configurar a sincronização no Windows Media Player para esses arquivos multimídia.

Para configurar uma relação de sincronização com um cartão de memória

1. No computador, abra o Windows Media Player.
2. Clique na guia **Sincronizar**.
3. Selecione o cartão de memória.

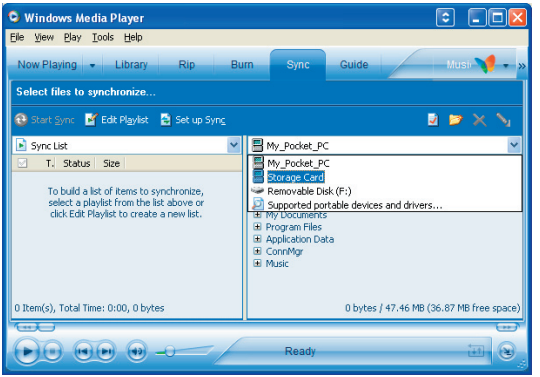
Windows Media Player
File View Play Tools Help
Now Playing Library Rip Burn Sync Guide Music
Select files to synchronize...
Start Sync Edit Playlist Set up Sync
Sync List
T. Status Size
To build a list of items to synchronize, select a playlist from the list above or click Edit Playlist to create a new list.
0 Item(s), Total Time: 0:00, 0 bytes
My_Pocket_PC
My_Pocket_PC
Storage Card
Removable Disk (F:)
Supported portable devices and drivers...
My Documents
Program Files
Application Data
ConnMgr
Music
0 bytes / 47.46 MB (36.87 MB free space)
Ready

4. Clique em **Configurar Sincronização**.
5. Selecione se irá sincronizar manual ou automaticamente.

Para obter mais informações sobre o Windows Media Player no seu dispositivo, consulte "Uso do Windows Media Player Mobile" no Capítulo 8.

4.5 Configuração da Segurança de E-mail

O Windows Mobile do dispositivo protege os e-mails do Outlook através da Secure/Multipurpose Internet Mail Extension (S/MIME) que permite assinar digitalmente suas mensagens assim como criptografá-las.

Ao usar certificados e chaves de autorização, a S/MIME permite que você assine digitalmente as suas mensagens de e-mail para provar a sua identidade aos destinatários. As chaves de autorização também são utilizadas ao criptografar mensagens para melhorar a privacidade e evitar falsificações ou adulterações das suas mensagens. Pode criptografar uma mensagem com ou sem um certificado. No entanto, para ler uma mensagem criptografada você precisa de um certificado válido para descriptografá-la.

Nota A criptografia S/MIME e as assinaturas digitais para dispositivos com o Windows Mobile estão disponíveis apenas com o Exchange Server 2003 Service Pack 2 ou uma versão mais nova que suporte S/MIME. Se não estiver usando um desses produtos ou ainda não tiver sincronizado essas opções não estarão disponíveis.

Assinar digitalmente e criptografar todas as mensagens

O ActiveSync permite-lhe configurar a criptografia da assinatura e do e-mail S/MIME. Você deve obter um certificado válido para assinar e criptografar mensagens de e-mail com sucesso.

1. Toque em **Iniciar** > **Programas** > **ActiveSync**.
2. Toque em **Menu** > **Opções**.
3. Selecione o tipo de informações de **E-mail** e toque em **Configurações**. Na tela Opções de Sincronização de E-mail, toque em **Avançado**.

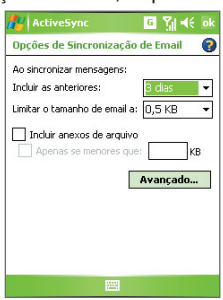

4. Execute uma ou ambas ações a seguir:
   - Para assinar todas as mensagens de e-mail enviadas para que os destinatários possam ter a certeza de que as mensagens foram enviadas por você e não foram alteradas de nenhuma maneira, marque a caixa de seleção **Assinar todos os emails de saída**.
   - Para criptografar todas as suas mensagens de e-mail enviadas para que o conteúdo permaneça protegido contra visualização por outras pessoas que não o destinatário, marque a caixa de seleção **Criptografar todos os emails de saída**.
5. Toque em **Escolher Certificado** para selecionar um certificado para assinar ou criptografar mensagens de e-mail.

   Você pode selecionar certificados para assinar ou criptografar mensagens de e-mail individualmente se não escolher assinar ou criptografar todos os e-mails enviados. Para obter informações sobre a assinatura e criptografia de mensagens individuais, consulte "Assinar individualmente e criptografar uma mensagem" no Capítulo 7.

Capítulo 5

Gerenciamento do Seu Pocket PC Phone

5.1 Personalizar o Pocket PC Phone

5.2 Adicionar e Remover Programas

5.3 Gerenciamento da Memória

5.4 Copiar Arquivos

5.5 Protegendo seu Pocket PC Phone

5.6 Redefinição de Seu Pocket PC Phone

5.1 Personalizar o Pocket PC Phone

Personalizar a tela Hoje

A tela Hoje exibe os seus compromissos futuros, tarefas ativas e informações sobre mensagens recebidas. Você pode personalizar a tela Hoje no dispositivo.

Para personalizar a tela Hoje

1. Toque em **Iniciar > Configurações > guia Pessoal > Hoje**.
2. Na guia **Aparência** selecione o tema desejado para o fundo na tela Hoje.
3. Na guia **Itens** selecione os itens que deseja que apareçam na tela Hoje.

Sugestão Para alterar a ordem dos itens exibidos na tela Hoje, toque no item e em **Mover para Cima** ou **Mover para Baixo**.

Para acrescentar uma imagem de fundo personalizada

Você pode usar uma das suas próprias imagens como imagem de fundo da tela Hoje. Esteja ciente de que as imagens podem afetar a legibilidade do texto na tela Hoje.

1. Toque em **Iniciar > Configurações >** guia **Pessoal > Hoje**.
2. Marque a caixa de seleção **Usar esta imagem como plano de fundo** e toque em **Procurar** para ver uma lista dos arquivos de imagens.
3. Toque no nome do arquivo da imagem que deseja usar.
4. Toque em **OK**.

Para definir opções de visualização de compromissos na tela Hoje

Se tiver um grande número de compromissos, você pode querer especificar o tipo de compromissos a serem exibidos na tela Hoje.

1. Toque em **Iniciar > Configurações >** guia **Pessoal > Hoje**.
2. Toque na guia **Itens**.
3. Selecione **Calendário** e toque em **Opções**.

4. Execute uma das seguintes ações:
   - Selecione **Próximo compromisso** para exibir apenas o próximo compromisso na programação ou **Compromissos futuros** para exibir vários compromissos.
   - Limpe a caixa de seleção **Exibir eventos de dia inteiro** se não quiser exibir todos os eventos.

Definir opções para visualizar tarefas na tela Hoje

Se tiver um grande número de tarefas, você pode especificar o tipo de tarefas que serão exibidas na tela Hoje.

1. Toque em **Iniciar> Configurações >** guia **Pessoal > Hoje**.
2. Toque na guia **Itens**.
3. Selecione **Tarefas** e toque em **Opções**.
4. Execute uma das seguintes ações:
   - Em **Exibir número de** selecione o tipo de tarefas que deseja que apareçam na tela Hoje.
   - Na lista **Categoria**, selecione se deseja exibir somente tarefas atribuídas a uma categoria específica ou exibir todas as tarefas.

Personalizar o menu Iniciar

Você pode escolher que itens aparecem no menu **Iniciar** .

1. Toque em **Iniciar > Configurações >** guia **Pessoal > Menus**.
2. Marque as caixas de seleção dos itens que deseja que apareçam no menu **Iniciar**. Você pode escolher até sete itens.

Sugestão Você também pode criar pastas e atalhos para aparecerem no menu Iniciar. No ActiveSync do seu computador, clique em **Explorar**. Na janela Dispositivo Móvel, clique duas vezes em **Meu Dispositivo Baseado no Windows Mobile > Windows > Menu Iniciar** e depois crie as pastas e os atalhos que deseja. Depois de sincronizar você pode ver os itens adicionados.

Por que o nome do dispositivo é importante?

O nome do dispositivo é usado para identificar o dispositivo nas seguintes situações:

- Sincronizar com um computador
- Conectar a uma rede
- Recuperar informações a partir de um backup

Nota Se você sincronizar vários dispositivos com o mesmo computador, cada dispositivo deve ter um nome exclusivo.

Para alterar o nome do dispositivo

1. Toque em **Iniciar** > **Configurações** > guia **Sistema** > **Sobre**.
2. Toque na guia **ID do Dispositivo**.
3. Insira um nome.

Nota O nome do dispositivo deve começar com uma letra, consistir de letras de **A** a **Z**, números de **0** a **9** e não pode conter espaços. Utilize um travessão para separar as palavras.

Configurar Data / Hora / Opções Regionais

Você pode configurar a data, a hora e as definições regionais corretas de acordo com o uso.

Para configurar a hora e a data

1. Toque em **Iniciar**> **Configurações** > guia **Sistema** > **Relógio e Alarmes** > guia **Hora**.
2. Selecione o fuso horário correto e altere a data e a hora.

Nota Durante a sincronização, a hora do dispositivo é atualizada com a hora do computador.

Para configurar a hora e a data para uma localização diferente

Se você visitar ou se comunicar com alguém freqüentemente em um determinado fuso horário, pode selecioná-lo como o seu fuso horário de visita.

1. Toque em **Iniciar** > **Configurações** > guia **Sistema** > **Relógio e Alarmes** > guia **Hora**.

2. Toque em **Visita**.
3. Selecione o fuso horário correto e altere a hora ou a data.

Para configurar um alarme

1. Toque em **Iniciar** > **Configurações** > guia **Sistema** > **Relógio e Alarmes** > guia **Alarmes**.
2. Toque em **<Descrição>** e introduza um nome para o alarme.
3. Toque no dia da semana para o alarme. Você pode selecionar vários dias tocando cada dia desejado.
4. Toque a hora para abrir um relógio e defina a hora para o alarme.
5. Toque no ícone do alarme ( ) para especificar o tipo de alarme desejado. Você pode escolher uma luz intermitente, um único som, um som repetido ou vibração.
6. Se você escolher reproduzir um som, toque na lista próxima da caixa de seleção **Tocar som** e toque no som que deseja.

Para alterar as configurações regionais

O estilo em que os números, as moedas, as datas e as horas são exibidos é especificado em configurações regionais.

1. Toque em **Iniciar** > **Configurações** > guia **Sistema** > **Configurações Regionais**.
2. Na guia **Região**, selecione a sua região a partir da lista.

Nota Isto não altera o idioma do Sistema Operacional do seu dispositivo.

3. A região que você selecionar determina quais opções estarão disponíveis nas outras guias.
4. Para personalizar ainda mais as configurações, toque nas guias apropriadas e selecione as opções desejadas.

Configurações do sistema e pessoais

Para atribuir programas ou atalhos a botões de programas

O dispositivo pode vir com programas já atribuídos aos botões do hardware. Você pode personalizar esses botões para abrir os programas que mais usa ou para executar certos atalhos, como alterar o sentido da tela, abrir a tela Hoje ou abrir o Painel de Entrada.

1. Toque em **Iniciar > Configurações >** guia **Pessoal > Botões**.
2. Aparece uma lista de botões e suas respectivas atribuições na guia **Botões de Programa**.
3. Toque no botão que pretende reatribuir. Para ajudá-lo a identificar os botões, existem números e ícones que representam a função original do botão.
4. Na caixa **Atribuir um programa**, toque no programa ou atalho que pretende atribuir.
5. Toque em **OK**.

Para aumentar ou diminuir o tamanho do texto na tela

1. Toque em **Iniciar > Configurações > guia Sistema > Tela >** guia **Tamanho do Texto**.
2. Mova o controle deslizante para aumentar ou diminuir o tamanho do texto.

Para selecionar como será notificado sobre eventos ou ações

1. Toque em **Iniciar> Configurações >** guia **Pessoal > Sons e Notificações**.
2. Na guia **Sons**, escolha a forma como deseja ser notificado marcando as caixas de seleção apropriadas.
3. Na guia **Notificações**, em **Evento**, toque no nome de um evento e escolha a forma como deseja ser notificado marcando as caixas de seleção apropriadas. Você pode escolher entre várias opções, tais como um som especial, uma mensagem ou uma luz intermitente.

Sugestão Desligar o som e a luz intermitente ajuda a conservar a energia da bateria.

Para localizar o número da versão do sistema operacional

- Toque em **Iniciar > Configurações >** guia **Sistema > Sobre**.

A versão do sistema operacional no dispositivo é apresentada próximo da parte superior da tela Sobre.

Para obter informações detalhadas do dispositivo

- Toque em **Iniciar > Configurações >** guia **Sistema > Sobre**.

A guia **Versão** exibe informações importantes sobre o dispositivo, inclusive o tipo do processador e a quantidade de memória instalada.

Para fazer a bateria durar mais

- Toque no ícone da bateria ( ) na tela Hoje. Na guia **Avançado** da tela de configurações de **Energia**, você pode especificar quando o dispositivo desliga o mostrador para conservar a energia da bateria. Para uma ótima conservação, especifique 3 minutos ou menos.
- Use o carregador para conectar seu dispositivo em uma fonte externa sempre que possível, especialmente ao usar o cartão SD™ ou ao usar um modem ou outro periférico.
- Ajustar as configurações de luz de fundo.

Para ajustar o brilho da luz de fundo

1. Toque no ícone da bateria ( ) na tela Hoje.
2. Na tela de configurações de **Energia,** toque em **Menu > Luz de Fundo**.
3. Na guia **Brilho**, mova o controle deslizante para a direita para aumentar o brilho ou para a esquerda para diminuí-lo.

Para configurar a diminuição da luz de fundo após um período

1. Toque no ícone da bateria ( ) na tela Hoje.
2. Na tela de configurações de **Energia,** toque em **Menu > Luz de Fundo**.
3. Toque na guia **Energia da bateria** ou na guia **Energia externa**.
4. Selecione **Desligar a luz de fundo se não for usado por** caixa de seleção e especifique o período de tempo.

Para configurar o botão através do Gerenciador de tarefas

Você pode configurar o botão para fechar programas em execução e liberar espaço da memória ocupado por eles.

1. Toque em **Iniciar > Configurações >** guia **Sistema > Gerenciador de tarefas**.
2. Marque a caixa de seleção **Ativar o botão "X" para finalizar os programas** em execução.
3. Escolha a ação para fechar programas (tocando no botão , tocando e segurando o botão, ou ambos).
4. Toque em **OK**.

Nota Quando a caixa de seleção **Ativar o botão "X" para finalizar os programas** em execução não está selecionada, tocar no botão "X" fecha apenas uma tela de programa. O programa não é fechado e continua a ser executado em plano de fundo.

Configurações do telefone

Você pode personalizar as configurações do telefone, tais como o tipo de campainha e o sinal de toque a ser usado para chamadas de entrada e o som das teclas a ser usado ao inserir números de telefone. Abra o programa Telefone para personalizar essas configurações.

Para alterar o sinal de toque

1. Na tela do Telefone, toque em **Menu > Opções >** guia **Telefone**.
2. Na lista do **Toque**, toque no som que deseja usar.

Sugestão Para arquivos personalizados ***.wav, *.mid, *.mp3 ou *.wma** como sinais de toque, utilize o ActiveSync do computador para copiar os arquivos para a pasta /Windows/Rings do dispositivo. Em seguida, selecione o som da lista de toques. Para obter mais informações sobre como copiar arquivos para o dispositivo, consulte o ActiveSync no computador.

Alterar o tipo de toque

Você pode alterar a forma como é notificado das chamadas de entrada. Por exemplo, você pode escolher ser notificado através de um toque, uma vibração ou uma combinação dos dois.

1. Na tela do Telefone, toque em **Menu > Opções >** guia **Telefone**.
2. Na lista de **Tipo de toque** toque na opção desejada.

Alterar o toque das teclas

Você pode alterar o toque que ouve das teclas ao inserir um número de telefone. Se for definido para Tons longos, o toque é ouvido continuamente enquanto o número for pressionado nas teclas. Use essa configuração se estiver tendo problemas para realizar tarefas que dependem de tons do telefone, como acessar mensagens de uma secretária eletrônica. Se for definido para Tons curtos, o toque é ouvido apenas durante um ou dois segundos. Se for definido para Desligado, não se ouvirá qualquer toque.

1. No teclado do Telefone, toque em **Menu > Opções >** guia **Telefone**.
2. Na lista **Teclado**, toque na opção que deseja.

Serviços de telefone

Os serviços de telefone, como Chamada em Espera, possibilitam que escolha como tratar todas as chamadas recebidas no dispositivo.

Escolher os serviços

1. Toque em **Iniciar** > **Configurações** > guia **Pessoal** > **Telefone** > guia **Serviços**.
2. Selecione o serviço que deseja usar e toque em **Obter Configurações**.

Redes

Você pode visualizar redes de celular disponíveis, determinar a ordem pela qual o dispositivo acessa a outra rede se a atual estiver indisponível e especificar se pretende alterar as redes manual ou automaticamente. Para obter mais informações sobre as configurações de rede, consulte Ajuda no dispositivo.

Para alterar as configurações da rede do telefone

1. Toque em **Iniciar**> **Configurações** > guia **Pessoal** > **Telefone** > guia **Rede**.
2. Por predefinição o dispositivo mostra a rede atual oferecida pelo seu provedor de serviços. Você pode personalizar para definir a sua rede preferida.

Para configurar redes preferenciais

1. Toque em **Iniciar** > **Configurações** > guia **Pessoal** > **Telefone** > guia **Rede**.Por predefinição, o campo de **Seleção de rede** é definido como **Automático**. Entretanto, você pode defini-lo como **Manual** para selecionar sua própria rede a qualquer momento.
2. Toque em **Definir Redes**.
3. Selecione as redes na tela **Telefone: Redes preferenciais** e ordene-as de acordo com sua preferência.
4. Toque em **OK**.

5.2 Adicionar e Remover Programas

Antes de comprar programas adicionais para o dispositivo, você deve tomar nota do nome do modelo do dispositivo, da versão do Windows Mobile instalada e do tipo de processador. Esta informação o ajudará a selecionar um programa que seja compatível com o dispositivo. Para obter mais informações, consulte "Para obter informações detalhadas do dispositivo" e "Para localizar o número da versão do sistema operacional" neste capítulo.

Os programas disponíveis para compra geralmente incluem um programa de Configuração (normalmente chamado de "setup.exe") que você deve executar primeiro no computador. Depois você pode utilizar o ActiveSync para adicionar programas ao dispositivo, ou adicionar um programa diretamente da Internet.

Adicionar programas

1. Transfira o programa para o computador (ou insira o CD ou o disco que contém o programa no computador). Você pode ver um único arquivo ***.exe** , um arquivo ***.zip** e um arquivo Setup.exe ou várias versões de arquivos para diferentes processadores e tipos de dispositivo. Certifique-se de selecionar um programa projetado para o dispositivo e tipo de processador.
2. Leia todas as instruções ou documentação de instalação que venham com o programa. Muitos programas fornecem instruções de instalação especiais.
3. Ligue o seu dispositivo ao computador.
4. Clique duas vezes no arquivo ***.exe**.
   - Se o arquivo executável for um assistente de instalação, siga as instruções na tela. O assistente instalará automaticamente o programa no dispositivo.
   - Se não for iniciado um assistente de instalação, você verá uma mensagem de erro indicando que o programa é válido, mas que é projetado para um tipo diferente de computador. Você precisará copiar esse programa diretamente no dispositivo. Se não conseguir encontrar nenhuma instrução de instalação para o programa, utilize o ActiveSync para copiar o arquivo do programa para a pasta Programas no dispositivo.

Remover programas

Você apenas pode remover os programas que instalou. Os programas que são fornecidos com o dispositivo não podem ser removidos.

1. Toque em **Iniciar** > **Configurações** > guia **Sistema** > **Remover Programas**.
2. Na lista de **Programas na memória de armazenamento**, selecione o programa que deseja remover e toque em **Remover**.
3. Toque em **Sim**. Caso apareça uma outra mensagem de confirmação, toque em **Sim** novamente.

5.3 Gerenciamento da Memória

Pode ser necessário parar um programa se ele se tornar instável ou se o programa tiver pouca memória.

Para verificar a quantidade de memória disponível

- Toque em **Iniciar** > **Configurações** > guia **Sistema** > **Memória**.
- Na guia **Principal**, a quantidade de memória alocada para armazenamento de dados e arquivos versus o armazenamento de programas é exibida assim como a quantidade de memória em utilização versus a memória disponível.

Para ver a memória disponível da placa de armazenamento

Você pode verificar a quantidade de memória disponível em uma placa de armazenamento inserido no dispositivo.

1. Toque em **Iniciar** > **Configurações** > guia **Sistema** > **Memória**.
2. Toque na guia **Placa de Armazenamento**.

Para liberar espaço de memória de um programa

Experimente fazer o seguinte para liberar espaço na memória no dispositivo:

- Feche os programas que não estiver usando atualmente.
- Mova os anexos de e-mail para uma placa de armazenamento.
- Mova os arquivos para uma placa de armazenamento. Toque em **Iniciar** > **Programas** > **Gerenciador de Arquivos**. Toque e segure o arquivo e toque em **Recortar**. Navegue até a pasta da placa de armazenamento e toque em **Menu** > **Editar** > **Colar**.

- Apague os arquivos desnecessários. Toque em **Iniciar** > **Programas** > **Gerenciador de Arquivos**. Toque e segure o arquivo, e toque em **Excluir**.
- Exclua os arquivos grandes. Para localizar os arquivos maiores, toque em **Iniciar** > **Programas** > **Pesquisar**. Na lista **Tipo**, toque em **Maior que 64 KB** e toque em **Pesquisar**.
- No Internet Explorer Mobile, exclua os arquivos temporários de Internet e apague as informações do histórico. Para obter mais informações, consulte "Internet Explorer Mobile" no Capítulo 6.
- Remova os programas que não usa mais.
- Reinicie o dispositivo.

Para fechar um programa

Tocando no botão em um programa você poderá fechar apenas a tela do programa. Neste caso, o programa continua a ser executado no fundo. Para fechar programas manualmente, siga os passos que se seguem:

1. Toque em **Iniciar** > **Configurações** > guia **Sistema** > **Memória** > guia **Programas em Execução**.
2. Na **Executando Lista de Programas**, toque no programa que pretende fechar e toque em **Parar**.

Sugestões

- Na maioria dos programas você também pode usar o atalho **CTRL+Q** do teclado na tela para fechar o programa.
- Você pode configurar o botão para fechar diretamente os programas em execução. Para obter mais informações, consulte "Para configurar o botão através do Gerenciador de tarefas".

5.4 Copiar Arquivos

Você pode copiar arquivos para o computador usando o ActiveSync ou copiar arquivos para uma placa de armazenamento para inseri-lo no dispositivo. Seu dispositivo tem um slot de expansão para inserção do cartão SD™.

Usando o ActiveSync, você pode copiar ou mover informações do computador para o dispositivo, e vice-versa. Copiar um arquivo resulta em versões separadas de um arquivo no dispositivo e no computador. Como os arquivos não estão sincronizados, as alterações efetuadas em um arquivo não afetarão os outros.

Nota Se você quiser atualizar automaticamente as informações tanto no dispositivo como no computador, sincronize as informações. Para obter mais informações sobre como copiar e sincronizar arquivos, consulte a Ajuda do ActiveSync no seu computador.

Para copiar arquivos para uma placa de armazenamento

1. Certifique-se de que o cartão de memória está corretamente inserido no dispositivo.
2. Toque em **Iniciar > Programas > Gerenciador de Arquivos** e navegue até à pasta apropriada.
3. Toque e segure no arquivo que deseja copiar e toque em **Copiar**.
4. Toque na lista de pastas (rotulada como **Meus Documentos** por padrão) e toque em **Placa de Armazenamento**.
5. Toque em **Menu > Editar > Colar**.

Para copiar um arquivo entre seu dispositivo e o computador

1. Ligue o seu dispositivo ao computador.
2. No ActiveSync, clique em **Explorar**, que abre a pasta Dispositivo Móvel do dispositivo.
3. Para copiar um arquivo do dispositivo para o computador:
   a. Na pasta do Dispositivo Móvel vá até o arquivo que deseja copiar.
   b. Clique com o botão direito do mouse no arquivo e clique em **Copiar**.
   c. Localize a pasta de destino em seu computador. Clique com o botão direito do mouse na pasta e clique em **Colar**.
4. Para copiar um arquivo do computador para o dispositivo:
   a. Em seu computador, navegue até a pasta que contém o arquivo que deseja copiar.
   b. Clique com o botão direito do mouse no arquivo e clique em **Copiar**.
   c. Clique com o botão direito do mouse na pasta de destino sob Dispositivo Móvel e clique em **Colar**.

Para salvar arquivos automaticamente em uma placa de armazenamento

Nos programas Word Mobile, Excel Mobile e Notes, você pode considerar útil salvar todos os novos documentos, notas e planilhas de cálculo diretamente em uma placa de armazenamento.

1. A partir da lista de arquivos do programa, toque em **Menu > Opções**.
2. Com uma placa de armazenamento inserido no dispositivo, na caixa **Salvar em**, selecione o cartão de memória adequado para salvar automaticamente os novos arquivos.
3. Toque em **OK**.

Nota Na lista de arquivos ou de notas, é exibido um símbolo de cartão de memória ( ) junto aos nomes dos arquivos salvos em um placa de armazenamento.

5.5 Protegendo seu Pocket PC Phone

Existem dois tipos de proteção que você pode definir no dispositivo:

- Você pode proteger o cartão SIM contra uso não autorizado atribuindo um PIN (número de identificação pessoal). O primeiro PIN lhe será dado pelo seu provedor de serviços sem fios; você poderá alterar o PIN posteriormente.
- Além disso, você pode impedir o acesso não autorizado a qualquer parte do dispositivo usando a proteção por senha. Você pode fazer com que os seus dados se mantenham mais seguros, exigindo a introdução de uma senha cada vez que o dispositivo for ligado. Crie a sua própria senha quando começar a usar o dispositivo.

Para proteger seu cartão SIM com um PIN

1. Na tela do Telefone, toque em **Menu > Opções >** guia **Telefone**.
2. Marque a caixa de seleção **Solicitar PIN quando o tel. estiver em uso**.
3. Para alterar o PIN a qualquer momento, toque em **Alterar PIN**.

Sugestão Chamadas de emergência podem ser efetuadas a qualquer momento sem a exigência de um PIN.

Para proteger seu dispositivo com uma senha

1. Toque em **Iniciar > Configurações** > **guia Pessoal** > **Bloquear**.
2. Marque a caixa de seleção **Avisar se o dispositivo ficar ocioso por** e na caixa à direita selecione quanto tempo o dispositivo deve ficar inativo até que a senha seja exigida. Na caixa **Tipo de senha**, selecione o tipo de senha que deseja utilizar. Insira a senha e, se necessário, confirme-a.
   Se o dispositivo estiver configurado para se conectar a uma rede, use uma senha alfanumérica para dar maior segurança ao dispositivo.

3. Na guia **Dica** insira a frase que o ajudará a se lembrar da senha, mas não permitirá que outras pessoas descubram-na. A dica será mostrada depois de ser inserida quatro vezes uma senha errada.
4. Toque em **OK**. Na próxima vez que o dispositivo for ligado, lhe será pedido para inserir a senha.

Notas
- Cada vez que uma senha errada é inserida, o tempo de resposta do dispositivo aumenta até que pareça que não está respondendo.
- No caso de se esquecer da sua senha, você deve seguir as instruções incluídas neste manual do usuário para apagar a memória, antes de poder acessar o dispositivo.

Para alterar a senha

1. Toque em **Iniciar** > **Configurações** > guia **Pessoal** > **Bloquear**. O dispositivo solicitará a inserção da senha atual.
2. Na caixa da **Senha** insira a sua nova senha.
3. Na guia **Dica** insira a frase que o ajudará a se lembrar da sua nova senha, mas não permitirá que outras pessoas descubram-na. A dica será mostrada depois de ser inserida quatro vezes uma senha errada.
4. Toque em **OK**.

Para exibir informações do proprietário na tela 'minhas informações'

Ter suas informações de contacto exibidas na tela 'minhas informações' na inicialização, permite a fácil identificação do dispositivo em caso de perda.

1. Toque em **Iniciar** > **Configurações** > guia **Pessoal** > **Inf. do Proprietário**.
2. Na guia **Opções** marque caixa de seleção **Informações de identificação**.
3. Se desejar texto adicional exibido, toque na guia **Notas** e insira o texto (por exemplo: Recompensa se encontrado).
4. Na guia **Opções** marque a caixa de seleção **Notas**.
5. Toque em **OK**.

Sugestão Para exibir informações do proprietário na tela Hoje toque em **Iniciar** > **Configurações** > **guia Pessoal** > **Hoje**. Na guia **Itens**, marque a caixa de seleção **Inf. do Proprietário**.

5.6 Redefinição de Seu Pocket PC Phone

Ocasionalmente, pode ser necessário redefinir o dispositivo. Uma redefinição normal (ou suave) do dispositivo apaga toda a memória de programas ativos e desliga todos os programas ativos. Isto pode ser útil quando o dispositivo estiver funcionando mais lentamente do que o normal, ou quando um programa não estiver sendo executado corretamente. Também é necessária uma redefinição suave após a instalação de alguns programas. Se uma redefinição suave for executada quando os programas estiverem sendo executados, o trabalho que não tiver sido salvo será perdido.

Para efetuar uma redefinição suave

- Use a caneta e pressione o botão RESET na parte inferior do dispositivo. O dispositivo reinicia-se e exibe a tela Hoje.



Você também pode executar uma redefinição a frio (também conhecida como redefinição total). Uma redefinição a frio só deve ser executada se uma redefinição normal não resolver o problema. Após uma redefinição a frio, o dispositivo é restaurado para as configurações padrão — tal como estava quando você o comprou e ligou. Qualquer programa instalado, dados inseridos e configurações personalizadas no dispositivo serão perdidos. Fica apenas o software Windows Mobile e outros programas pré-instalados.

Para efetuar uma redefinição a frio

1. Pressione e segura a TECLA PROGRAMÁVEL Esquerda e a TECLA PROGRAMÁVEL Direita e, ao mesmo tempo, utilize a caneta para pressionar o botão RESET na parte inferior central esquerda do dispositivo.

2. Solte a caneta, mas continue a pressionar as duas TECLAS PROGRAMÁVEIS até aparecer a seguinte mensagem na tela:

```
Esta operação eliminará seus
dados pessoais e redefinirá
todas as configurações para
as os padrões de fábrica.
Pressione Enviar para
restaurar os padrões de
fábrica ou pressione outras
teclas para cancelar.
```

3. Solte as duas TECLAS PROGRAMÁVEIS e, em seguida, pressione o botão FALAR (Enviar) no dispositivo.



Atenção! O dispositivo voltará a ter as configurações de fábrica. Antes de efetuar uma redefinição a frio, certifique-se de que foram efetuadas cópias de segurança de todos os programas adicionais instalados e/ou os dados do usuário.

Capítulo 6

Como conseguir a conexão

6.1 Conexão com a Internet
6.2 Internet Explorer Mobile
6.3 Uso do Comm Manager
6.4 Usar o Bluetooth
6.5 Uso do Compartilhamento de Internet
6.6 Uso de Cliente de Serviços de Terminal

6.1 Conexão com a Internet

Os poderosos recursos de rede de seu dispositivo permitem que você acesse a Internet ou sua rede corporativa no trabalho através de conexões convencionais e sem fio. Especificamente, você pode configurar seu telefone para estabelecer uma conexão via Dial-up, GPRS, Bluetooth, Rede Privada Virtual (VPN) ou Proxy.

Com uma conexão ativa no telefone você pode navegar na Internet, baixar e-mails ou bater papo usando o MSN Messenger. Verifique com sua operadora se já há uma conexão configurada para você e se há suporte para configuração aérea.

Quando você não estiver na área de cobertura de uma rede sem fios, pode usar o GPRS ou acesso telefônico para conectar seu dispositivo à Internet ou rede corporativa. O dispositivo tem dois grupos de configurações de conexão: **Meu ISP** (Provedor de Serviços de Internet) e **Rede de trabalho**. As configurações Meu ISP são usadas para a conexão com a Internet, enquanto as configurações Rede de trabalho podem ser usadas para a conexão a qualquer rede privada e corporativa.

Para configurar uma conexão GPRS com a Internet

GPRS é um serviço de valor adicionado que não é de voz que permite o envio e a recepção de informações através de uma rede de celulares. Você pode usar o GPRS para se conectar à Internet ou enviar ou receber MMS no dispositivo. Você será cobrado por KB (Kilobyte) pela sua operadora quando enviar ou receber informações através do GPRS.

Se as configurações do GPRS não estiverem presentes no dispositivo, obtenha o **Nome do ponto de acesso** a operadora. Verifique também com o provedor de serviço sem fios se são necessários nome de usuário e senha.

1. Toque em **Iniciar > Configurações >** guia **Conexões > Conexões**.
2. Em **Meu ISP** toque em **Adicionar uma nova conexão de modem**.
3. Na tela Fazer Nova Conexão, insira um nome para a conexão.
4. Na lista **Selecionar um modem**, selecione uma **Linha de Celular (GPRS)** e toque em **Avançar**.

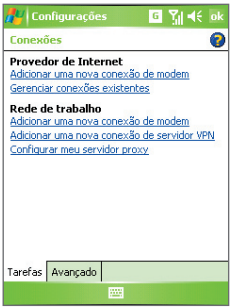

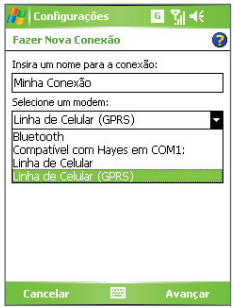

5. Insira o nome do Ponto de acesso e toque em **Avançar**.

6. Insira o nome do usuário e a senha somente se necessário.
7. Toque em **Concluir**.

Notas

- Para exibir as informações de ajuda de qualquer tela, toque no ícone Ajuda ( ).
- Para modificar as configurações de conexão, toque em **Gerenciar conexões existentes** na tela Conexões e complete o assistente de conexão.

Para configurar uma conexão dial-up com o ISP

Quando você usa o dispositivo para discar o ISP e se conectar com a Internet, você será cobrado pelo número de minutos que usar.

Para estabelecer uma conexão dial-up no dispositivo você precisa das mesmas configurações que utiliza normalmente quando disca do computador. Isso inclui o número de telefone do servidor do ISP, o nome de usuário e a senha.

1. Toque em **Iniciar** > **Configurações** > guia **Conexões** > **Conexões**.
2. Em **Meu ISP** toque em **Adicionar uma nova conexão de modem**.
3. Na tela Fazer Nova Conexão, insira um nome para a conexão.
4. Na lista **Selecionar um modem**, selecione uma **Linha de Celular** e toque em **Avançar**.
5. Insira o número de telefone do servidor do ISP e toque em **Avançar**.
6. Insira o nome de usuário, a senha e qualquer outra informação solicitada pelo ISP.
7. Toque em **Concluir**.

Para definir uma conexão para uma rede privada

1. Obtenha as seguintes informações do administrador de rede:
   - Número de telefone do servidor
   - Nome de usuário
   - Senha
   - Domínio (e outras configurações necessárias como o endereço de IP)
2. Toque em **Iniciar** > **Configurações** > guia **Conexões** > **Conexões**.
3. Em **Rede de trabalho** siga as instruções para cada tipo de conexão.
4. Conclua o assistente de conexão e toque em **Concluir**.

Para iniciar uma conexão

Após a configuração da conexão, como GPRS ou ISP dial-up em seu dispositivo, você pode agora conectá-lo à Internet. A conexão é iniciada automaticamente quando você começa usar um programa que requer uma conexão com a Internet. Por exemplo, quando você inicia o Internet Explorer Mobile para navegar na Internet, o dispositivo se conecta automaticamente.

Se tiver definido vários tipos de conexão no dispositivo, você pode iniciá-las manualmente.

1. Toque em **Iniciar** > **Configurações** > guia **Conexões** > **Conexões**.
2. Toque em **Gerenciar conexões existentes**.
3. Toque e segure o nome da conexão desejada e toque em **Conectar**.

Para desligar a conexão GPRS

Execute uma das seguintes ações:

- Toque no ícone Comm Manager ( ) na tela Hoje, em seguida, toque no botão **Conexão de Dados** ( ).
- Pressione e segure FIM no dispositivo por pelo menos três segundos.

6.2 Internet Explorer Mobile

O Internet Explorer é um navegador de Internet com muitos recursos, otimizado para usar no dispositivo.

Para Iniciar o Internet Explorer

- Toque em **Iniciar** > **Internet Explorer**.

Para configurar uma Página inicial

1. Na barra de endereços na parte superior da tela do Internet Explorer insira o endereço desejado da página Web. Toque em para abrir a página Web.
2. Toque em **Menu** > **Ferramentas** > **Opções** > guia **Geral**.
3. Execute uma das seguintes ações:
   - Para usar a página exibida como página inicial toque em **Usar Atual**.
   - Para usar a Página inicial padrão toque em **Usar Padrão**.

Sugestão Para ir para a Página inicial toque em **Menu** > **Página inicial**.

Para transferir favoritos do computador

Você pode transferir os favoritos que armazenou no computador para o dispositivo sincronizando os favoritos do Internet Explorer no seu computador com o dispositivo.

1. No ActiveSync do computador, no menu **Ferramentas** clique em **Opções** e selecione **Favoritos**.
2. No Internet Explorer do computador clique em **Favoritos > Adicionar a Favoritos** e salve ou mova os links favoritos para a subpasta Favoritos Móveis da lista Favoritos.
3. Ligue o dispositivo ao computador. Se a sincronização não começar automaticamente, clique em **Sincronizar**.

Adicionar um favorito

1. Em Internet Explorer Mobile, vá para a página que pretende adicionar.
2. Toque e segure a página e toque em **Adicionar a Favoritos**.
3. Confirme ou altere o nome e selecione uma pasta para armazenar o favorito.
4. Toque em **Adicionar**.

Apagar um favorito ou pasta

1. No Internet Explorer Mobile toque em **Menu > Favoritos > guia Adicionar/Excluir**.
2. Selecione o item que deseja excluir e toque em **Excluir**.

Para alterar o tamanho do texto das páginas Web

- No Internet Explorer Mobile, toque em **Menu > Zoom** e toque no tamanho que deseja.

Para mudar o modo como as páginas Web preenchem a tela

1. No Internet Explorer Mobile toque em **Menu > Exibir**.
2. Toque em uma das seguintes opções:
   - **Uma Coluna**. Dispõe o conteúdo em uma coluna tão larga quanto a tela. Isto significa que raramente você terá que se deslocar horizontalmente.
   - **Padrão**. Mantém um esquema parecido com o que você vê em um computador, mas torna os itens menores e dispõe o conteúdo de modo que você possa ver a maior parte sem ter de se deslocar horizontalmente.
   - **Área de Trabalho**. Mantém os mesmos esquemas e tamanhos do que em um computador, o que exigirá tanto o deslocamento vertical como horizontal.

Para limpar a lista do histórico

1. No Internet Explorer Mobile toque em **Menu** > **Ferramentas** > **Opções** > guia **Memória**.
2. Toque em **Limpar Histórico**.

Para salvar uma imagem de uma página Web

1. No Internet Explorer Mobile, toque e segure a imagem e toque em **Salvar Imagem**.
2. Execute uma das seguintes ações:
   - Para salvar a imagem em **Minhas imagens** no dispositivo, toque em **Sim**.
   - Para salvar a imagem em outro local como o placa de armazenamento, toque em **Salvar como**.

Para excluir arquivos temporários da Internet

O dispositivo armazena temporariamente páginas da Internet que você visita freqüentemente ou visitou recentemente para acelerar a exibição dessas páginas quando acessá-las. Pode ser necessário apagar estes arquivos para liberar espaço de armazenamento.

1. No Internet Explorer Mobile toque em **Menu** > **Ferramentas** > **Opções** > guia **Memória**.
2. Toque em **Excluir Arquivos**. Todas as páginas armazenadas no dispositivo, incluindo o conteúdo dos favoritos off-line, serão apagadas.

Para efetuar as configurações de segurança da Internet

Cookies são pequenos arquivos que contêm informações sobre a identidade e as preferências de modo que uma página possa adaptar as informações às suas necessidades. A página envia o arquivo e este é armazenado no dispositivo.

1. No Internet Explorer Mobile toque em **Menu** > **Ferramentas** > **Opções** > guia **Segurança**.
2. Para evitar que o Internet Explorer Mobile aceite qualquer cookie, limpe a caixa de seleção **Permitir cookies**.
3. Selecione as caixas de seleção das outras opções de segurança que deseja e toque em **OK**.

6.3 Uso do Comm Manager

O Comm Manager funciona como um comutador central que permite ativar ou desativar recursos do telefone assim como gerenciar facilmente as conexões de dados.

Para abrir o Comm Manager

- Toque no ícone **Comm Manager** ( ) na tela Hoje; ou
- Pressione o botão Comm Manager no lado direito do seu dispositivo.

Basta tocar no botão correspondente para ativar ou desativar o recurso.

1. Toque para alternar entre ligar ou desligar o Modo de Vôo.
2. Toque para alternar entre ligar ou desligar o Bluetooth. Toque em **Configurações** > **Bluetooth** para configurar o Bluetooth no dispositivo. Consulte "Usar o Bluetooth" para obter mais detalhes.
3. Toque para desconectar os serviços de dados ativos (ex.: GPRS). Não é possível reconectar os serviços de dados no Comm Manager.
4. Toque para alternar entre ativar ou desativar o telefone. Toque em **Configurações > Telefone** para configurar o toque e outras configurações do telefone. Para obter mais informações sobre as configurações de personalização do telefone, consulte o Capítulo 5.
5. Toque para alternar entre receber automaticamente (conforme o item chega) ou manualmente os e-mails do Outlook. Para obter mais informações, consulte "Programar a sincronização com o Exchange Server" no Capítulo 4.
6. Toque para alternar entre ligar a campainha do telefone ou definir o telefone no modo de vibração/sem som.
7. Toque em para abrir o ActiveSync para que possa sincronizar o dispositivo e o computador. Para obter mais informações sobre as definições de configuração do ActiveSync, consulte o Capítulo 4.

6.4 Usar o Bluetooth

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance. Dispositivos com o recurso Bluetooth podem trocar informações dentro de uma distância de cerca de 10 metros sem precisar de conexão física. Você pode até transmitir informações para um dispositivo em um compartimento diferente, desde que esteja dentro da área de cobertura do sinal de Bluetooth.

O Bluetooth pode ser utilizado das seguintes maneiras:

- Transmitir informações como arquivos, compromissos, tarefas e cartões de contato, entre dispositivos que têm capacidades de Bluetooth.
- Sincronizar informações entre o dispositivo e o computador através do Bluetooth.
- Use um headset com Bluetooth ativado (ou outro dispositivo viva-voz com Bluetooth ativado) com seu dispositivo para conversas usando o recurso viva-voz.
- Usar um serviço Bluetooth. Quando você se conecta a outro dispositivo ou computador usando Bluetooth, você pode localizar e usar qualquer um dos serviços disponíveis no dispositivo.
- Crie uma conexão entre o dispositivo e outro telefone ativado para Bluetooth para usar o telefone como um modem.

Nota Normalmente, você precisará de outro telefone como modem apenas se o Pocket PC não tiver recursos integrados de telefone.

Modos do Bluetooth

O Bluetooth no dispositivo opera de três modos diferentes:

- **Ativar**. O Bluetooth está ligado. O dispositivo pode detectar outros dispositivos ativados para Bluetooth, mas não o contrário.
- **Desativar**. O Bluetooth está desligado. Neste modo, você não pode enviar nem receber informações utilizando o Bluetooth. Você pode desejar desativar o Bluetooth algumas vezes para economizar a energia da bateria ou em situações em que o uso de dispositivos sem fios for proibida, como a bordo de um avião ou em hospitais.
- **Visível**. O Bluetooth está ligado e todos os outros dispositivos ativados para Bluetooth podem detectar o dispositivo.

Nota Por padrão o Bluetooth está desligado. Se você ligá-lo e depois desligar o dispositivo, o Bluetooth também se desliga. Quando você voltar a ligar o dispositivo, o Bluetooth liga automaticamente.

Para ligar o Bluetooth e tornar o dispositivo visível

1. No dispositivo toque em **Iniciar** > **Configurações** > guia **Conexões** > **Bluetooth**.
2. Marque as caixas de seleção **Ligar Bluetooth** e **Tornar este dispositivo visível a outros dispositivos**.
3. Toque em **OK**.

Parcerias Bluetooth

Uma parceria Bluetooth é uma relação que você pode criar entre o seu dispositivo e outro dispositivo com capacidade Bluetooth para trocarem informações de modo seguro. Criar uma parceria entre dois dispositivos envolve inserir o mesmo código de acesso do Bluetooth nos dois dispositivos.

Criar uma parceria entre dois dispositivos é um processo único. Quando uma parceria é criada, os dispositivos podem reconhecer a parceria e trocar informações sem que seja necessário inserir o código de acesso novamente. Certifique-se de que nos dois dispositivos o Bluetooth esteja ligado e no modo visível.

Para criar uma parceria Bluetooth

1. No dispositivo toque em **Iniciar** > **Configurações** > guia **Conexões** > **Bluetooth**.
2. Na guia **Dispositivo** toque em **Adicionar novo dispositivo**. O dispositivo procura outros dispositivos Bluetooth e exibe-os em uma caixa.
3. Toque no nome do dispositivo pretendido na caixa.
4. Toque em **Avançar**.
5. Especifique um código de acesso para estabelecer uma conexão segura. O código de acesso pode ter de 1 a 16 caracteres.
6. Toque em **Avançar**.
7. Espere que o dispositivo emparelhado aceite a parceria: O recebedor precisa inserir o mesmo código de acesso que especificou.
8. O nome do dispositivo emparelhado é então exibido. Você pode editar e inserir um novo nome para esse dispositivo.

9. Marque as caixas de seleção de serviços que pretende utilizar a partir do dispositivo emparelhado.
10. Toque em **Concluir**.

Aceitar uma parceria Bluetooth

1. Certifique-se de que o Bluetooth esteja ligado e no modo visível.
2. Toque em **Sim** quando lhe for pedido que estabeleça uma parceria com o outro dispositivo.
3. Insira o código de acesso (o mesmo código de acesso inserido no dispositivo que está solicitando a parceria) para estabelecer uma conexão segura. O código de acesso deve ter entre 1 e 16 caracteres.
4. Toque em **Avançar**.
5. Toque em **Concluir**. Agora você pode trocar informações com o dispositivo emparelhado.

Mudar o nome a uma parceria Bluetooth

1. Toque em **Iniciar > Configurações >** guia **Conexões > Bluetooth**.
2. Toque e segure a parceria na guia **Dispositivos**.
3. No menu de atalho, toque em **Editar**.
4. Insira um novo nome para a parceria.
5. Toque em **Salvar**.

Apagar uma parceria Bluetooth

1. Toque em **Iniciar > Configurações >** guia **Conexões > Bluetooth**.
2. Toque e segure a parceria na guia **Dispositivos**.
3. Toque em **Excluir**.

Conectar um aparelho Bluetooth viva-voz ou um headset estéreo

Para conversas telefônicas usando o recurso viva-voz, você pode usar um headset viva-voz com Bluetooth, como um telefone para carro.

Exatamente como quando você se conecta a qualquer dispositivo Bluetooth, também será necessário inserir um código de acesso ao se conectar a um headset estéreo ou Bluetooth viva-voz. O código de acesso é fixo e não pode ser alterado em um headset Bluetooth. Antes de conectá-lo ao seu dispositivo, verifique o código de acesso correto na documentação do fabricante.

Para conectar um headset estéreo ou Bluetooth viva-voz

1. Certifique-se de que ambos, o dispositivo e o headset Bluetooth estejam ligados e próximos e que o headset esteja visível. Consulte a documentação do fabricante para saber como colocar o headset no modo visível.
2. Toque em **Iniciar** > **Configurações**> guia **Conexões**.
3. Toque em **Bluetooth** > guia **Dispositivos** > **Adicionar novo dispositivo**. O dispositivo procura outros dispositivos ativados para Bluetooth e os exibe na lista.
4. Toque no nome do headset Bluetooth e toque em **Avançar**.
5. Insira o código de acesso do headset Bluetooth e toque em **Avançar**.
6. Certifique-se de que a caixa de seleção **Viva-voz** esteja selecionada.
   Se tiver um headset estéreo Bluetooth, certifique-se também de que a caixa de seleção **Estéreo Sem Fios** esteja selecionada.
7. Toque em **Concluir**.

Nota Se o headset estéreo Bluetooth se desligar, ligue o headset e repita os passos 1 a 3 acima. Toque e segure no nome do headset estéreo Bluetooth e toque em Definir como **Estéreo Sem Fios**.

Transmitir informações utilizando Bluetooth

Você pode transmitir informações como contatos, itens de calendário e tarefas assim como arquivos do dispositivo para o computador ou outro dispositivo ativado para o Bluetooth.

Nota Se o computador não tiver recurso Bluetooth incorporado, você precisa se conectar e usar um adaptador Bluetooth ou dongle no computador.

Para transmitir informações do dispositivo para um computador

1. Ligue o Bluetooth no dispositivo e torne o dispositivo visível. Para obter informações relativas a este assunto, consulte "Para ligar o Bluetooth e tornar o dispositivo visível".

2. Também precisa definir o Bluetooth no computador no modo visível. Execute uma das seguintes ações:
   - Se o computador tiver o Windows XP SP2 e o adaptador Bluetooth externo ou integrado do computador tiver suporte para Windows XP SP2, abrir **Dispositivos Bluetooth** do Painel de Controle. Clique na guia **Opções** e selecione **Ativar localização** e **Permitir que dispositivos Bluetooth se conectem a este computador** a este computador.
   - Se o adaptador Bluetooth do computador for instalado utilizando um controlador fornecido por terceiros, abrir o software do Bluetooth que veio com o adaptador. Esse software varia conforme o fabricante, mas na maioria dos casos, encontrará um utilitário de **Configuração do Bluetooth** que pode abrir do Painel de Controle. Após a Configuração Bluetooth abre, clique na guia **Acessibilidade** e selecione **Permitir que outros dispositivos Bluetooth descubram este computador**. Consulte a documentação do adaptador Bluetooth para obter mais informações.
3. Crie uma parceria Bluetooth entre os dois dispositivos. Para obter informações relativas à criação de uma parceria, consulte "Parcerias Bluetooth".

   Após a criação bem-sucedida de uma parceria, o computador está pronto a receber transmissões Bluetooth.
4. No dispositivo, toque e segure um item a transmitir. O item pode ser um compromisso do calendário, uma tarefa, um cartão de contato ou um arquivo.
5. Para transmitir um contato, toque em **Menu > Enviar Contato > Transmitir**. Para transmitir outros tipos de informações toque em **Menu > Transmitir [tipo de item]**.
6. Toque no nome do dispositivo para o qual deseja efetuar a transmissão.
7. Se você transmitiu um item do Outlook e este não for automaticamente adicionado, selecione **Arquivo > Importar e Exportar** no Outlook para importá-lo.

Para transmitir informações para um dispositivo com Bluetooth ativado, como outro Pocket PC, siga os passos 3 a 6 no procedimento acima.

Nota Se o computador ou dispositivo para o qual deseja transmitir não aparecer na lista de Bluetooth do dispositivo, certifique-se de que o Bluetooth esteja ligado e definido no modo visível.

Para receber uma transmissão Bluetooth

Seu dispositivo não detectará e o notificará de transmissões Bluetooth recebidas a menos que o configure para fazê-lo.

1. Toque em **Iniciar** > **Configurações** > guia **Conexões** > **Transmitir**.
2. Marque a caixa de seleção **Receber transmissões de entrada**.
3. Certifique-se de que o dispositivo esteja ligado, visível e próximo do dispositivo que está transmitindo as informações.
4. Quando solicitado a receber transmissões, toque em **Sim** para receber as informações transmitidas.

Bluetooth Explorer e compartilhamento de arquivos Bluetooth

Bluetooth Explorer procura outros dispositivos Bluetooth que têm compartilhamento de arquivos ativado e permite que você acesse a pasta compartilhada Bluetooth. Você pode copiar arquivos da pasta compartilhada e para ela e criar subpastas. Quando você ativa **Compartilhamento de arquivos Bluetooth** no dispositivo, outros dispositivos ativados para Bluetooth também poderão acessar a pasta compartilhada Bluetooth.

Para ativar o Bluetooth Explorer e o compartilhamento de arquivos Bluetooth no dispositivo

1. Toque em **Iniciar** > **Configurações** > guia **Conexões** > **Bluetooth** > guia **FTP**.
2. Marque a caixa de seleção **Ativar Bluetooth Explorer**. Isto torna a pasta do dispositivo **\Bluetooth** visível no Gerenciador de Arquivos
3. Marque a caixa de seleção **Habilitar Compartilhamento de Arquivos**.

   Você pode usar a pasta compartilhada Bluetooth padrão ou tocar em **Procurar** para usar outra pasta como pasta compartilhada.

Para utilizar o Bluetooth Explorer

1. O Bluetooth Explorer é integrado com o programa Gerenciador de Arquivos. Você pode abri-lo tocando em **Iniciar** > **Programas** > **Bluetooth Explorer** ou tocando na seta para baixo (▼) na parte superior esquerda do Gerenciador de Arquivos e, tocando depois em **Bluetooth**.
2. O Bluetooth Explorer procura então outros dispositivos Bluetooth que tenham o compartilhamento de arquivos ativado. Da lista, toque para selecionar um dispositivo Bluetooth ao qual deseja se conectar. Pode ser necessário inserir um código de acesso para poder se conectar ao dispositivo selecionado.
3. Se houver arquivos na pasta compartilhada Bluetooth no outro dispositivo, você poderá vê-los na tela Gerenciador Bluetooth. Selecione um ou mais arquivos, em seguida toque em **Menu** > **Editar** e escolha recortar ou copiar os arquivos.
4. Toque em **Acima** duas vezes.
5. Navegue até a pasta em que deseja colar os arquivos no dispositivo e toque em **Menu** > **Editar** > **Colar**.

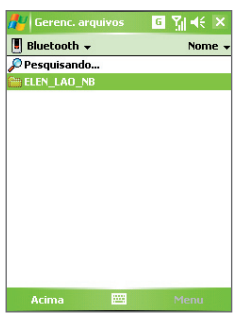

Usar o dispositivo como modem Bluetooth

Você pode conectar o dispositivo a um computador ou notebook através do Bluetooth e usar o dispositivo como um modem para o computador.

Nota Se o computador não tiver recurso Bluetooth incorporado, você precisa se conectar e usar um adaptador Bluetooth ou dongle no computador.

Para que o computador utilize a conexão da Internet do dispositivo, ative o Compartilhamento de Internet no dispositivo e defina uma Rede de Área Pessoal (PAN) Bluetooth entre o computador e o dispositivo.

1. No dispositivo, ligue o Bluetooth e coloque-o no modo visível.
2. Inicie uma parceria Bluetooth do dispositivo seguindo os passos em "Para criar uma parceria Bluetooth".

Em alternativa, pode iniciar uma parceria Bluetooth do computador seguindo esses passos (com base no Windows XP SP2):

a. No Painel de Controle ou Bandeja do Sistema, clique duas vezes no ícone **Dispositivos Bluetooth**.
b. Na janela Dispositivos Bluetooth, clique em **Adicionar**.
c. O Assistente para Adicionar Dispositivo Bluetooth se abre. Marque a caixa de seleção **Meu dispositivo está instalado e pronto para ser localizado** e clique em **Avançar**.
d. O assistente então detecta o dispositivo e exibe o nome na caixa de diálogo. Selecione o nome do dispositivo e clique em **Avançar**.
e. Selecione **Eu mesmo escolherei minha chave de acesso** e insira um código de acesso (de 1 a 16 dígitos) que servirá como número de identificação para estabelecer uma conexão segura entre o dispositivo e o computador. Clique em **Avançar**.
f. Uma mensagem de confirmação aparece no dispositivo. Toque em **Sim** para aceitar a conexão, insira o mesmo código de acesso e toque em **Avançar**.
g. No computador, clique em **Concluir** para sair do assistente.
h. Na tela de Configurações de Parceria do Dispositivo você pode alterar o nome de exibição do computador e tocar em **Concluir**.

3. Agora abra o programa de Compartilhamento de Internet no dispositivo. Toque em **Iniciar > Programas > Compartilhamento de Internet**.
4. Selecione **PAN Bluetooth** como a **Conexão do Computador**.
5. Da lista de **Conexão de Rede**, selecione o nome da conexão que o dispositivo utiliza para se conectar à Internet.
6. Toque em **Conectar**.
7. No computador, defina uma Rede de Área Pessoal (PAN) Bluetooth com o dispositivo:
   a. Clique em **Iniciar > Painel de Controle > Conexões de Rede.**
   b. Em **Rede Pessoal** clique no ícone **Conexão de Rede Bluetooth**.
   c. Em **Tarefas de Rede**, clique em **Exibir Dispositivos de Rede Bluetooth**.
   d. Na caixa de diálogo Dispositivos de Rede de Área Pessoal Bluetooth, selecione o dispositivo e clique em **Conectar**.

8. Na tela Compartilhamento de Internet no dispositivo, verifique se o status conectado é exibido, o que indica que o computador foi conectado com sucesso à Internet utilizando o dispositivo como um modem Bluetooth.

Usar outro telefone Bluetooth como um modem

Você pode usar outro telefone que tenha o Bluetooth como modem para o dispositivo para navegar na Internet ou transferir outras informações.

Para fazer isso, crie uma conexão de modem Bluetooth no dispositivo e envie informações para o telefone utilizando Bluetooth. O telefone troca as informações pela rede de telefone celular e transmite de volta para o dispositivo qualquer informação que você tenha solicitado através da conexão.

Quando tiver criado uma conexão de modem ao telefone Bluetooth, você pode voltar a utilizá-la sempre que pretender usar o telefone como modem. Certifique-se de que o Bluetooth esteja ligado e que o modo visível esteja ativado no dispositivo e no telefone e que os dois estejam próximos.

Nota Normalmente, você precisará de outro telefone como modem apenas se o Pocket PC não tiver recursos integrados de telefone.

Para usar um telefone Bluetooth como modem para o dispositivo

1. No dispositivo toque em **Iniciar** > **Configurações**> guia **Conexões** > **Conexões**.
2. Toque em **Adicionar uma nova conexão de modem**.
3. Insira um nome para a conexão.
4. Na lista **Selecione um modem** toque em **Bluetooth**.
5. Toque em **Avançar**.
6. Se o telefone aparecer na lista **Minhas Conexões**, salte para o passo 11.
7. Se o telefone não aparecer na lista **Minhas Conexões**, toque em **Adicionar novo dispositivo** e siga os passos restantes.
8. Selecione o telefone da lista e toque em **Avançar**.
9. Insira o código de acesso e toque em **Avançar**.
10. Insira o mesmo código de acesso no telefone e toque em **Concluir**.

11. Na lista **Minhas Conexões** do dispositivo, selecione o telefone e toque em **Avançar**.
12. Insira o número do telefone para efetuar a discagem para esta conexão e toque em **Avançar**.
13. Insira as informações de início de sessão pedidas para esta conexão e toque em **Concluir**.

6.5 Uso do Compartilhamento de Internet

O **Compartilhamento de Internet** conecta seu computador ou notebook à Internet usando a conexão de dados do dispositivo (GPRS ou EDGE, por exemplo). Você pode selecionar se conectar através de USB ou Bluetooth.

Siga o procedimento desta seção para definir seu dispositivo como um modem USB. Para saber como definir o dispositivo como modem Bluetooth, consulte "Usar o dispositivo como modem Bluetooth" neste capítulo.

Notas

- Certifique-se de que o dispositivo tenha um cartão SIM instalado e que tenha definido uma conexão de modem dial-up ou GPRS no dispositivo. Se o dispositivo ainda não tiver sido definido com uma conexão de dados, toque em **Menu > Configurações da Conexão** na tela Compartilhamento de Internet. Para obter mais informações sobre as configurações de uma alegação GPRS, consulte„Para configurar uma conexão GPRS com a Internet". Para obter mais informações sobre uma conexão dial-up, consulte „Para configurar uma conexão dial-up com o ISP".
- Se você deseja usar uma conexão por cabo USB, primeiro deve instalar o Microsoft ActiveSync versão 4.2 ou superior no computador.
- Antes de usar o Compartilhamento de Internet, desative o ActiveSync do computador.

Para definir o dispositivo como um modem USB

1. No dispositivo, toque em **Iniciar > Programas > Compartilhamento de Internet**.
2. Na lista **Conexão do PC**, selecione **USB**.
3. Da lista de **Conexão de Rede**, selecione o nome da conexão que o dispositivo utiliza para se conectar à Internet.
4. Ligue o cabo USB entre o dispositivo e o computador.
5. Toque em **Conectar**.

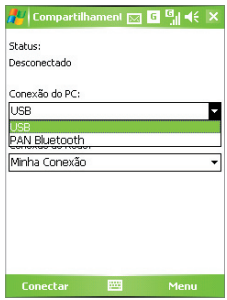

Para terminar uma conexão com a Internet

- Na tela Compartilhamento de Internet, toque em **Desconectar**.

6.6 Uso de Cliente de Serviços de Terminal

O **Cliente de Serviços de Terminal** permite que você inicie a sessão em um computador executando Serviços de Terminal ou a um Computador Remoto e use todos os recursos disponíveis nesse computador. Por exemplo, em vez de executar o Word Mobile no dispositivo, você pode executar a versão do Word do computador e acessar os arquivos .doc disponíveis nesse computador.

Para se conectar a um Servidor de Terminal

1. No dispositivo, toque em **Iniciar > Programas > Cliente de Serviços de Terminal**.
2. Insira o nome do servidor.
3. Você também pode selecionar um nome de servidor em **Servidores recentes** se fez uma conexão recente a um servidor.
4. Marque a caixa de seleção **Limitar tamanho da área de trabalho do servidor para caber na tela** se desejar utilizar programas que foram especificamente ajustados para utilização com o dispositivo.
5. Toque em **Conectar**.

Para navegar dentro do Cliente de Serviços de Terminal

Quando estiver conectado a um servidor à distância, você pode notar que a tela exibe mais do que uma barra de deslocamento horizontal e vertical. Use estas barras de deslocamento para deslocar os conteúdos no computador ou para deslocar a visualização do computador através da janela Cliente de Serviços de Terminal.

Para certificar-se de que desloca a visualização do computador através do Cliente de Serviços de Terminal, utilize os cinco botões direcionais na parte inferior da janela Cliente de Serviços de Terminal. Para que a informação se ajuste melhor à tela, marque a caixa de seleção **Limitar tamanho da área de trabalho do servidor para caber na tela**. Para obter melhores resultados, os programas do computador devem ser maximizados.

Para desconectar-se sem finalizar uma sessão

1. A partir da tela Cliente de Serviços de Terminal no dispositivo, toque em **Iniciar > Encerramento**.
2. Toque em **Desligar**.

Notas

- Não utilize o menu **Iniciar** do dispositivo.
- Se um administrador de rede configurou o Cliente de Serviços de Terminal no dispositivo para se reconectar às sessões desconectadas, e se você tiver se desconectado previamente de um Servidor Terminal sem finalizar a sessão, o Cliente de Serviços de Terminal se reconectará a essa sessão.

Para desconectar sem finalizar uma sessão

1. A partir da tela Cliente de Serviços de Terminal no dispositivo, toque em **Iniciar > Encerramento**.
2. Toque em **Terminar sessão**.

Capítulo 7

Troca de Mensagens e Uso do Outlook

7.1 Mensagens de E-mail e de Texto

7.2 Mensagens MMS

7.3 Pocket MSN

7.4 Calendário

7.5 Contatos

7.6 Tarefas

7.7 Notas

7.1 Mensagens de E-mail e de Texto

O Serviço de **mensagens** é onde se encontram todas as contas de e-mail e as mensagens de texto. Você pode enviar e receber e-mail do Outlook, e-mail da Internet através de um provedor de serviços de Internet (ISP), bem como mensagens de texto SMS (Serviço de Mensagens Curtas) usando a rede do celular. Você também pode acessar o e-mail a partir do trabalho usando uma conexão VPN.

Assistente de Configuração de E-mail

Antes de poder enviar e receber e-mail, você precisa configurar a conta de e-mail no dispositivo. O Assistente de Configuração de E-mail facilita e simplifica a configuração de e-mail do Outlook e de contas POP3/IMAP4 no dispositivo.

Para configurar as contas de e-mail usando o Assistente de Configuração de E-mail

1. Toque em **Iniciar > Mensagens**.
2. Toque em **Menu > Ferramentas > Nova Conta** para acessar o Assistente de Configuração de E-mail.
3. O Assistente de Configuração de E-mail o orientará passo a passo durante o processo de configuração.

Para obter mais informações sobre a configuração do e-mail do Outlook, consulte "Configurar E-mail do Outlook". Para obter informações sobre a configuração do POP3 ou IMAP4, consulte "Configurar uma conta de e-mail /POP3 IMAP4".

Configurar E-mail do Outlook

Ao iniciar o ActiveSync no computador pela primeira vez, o Assistente de Configuração de Sincronização pede para que você configure uma relação de sincronização. Isto permite que você sincronize o e-mail do Outlook e outras informações entre o dispositivo e o computador ou o Exchange Server. Se você já tiver configurado a sincronização através do assistente, o dispositivo está pronto para enviar e receber e-mail do Outlook. Para obter informações sobre o Assistente de Configuração de Sincronização, consulte "Para instalar e configurar o ActiveSync no computador" no Capítulo 4.

Se você ainda não tiver configurado uma relação de sincronização faça o seguinte para configurar o dispositivo para sincronizar o e-mail do Outlook:

1. Para sincronizar remotamente, você precisa configurar e utilizar uma conexão aérea (GPRS ou dial-up ao ISP). Para obter mais detalhes, consulte os procedimentos em "Conexão com a Internet" no Capítulo 6.
2. Desligue o dispositivo do computador ou da LAN. (Se tiver uma conexão aérea, não há necessidade de desligar).
3. Toque em **Iniciar > Programas > ActiveSync**.
4. Se desejar sincronizar e-mails diretamente com o Exchange Server em uma rede privada, como sua rede corporativa, siga os passos indicados em "Sincronizar informações do Outlook com o Exchange Server" no Capítulo 4.
5. Selecione que tipos de informação sincronizar. Certifique-se de que **E-mail** esteja selecionado. Para obter mais detalhes, siga os passos em "Para alterar quais informações são sincronizadas" no Capítulo 4.

Sempre que você desejar enviar ou receber e-mail do Outlook manualmente pelo dispositivo, basta ligar o dispositivo ao computador, LAN ou conexão aérea e tocar em **Sincronização** na tela ActiveSync ou tocar em **Menu > Enviar/Receber** no Outlook do dispositivo.

Para obter os detalhes sobre a programação da sincronização automática ou da configuração de um tempo de sincronização, consulte "Programar a sincronização com o Exchange Server" no capítulo 4.

Configurar uma conta de e-mail /POP3 IMAP4

Configure uma conta de e-mail POP3 ou IMAP4 no dispositivo se possuir uma conta de e-mail com um Provedor de Serviços de Internet (ISP) ou uma conta de acesso por servidor VPN (tipicamente uma conta de trabalho).

1. Toque em **Iniciar > Mensagens**.
2. Toque em **Menu > Ferramentas > Nova Conta**.
3. Na tela Configurar E-mail, selecione **Outro (POP3/IMAP)** na lista de **O seu provedor de e-mail** e toque em **Avançar**.
4. Introduza o endereço de e-mail e toque em **Avançar**. A **configuração automática** tenta transferir as configurações do servidor de e-mail necessárias para que não seja necessário introduzi-las manualmente.

5. Assim que a **Configuração automática** terminar, toque em **Avançar**.
6. Introduza o nome (o nome que pretende que seja visualizado quando envia o e-mail), o nome de usuário, a senha e toque em **Avançar**.

Marque a caixa de seleção **Salvar senha** se pretende salvar a senha para não ter que introduzi-la novamente.

Se a **Configuração automática** for concluída com êxito, os campos **Seu nome** e **Nome de usuário** são preenchidos automaticamente. Toque em **Avançar** e toque em **Concluir** para concluir a configuração da conta ou toque em **Opções** em **Informações do servidor** para acessar outras configurações. Por exemplo:

- Alterar os intervalos de tempo para a transferência de novas mensagens.
- Limitar a quantidade mensagens que são transferidas e o método de autenticação para as mensagens de saída.
- Transferir mensagens completas ou partes de mensagens.

No caso de a **Configuração automática** não ser concluída com êxito ou se tiver uma conta que você acesse usando uma conexão de servidor VPN, contate o ISP ou o administrador da rede para obter as seguintes informações e introduza-as manualmente:

Configuração	Descrição
Nome de usuário	Insira o nome de usuário que lhe foi atribuído pelo seu ISP ou administrador de rede. Muitas vezes é a primeira parte do seu endereço de e-mail, que aparece antes da arroba (@).
Senha	Escolha uma senha forte. Você tem como opção salvar sua senha para não precisar inseri-la cada vez que se conectar ao seu servidor de e-mail.
Tipo de conta	Selecione POP3 ou IMAP4.
Nome da conta	Insira um único nome para a conta, tal como Trabalho ou Casa. Você não pode alterar este nome posteriormente.
Servidor de recepção de e-mail	Insira o nome do seu servidor de e-mail (POP3 ou IMAP4).
Servidor de envio de e-mail	Insira o nome do seu servidor de envio de e-mail (SMTP).

Configuração	Descrição
Domínio	Não é exigido para uma conta com um ISP. Pode ser exigido para uma conta de trabalho.
Solicitar conexão SSL	Selecione isto para certificar-se de que sempre recebe e-mail para esta conta usando uma conexão SSL. Isto lhe permite receber informações pessoais com mais segurança. Note que se selecionar isto e se o seu ISP não suportar uma conexão SSL, você não poderá se conectar para receber e-mails.
O e-mail de saída requer autenticação	Selecione isto se o seu servidor de saída de e-mail (SMTP) requerer autenticação. Serão utilizados o seu nome e senha referidos em cima.
Usar configurações separadas	Selecione isto se o seu servidor de saída de e-mail requerer um nome de usuário e uma senha diferentes das que você inseriu anteriormente.

Configurações do Servidor de Saída:	
Nome de usuário	Insira o seu nome de usuário para o servidor de saída de e-mail
Senha	Insira a sua senha para o servidor de saída de e-mail
Domínio	Insira o domínio para o servidor de saída de e-mail
Exigir SSL para email de saída	Selecione isto para certificar-se de que você envia sempre e-mail para esta conta usando uma conexão SSL. Isto permite que você envie informações pessoais com mais segurança. Note que se você selecionar isto e se o seu ISP não suportar uma conexão SSL, você não poderá enviar e-mail.

Sugestão Você pode configurar várias contas de e-mail além da sua conta de e-mail do Outlook.

Enviar e receber mensagens

Para redigir e enviar uma mensagem

1. Na lista de mensagens, toque em **Menu** > **Ir Para** e selecione uma conta.
2. Toque em **Novo**.
3. Digite o endereço de e-mail ou o número do celular de um ou mais destinatários separando-os com ponto e vírgula. Para acessar os endereços e números de telefone de contatos, toque em **Para**.

4. Insira a sua mensagem. Para adicionar rapidamente mensagens comuns, toque em **Menu > Meu Texto** e toque numa mensagem desejada.
5. Para verificar a ortografia, toque em **Menu > Verificar Ortografia**.
6. Toque em **Enviar**.

Sugestões
- Para inserir símbolos, toque em Shift utilizando o teclado na tela.
- Para configurar a prioridade, toque em **Menu > Opções de Mensagens**.
- Se estiver trabalhando off-line, as mensagens de e-mail são movidas para a pasta Caixa de Saída e serão enviadas da próxima vez que se conectar.
- Se estiver enviando uma mensagem de texto e quiser saber se foi recebida, antes de redigir a mensagem, toque em **Menu > Ferramentas > Opções**. Toque em **Mensagens de Texto** e marque a caixa de seleção **Solicitar notificações de entrega**.

Para responder ou reencaminhar uma mensagem

1. Abra a mensagem e toque em **Responder** ou **Menu > Responder a Todos** ou **Menu > Reencaminhar**.
2. Insira a resposta. Para adicionar rapidamente mensagens comuns, toque em **Menu > Meu Texto** e toque numa mensagem desejada.
3. Para verificar a ortografia, toque em **Menu > Verificar Ortografia**.
4. Toque em **Enviar**.

Sugestões
- Para ver mais informações do cabeçalho, desloque para cima.
- Para incluir sempre a mensagem original, a partir da visualização da lista, toque em **Menu > Ferramentas > Opções >** guia **Mensagem** e marque a caixa de seleção **Ao responder e-mails**, **incluir corpo**.
- Na conta de e-mail do Outlook, você enviará menos dados se não editar a mensagem original. Isto pode reduzir custos de transferência de dados baseados no seu tarifário.

Para excluir o endereço de e-mail ao responder a todos.

Quando você responde a todos os destinatários de um e-mail, seu próprio endereço de e-mail também é adicionado à lista de destinatários. Você pode personalizar o ActiveSync para que seu e-mail seja excluído da lista de destinatários.

1. No ActiveSync do dispositivo, toque em **Menu > Opções**.
2. Selecione o tipo de informações de **E-mail** e toque em **Configurações**.
3. Toque em **Avançado**.
4. Na caixa de texto **Endereço de e-mail principal** insira seu e-mail.
5. Toque em **OK**.

Para adicionar um anexo a uma mensagem

1. Em uma nova mensagem, toque em **Menu > Inserir** e toque no item que deseja anexar: **Imagem**, **Nota de voz** ou **Arquivo**.
2. Selecione o arquivo que deseja anexar ou grave uma nota de voz.

Para receber anexos

Um anexo enviado com uma mensagem de e-mail ou baixado do servidor aparece abaixo do assunto da mensagem. Tocar no anexo abre o anexo se tiver sido totalmente baixado ou marca-o para transferência da próxima vez que enviar e receber e-mail. Você também pode transferir anexos automaticamente com as suas mensagens se tiver uma conta de correio Exchange Server.

Se tiver uma conta de e-mail no Outlook, faça o seguinte:

1. Toque em **Iniciar > Programas > ActiveSync**.
2. Toque em **Menu > Opções**.
3. Toque em **E-mail > Configurações** e selecione **IIncluir anexos de arquivo**.

Se tiver uma conta de e-mail IMAP4 com um provedor de serviços de Internet (ISP) ou uma conta à qual pode acessar usando uma conexão de servidor VPN (normalmente uma conta de trabalho), faça o seguinte:

1. Toque em **Iniciar > Mensagens**.
2. Toque em **Menu > Ferramentas > Opções**.
3. Toque no nome da conta IMAP4.
4. Toque em **Avançar** até chegar a **Informações do servidor** e toque em **Opções**.
5. Toque em **Avançar** duas vezes e selecione **Obter cópia completa das mensagens** e **Ao obter cópia completa, obter os anexos**.

Sugestão Para armazenar anexos em um placa de armazenamento em vez de no dispositivo, toque em **Menu > Ferramentas > Opções >** guia **Armazenamento** e marque a caixa de seleção **Armazenar anexos em placa de armazenamento.**

Transferir mensagens

O modo como você transfere mensagens depende do tipo de conta que você possui:

- Para enviar e receber e-mail para uma conta de e-mail do Outlook, inicie a sincronização através do ActiveSync. Para obter informações, consulte "Configurar E-mail do Outlook" neste capítulo.
- Para enviar e receber mensagens de e-mail para uma conta de e-mail que possui com um Provedor de Serviços de Internet (ISP) ou à qual acesse usando uma conexão de servidor VPN (normalmente uma conta de trabalho), transfira mensagens através de um servidor de e-mail remoto. Para obter mais informações, consulte "Para transferir mensagens do servidor" posteriormente neste capítulo.
- As mensagens de texto são recebidas automaticamente quando o telefone é ligado. Quando o telefone é desligado, as mensagens são guardadas pela operadora até a próxima vez que o telefone é ligado.

Para transferir mensagens do servidor

Para enviar e receber mensagens de e-mail para uma conta de e-mail que você possui com um Provedor de Serviços de Internet (ISP) ou à qual você acesse usando uma conexão de servidor VPN (normalmente uma conta de trabalho), primeiro você precisa se conectar à Internet ou à rede corporativa, dependendo da conta.

1. Toque em **Menu** > **Ir Para** e toque na conta que deseja utilizar.
2. Toque em **Menu > Enviar/Receber**. As mensagens no dispositivo e no servidor de e-mail ficam sincronizadas: as novas mensagens são transferidas para a pasta Caixa de entrada do dispositivo, as mensagens na pasta Caixa de Saída do dispositivo são enviadas e as mensagens que foram apagadas do servidor são removidas a partir da pasta Caixa de Entrada do dispositivo.

Sugestão Se desejar ler toda a mensagem, toque em **Menu > Transferir Mensagem** enquanto estiver na janela da mensagem. Se estiver na lista da mensagem, toque e segure a mensagem e toque em **Transferir Mensagem**. A mensagem será transferida da próxima vez que enviar ou receber e-mails. Isto também transferirá anexos se você tiver selecionado essas opções ao configurar a conta de e-mail.

Copiar mensagens de texto de e para o cartão SIM

1. Toque em **Iniciar** > **Mensagens**.
2. Toque em **Menu** > **Ir Para** > **Mensagens de Texto**.
3. Na lista de mensagens, selecione a mensagem de texto que deseja copiar.
4. Execute uma das seguintes ações:
   - Para copiar uma mensagem de texto para o cartão SIM, toque em **Menu** > **Copiar para SIM**.
   - Para copiar uma mensagem de texto do cartão SIM para o dispositivo, toque em **Menu** > **Copiar para a pasta 'Caixa de entrada'**.

Nota As mensagens de texto armazenadas no cartão SIM são exibidas automaticamente na pasta Caixa de entrada. Copiá-las para o dispositivo resultará em mensagens duplicadas na pasta Caixa de entrada quando o cartão SIM estiver em uso.

Assinar individualmente e criptografar uma mensagem

Criptografar uma mensagem de e-mail do Outlook protege a privacidade da mensagem convertendo-a de texto simples e legível em texto cifrado (codificado). Somente o destinatário que possui a chave de autorização pode decifrar a mensagem.

Assinar digitalmente uma mensagem aplica o seu certificado com chave de autorização à mensagem. Isto prova ao destinatário que a mensagem vem mesmo de você e não de um impostor ou hacker e que a mensagem não foi alterada.

Para assinar digitalmente e criptografar uma nova mensagem

1. Na lista de mensagens, toque em **Menu** > **Ir Para** > **E-mail do Outlook**.
2. Toque em **Novo**.
3. Toque em **Menu** > **Opções de Mensagens**.
4. Marque as caixas de seleção **Criptografar mensagem** e **Assinar mensagem** e toque em **OK**.

Verificar a assinatura digital em uma mensagem assinada recebida

1. Abra a mensagem de e-mail do Outlook assinada digitalmente.
2. Na parte superior da mensagem, toque em **Exibir status da assinatura**.
3. Toque em **Menu > Verificar Certificado**.

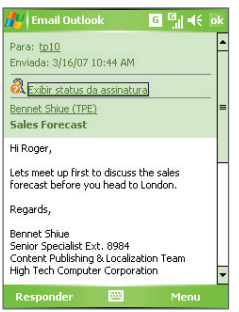

Para exibir os detalhes do certificado da mensagem toque em **Menu > Exibir Certificado**.

Nota Pode haver várias razões pelas quais uma assinatura digital não é valida. Por exemplo, o certificado do remetente pode ter expirado, pode ter sido anulado pela autoridade de certificação ou o servidor que verifica o certificado pode estar indisponível. Contate o remetente para relatar o problema.

Gerenciar pastas

Cada conta do Serviço de mensagens tem a sua própria hierarquia de pastas com cinco pastas predefinidas do Serviço de mensagens: Caixa de Entrada, Caixa de Saída, Itens Excluídos, Rascunhos e Itens Enviados. As mensagens que você recebe e envia através da conta ficam armazenadas nestas pastas. Você também pode criar pastas adicionais em cada hierarquia. A pasta de Itens Excluídos contém mensagens que foram excluídas no dispositivo. O comportamento das pastas Itens Excluídos e lItens Enviados depende das opções de Mensagens que você escolheu.

Se você usar uma conta de e-mail do Outlook, as mensagens de e-mail na pasta Caixa de Entrada no Outlook serão sincronizadas com o dispositivo automaticamente. Você pode selecionar a sincronização de pastas adicionais designando-as para a sincronização. As pastas que você cria e as mensagens que você move ficarão então refletidas no servidor de e-mail. Por exemplo, se você mover duas mensagens da pasta Caixa de entrada para uma pasta chamada Família, e tiver designado Família para a sincronização, o servidor cria uma cópia da pasta Família e copia as mensagens para essa pasta. Você pode ler as mensagens enquanto estiver longe do computador.

Se você usar uma conta de mensagem de texto, as mensagens são armazenadas na pasta Caixa de entrada.

Se você usar uma conta POP3 e mover as mensagens de e-mail para uma pasta que você criou, a ligação entre as mensagens no dispositivo e as respectivas cópias no servidor de e-mail é interrompida. Da próxima vez que você se conectar, o servidor de e-mail detectará que faltam mensagens na pasta Caixa de entrada do dispositivo e as excluirá do servidor de e-mail. Isto evita que você tenha cópias duplicadas de uma mensagem, mas também significa que você não terá mais acesso às mensagens que mover para pastas criadas a partir de qualquer lugar exceto do dispositivo.

Se você usar uma conta IMAP4, as pastas que você criar e as mensagens de e-mail que você mover ficam refletidas no servidor de e-mail. Por isso, as mensagens estão disponíveis sempre que você se conectar ao seu servidor de e-mail, quer seja do dispositivo ou do computador. Esta sincronização de pastas ocorre sempre que você se conectar ao seu servidor de e-mail e sempre que você criar novas pastas, ou renomear/eliminar pastas quando estiver conectado. Você também pode configurar opções de transferência diferentes para cada pasta.

7.2 Mensagens MMS

Criar e compartilhar mensagens de multimídia (**MMS**) com amigos e familiares é simples com o dispositivo. Você pode anexar imagens ou vídeo e um clipe de áudio em um MMS. Você pode até mesmo usar a câmera do dispositivo para capturar fotos e videoclipes ao redigir uma nova mensagem MMS e enviá-los junto com a mensagem.

Notas

- Observe que as mensagens MMS são um serviço pago. Para usar o MMS com êxito, isto deve estar disponível na sua conta de celular. Contate sua operadora para que forneça isto como parte do seu tarifário.
- Certifique-se de que o tamanho da MMS está dentro dos limites da operadora se estiver enviando para outro usuário de celular ou para um endereço de e-mail.

Para acessar as MMS

1. Toque em **Iniciar** > **Mensagens**.
2. Toque em **Menu** > **Ir Para** > **MMS**.

Alterar as configurações de MMS

Quando você envia uma mensagem MMS, uma mensagem de notificação SMS será enviada primeiro ao destinatário enquanto a mensagem MMS ficará armazenada temporariamente em um servidor MMS da operadora. Quando outras pessoas lhe enviam uma mensagem MMS, do mesmo modo, a mensagem será armazenada no servidor MMS até que a recupere. Assim, o dispositivo deve ser configurado com o local do servidor MMS para que você possa enviar e receber mensagens MMS do dispositivo.

Quando você compra seu dispositivo, ele já está predefinido com as configurações do servidor MMS da operadora. Caso você perca acidentalmente as configurações predefinidas ou mude para outra operadora, siga os passos abaixo para configurar o MMS.

Para configurar o MMS

1. Toque em **Iniciar** > **Mensagens**.
2. Toque em **Menu** > **Ferramentas** > **Opções**.
3. Toque em **MMS** na lista de contas para configurar. A tela de Configuração de MMS aparece.

4. Na guia **Preferências**, marque ou limpe as caixas de seleção fornecidas de acordo com suas necessidades. Você pode selecionar estar a par das mensagens MMS, recuperar as mensagens imediatamente, aceitar ou rejeitar mensagens e solicitar um recibo de leitura ou entrega. Você também pode especificar uma resolução para as imagens enviadas e tentativas de entrega de mensagens.
5. Toque na guia **Servidores** e verifique se o dispositivo está predefinido com as configurações do servidor MMS.

   Se não houver configurações predefinidas, toque em **Novo** e insira as seguintes informações, que você pode obter da operadora:

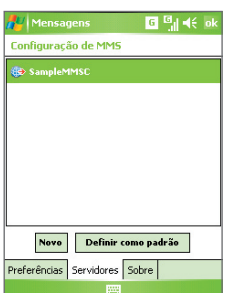

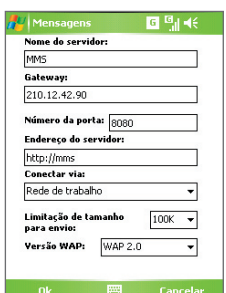

- **Nome do servidor**. Um nome descritivo, como o nome da operadora.
- **Gateway**. Localização do servidor MMS, que geralmente está na forma de um endereço IP.
- **Número da porta**. Número da porta HTTP usado para se conectar ao servidor MMS e para a transferência de arquivos.
- **Endereço do servidor**. Endereço da URL do servidor MMS.
- **Conectar via**. Selecione a conexão que o dispositivo usa para MMS.
- **Limitação de tamanho de envio**. Selecione o tamanho máximo permitido de MMS para a operadora.
- **Versão WAP**. Selecione **WAP 1.2** ou **WAP 2.0**, dependendo de qual está sendo usado pela operadora.

6. Toque em **OK**. As configurações do servidor MMS serão então adicionadas à uma entrada na tela de Configuração do MMS.

Nota Se você adicionar vários provedores de serviço MMS à tela de Configuração MMS, você pode selecionar um como provedor MMS padrão. Selecione o nome do provedor MMS na lista e toque em **Definir como Padrão**.

Criar e enviar mensagens MMS

Depois de efetuar as configurações exigidas, você pode começar a redigir e a enviar mensagens MMS.

Para redigir uma mensagem MMS

Você pode redigir mensagens MMS combinando vários slides, onde cada um deles pode consistir de uma fotografia, uma gravação de áudio ou vídeo, e/ou texto.

1. Na tela MMS, toque em **Novo**.
2. Quando você vir a tela Selecionar um MMS, toque num modelo padrão ou toque em **Personalizar** para abrir uma mensagem MMS em branco.

Nota Se você preferir usar sempre uma mensagem MMS em branco, marque a caixa de seleção **Sempre selecionar personalizar**.

3. Em **Para** insira diretamente o número de telefone do destinatário ou o e-mail ou toque em **Para**, **Cc**, ou **Cco** para escolher o número de telefone ou e-mail do destinatário a partir de Contatos.
4. Insira um assunto para a sua mensagem.
5. Toque no ícone **Inserir** ( ) para selecionar e inserir uma fotografia ou videoclipe.

   Ao selecionar uma fotografia ou um videoclipe, você pode:

   - Tocar em para exibi-lo primeiro, depois tocar em **Selecionar** para usar a fotografia ou videoclipe e inserir na mensagem MMS que está redigindo.
   - Tocar em para tirar uma fotografia ou inseri-la na mensagem MMS.

- Tocar em para gravar um videoclipe MMS e inseri-lo na mensagem MMS.
- Tocar no ícone **Sair** para sair da seleção e retornar à mensagem MMS.

6. Inserir texto e inserir clips de áudio tocando nas respectivas áreas. Consulte "Para adicionar texto a uma mensagem MMS" e "Para adicionar um clipe de áudio a uma mensagem MMS" para obter os detalhes.
7. Para adicionar mais slides, toque em ou toque em **Menu > Slides > Inserir Slide**. Repita os passos 5 e 6 para inserir uma fotografia/vídeo, texto e áudio em cada slide que adicionar.

   Quando estiver em um slide, você pode:

   - Tocar em para exibir o slide.
   - Tocar em para ir para o slide anterior.
   - Tocar em para ir para o próximo slide.
8. Ao redigir uma mensagem MMS, você também pode fazer o seguinte:
   - Toque em **Menu > Opções > Plano de Fundo** para selecionar uma cor de fundo da lista.
   - Toque em **Menu > Opções > Layout do Texto**, e selecione se colocará texto acima, abaixo, à esquerda ou direita da fotografia/vídeo.
   - Toque em **Menu > Opções > Opções de Envio** para especificar o horário de envio, a validade, a prioridade, a classe e outras configurações de envio da mensagem.
   - Toque em **Menu > Anexo** para incluir um cartão de contato, compromisso de calendário ou qualquer arquivo como um anexo.
9. Toque em **Enviar** para enviar a mensagem MMS.

Notas Você também pode enviar uma mensagem MMS diretamente de Imagens e Vídeos ou do programa da Câmera. Execute uma das seguintes ações:

- Em Imagens e Vídeos, selecione uma imagem de Minhas imagens e toque em **Menu > Enviar**. Em **Selecionar uma conta** toque em **MMS**.
- Capture uma foto ou um videoclipe MMS usando a câmera e toque no ícone **Enviar** (). Na caixa de diálogo Enviar Arquivo toque em **Enviar via MMS**.

Para criar uma mensagem MMS a partir de um modelo

- Quando estiver em uma mensagem MMS, toque em **Menu > Modelo > Novo de Modelo** para redigir uma mensagem utilizando um modelo predefinido.

Nota Para salvar uma mensagem como modelo, abra a mensagem e toque em **Menu > Modelo > Salvar** como Modelo.

Para adicionar texto a uma mensagem MMS

Ao inserir texto numa mensagem MMS, você pode fazer o seguinte:

- Toque dentro da caixa de texto e insira seu próprio texto.
- Selecione a partir de palavras comuns ou frases. Toque em para adicionar uma seqüência de texto a partir da lista Meu Texto.
- Toque em para adicionar um emoticon.
- Você pode incluir facilmente um link de página da Internet. Toque em e selecione um endereço de página da Web da lista de Favoritos da Internet do dispositivo.

Sugestão Para editar ou excluir uma frase na lista Meu texto, toque e segure uma seqüência, em seguida, toque em **Editar** ou **Excluir** no menu de atalho. Para criar e adicionar uma nova frase à lista, toque em **Novo**.

Para adicionar um clipe de áudio a uma mensagem MMS

Você pode adicionar clipes de áudio à sua mensagem MMS. Entretanto, você pode adicionar apenas um clipe de áudio por slide.

1. Toque em **Inserir áudio**.

   Por padrão será exibido Meus Documentos. Toque em Minhas Músicas ou outra pasta que contenha arquivos de áudio. Ao navegar pelas pastas, toque na seta para baixo (▼) para retornar à pasta superior.

2. Selecione um arquivo de áudio. Quando estiver selecionado, você pode:

   - Tocar em para reproduzir o clipe de áudio.
   - Tocar em para pausar ou tocar em para interromper a reprodução.
   - Tocar em **Selecionar** para inserir na mensagem MMS.

- Tocar no ícone **Sair** para sair da seleção e retornar à mensagem MMS.
- Para gravar um novo clipe de áudio e adicioná-lo à mensagem MMS, toque em . A janela pop-up Gravar se abre. Toque em **Gravar** para iniciar a gravação e em **Parar** para terminar a gravação. Toque em **Executar** para ouvir clipe de áudio gravado e toque em **Concluído**. O novo clipe de áudio é automaticamente inserido na mensagem MMS.

Exibir e responder mensagens MMS

Para exibir uma mensagem MMS

- Use os controles de reprodução , e .
- Toque em **Objetos** para ver uma lista de arquivos incluídos na mensagem. Na tela Objetos da Mensagem, você pode fazer o seguinte:
  - Para salvar um arquivo, selecione-o e toque em **Ferramentas > Salvar**.
  - Para salvar o conteúdo de um arquivo de texto na lista Meu Texto, toque em **Menu > Salvar em "Meu Texto"**.
  - Para associar uma fotografia a um de seus contatos, toque em **Menu > Atribuir a Contato**.

Para responder uma mensagem MMS

- Toque em **Menu > Responder** para responder ao remetente da mensagem ou toque em **Menu > Responder a Todos** para responder a todas as pessoas listadas nos campos Para, Cc e Bcc.

7.3 Pocket MSN

O **Pocket MSN** atribui os recursos do Hotmail e do MSN Messenger ao dispositivo. Com o MSN Messenger você pode fazer o seguinte:

- Enviar e receber mensagens instantâneas.
- Ver os contatos que estão on-line e off-line.
- Inscrever-se para atualizações de status para contatos selecionados para saber quando ficam on-line.
- Bloquear contatos para que não vejam o seu status ou lhe enviem mensagens.

Antes de você poder usar o MSN Messenger, o dispositivo deve se conectar à Internet. Para obter informações sobre a configuração de uma conexão com a Internet, consulte "Conexão com a Internet" no Capítulo 6.

Nota Você deve ter o Microsoft .NET Passport ou conta Hotmail para usar o MSN Messenger. Se você tiver uma conta de e-mail do Hotmail.com ou MSN.com, você já tem um Passport. Para obter uma conta Passport, vá até **http://www.passport.com**. Para obter uma conta Hotmail, vá a **http://www.hotmail.com**.

Para iniciar o MSN Messenger

1. Toque em **Iniciar** > **Programas** > **Pocket MSN**.
2. Toque em **MSN Messenger**.

Para entrar ou sair

- Para entrar, toque em qualquer parte da tela do MSN Messenger. Insira o e-mail e a senha para sua conta Passport ou Hotmail, e toque em **Entrar**. A entrada pode demorar vários minutos, dependendo da velocidade da sua conexão.
- Para sair, toque em **Menu** > **Sair**. O seu status muda para **Off-line**.

Para adicionar ou excluir contatos

- Para adicionar um contato, toque em **Menu** > **Adicionar um Contato**, e siga as instruções que aparecem na tela.
- Para excluir um contato, toque e segure o nome do contato e toque em **Excluir Contato**.

Para enviar uma mensagem instantânea

1. Toque no contato para quem deseja enviar uma mensagem.
2. Insira a mensagem na área de inserção de texto na parte inferior da tela e toque em **Enviar**.

Sugestão Para adicionar frases comuns rapidamente, toque em **Menu > Meu Texto** e selecione uma frase na lista.

7.4 Calendário

Use o **Calendário** para programar compromissos, incluindo reuniões e outros eventos. Os compromissos do dia podem ser exibidos na tela Hoje. Se você usar o Outlook no computador, você pode sincronizar compromissos entre o dispositivo e o computador. Você também pode configurar o Calendário para lembrá-lo de compromissos com um som ou uma luz intermitente, por exemplo.

Você pode ver os seus compromissos de várias maneiras diferentes (Dia, Semana, Mês, Ano e Agenda). Para consultar informações detalhadas sobre compromissos em qualquer visualização, toque no compromisso.

Para programar um compromisso

1. Toque em **Iniciar > Calendário**.
2. Toque em **Menu > Novo Compromisso**.
3. Insira um nome para o compromisso e insira a informação, como horários de início e término.
4. Para programar um evento para todo o dia, na caixa **Dia inteiro**, toque em **Sim**.
5. Quando tiver terminado, toque em **OK** para voltar ao calendário.

Notas

- Os eventos para o dia inteiro não ocupam blocos de tempo no Calendário; em vez disso, aparecem em banners na parte superior do calendário.
- Para cancelar um compromisso, toque no compromisso e toque em **Menu > Excluir Compromisso**.

Sugestão Para que a hora seja inserida automaticamente na visualização Dia, toque no intervalo do horário do novo compromisso e toque em **Menu > Novo Compromisso**.

Para enviar um pedido de reunião

Utilize o calendário para programar encontros através de e-mail com contatos que utilizem o Outlook ou o Outlook Mobile.

1. Toque em **Iniciar** > **Calendário**.
2. Programe um novo compromisso ou abra um já existente e toque em **Editar**.
3. Toque em **Participantes**.
4. Toque no nome do contato que deseja convidar.
5. Para convidar cada participante adicional, toque em **Adicionar** e toque no nome.
6. Toque em **OK**.
7. O pedido de encontro será enviado aos participantes da próxima vez que você sincronizar o dispositivo com o computador.

Nota Quando os participantes aceitarem o seu pedido de encontro, o encontro fica automaticamente adicionado aos horários deles. Quando a resposta deles é enviada de volta a você, seu calendário também fica atualizado.

Para configurar um lembrete padrão para todos os novos compromissos

Você pode ter um lembrete ligado automaticamente para todos os novos compromissos que programar.

1. Toque em **Iniciar** > **Calendário**.
2. Toque em **Menu** > **Opções** > guia **Compromissos**.
3. Marque a caixa de seleção **Definir lembretes para novos itens**.
4. Defina a hora que quer ser alertado pelo lembrete.
5. Toque em **OK** para retornar ao calendário.

7.5 Contatos

Contatos é o seu livro de endereços e armazenamento de informações para as pessoas e empresas com as quais pretende comunicar. Armazene números de telefone, endereços de e-mail, endereços residenciais e quaisquer outras informações relacionadas com um contato, como a data de aniversário ou data comemorativa. Você também pode adicionar uma imagem ou atribuir um toque a um contato.

A partir da lista de contatos, você pode se comunicar rapidamente com as pessoas. Toque em um contato da lista para obter um resumo das informações do contato. A partir daí, você pode chamar ou enviar uma mensagem.

Se você usar o Outlook no computador, você pode sincronizar contatos entre o dispositivo e o computador.

Para criar um contato no dispositivo.

1. Toque em **Iniciar > Contatos**.
2. Toque em **Novo** e insira as informações do contato.
3. Quando terminar, toque em **OK**.

Sugestões

- Se alguém que não está na lista de contatos chamá-lo, você pode criar um contato do Histórico tocando e segurando um número de telefone e tocando em **Salvar em Contatos** do menu de atalhos.
- Para salvar um número de telefone que esteja em uma mensagem toque no número de telefone e toque em **Menu > Salvar em Contatos**.
- Na lista de informações de contato, você verá onde pode adicionar uma imagem ou atribuir um toque a um contato.

Para criar um contato no cartão SIM

1. Toque em **Iniciar > Programas > SIM Manager**. Isso abre o programa SIM Manager.
2. Toque em **Novo** e insira o nome do contato e o número de telefone.
3. Toque em **Salvar** para salvar as informações no cartão SIM.

Para alterar as informações do contato.

1. Toque em **Iniciar > Contatos**.
2. Toque no contato.
3. Toque em **Menu** > **Editar** e insira as alterações.
4. Quando terminar, toque em **OK**.

Sugestão: Para alterar as informações de contato do cartão SIM, toque em **Iniciar > Programas > SIM Manager** e toque em um contato SIM e edite-o. Após a modificação toque em Salvar.

Para trabalhar com a lista de contatos

Há várias maneiras de usar e personalizar a lista de contatos. Eis algumas sugestões:

1. Toque em **Iniciar > Contatos**.
2. Na lista de contatos, execute uma das seguintes ações:
   - Em exibir Nome, você pode procurar um contato inserindo um nome ou um número, ou usando o índice alfabético. Para alterar para a exibição do Nome, toque em **Menu > Exibir por > Nome**.
   - Para ver um resumo das informações sobre um contato, toque no contato. A partir daí, você também pode fazer uma chamada ou enviar uma mensagem.
   - Para ver uma lista de ações disponíveis para um contato, toque e segure o contato.
   - Para ver uma lista de contatos empregados por uma empresa específica, toque em **Menu > Exibir por > Empresa** e depois toque no nome da empresa.

Para copiar os contatos SIM para o dispositivo

Se você salvou os contatos em seu cartão SIM, você pode copiá-los para Contatos no dispositivo.

1. **Toque em Iniciar > Programas > SIM Manager.**
2. Selecione o item desejado ou selecione todos os contatos SIM tocando em **Menu > Selecionar Tudo**.
3. Toque em **Menu > Salvar em Contatos**.

Para copiar contatos para o cartão SIM

Apenas um número de telefone por nome de contato pode ser armazenado em um cartão SIM. Quando você copia um contato que tem vários números de telefone para o cartão SIM, o SIM Manager salva cada número com um nome diferente.

Para salvar cada número com um nome de contato diferente no cartão SIM o SIM Manager anexa um indicador no final de cada nome. Por padrão, /M, /W e /H são anexados para indicar os números de telefone do celular, do trabalho e de casa respectivamente. Você pode editar esse indicador antes de começar a copiar os contatos para o cartão SIM. Os indicadores de outros tipos de números de telefone são deixados vazios para que você os defina.

1. Toque em **Iniciar > Programas > SIM Manager** e toque em **Menu > Ferramentas > Opções**.
2. Na tela Opções marque as caixas de seleção dos tipos de números de telefone que deseja adicionar ao cartão SIM.
3. Na coluna **Marcar**, você pode alterar o indicador que será anexado aos nomes dos contatos SIM de cada tipo de número de telefone. Para fazê-lo, selecione um tipo de telefone, toque em **Editar** insira o indicador necessário e toque em **Salvar**.
4. Após a modificação toque em **OK**.
5. Toque em **Menu > Contatos para SIM**.
6. Marque as caixas de seleção dos números de telefone dos contatos que deseja copiar para o cartão SIM e toque em **Salvar**.

Para localizar um contato no dispositivo

Há várias maneiras de localizar um contato quando a sua lista de contatos for longa.

1. Toque em **Iniciar > Contatos**.
2. Se não estiver em exibir Nome, toque em **Menu > Exibir por > Nome**.
3. Execute uma das seguintes ações:
   - Comece inserindo um nome ou um número de telefone na caixa de texto fornecida até ser exibido o contato que deseja. Para mostrar todos os contatos novamente, toque na caixa de texto e apague o texto, ou toque na seta à direita da caixa de texto.

- Utilize o índice alfabético exibido na parte superior da lista de contatos.
- Filtre a lista por categorias. Na lista de contatos, toque em **Menu > Filtrar**, depois toque em uma categoria que atribuiu a um contato. Para mostrar todos os contatos novamente, selecione **Todos os Contatos**.

Para localizar um contato on-line

Além de ter contatos em seu dispositivo, você pode também acessar as informações do contato a partir da Lista de Endereços Global (GAL) da sua empresa. A GAL é o livro de endereços que contém todos os usuários, grupos e endereços de e-mail de listas de distribuição e é armazenada no Exchange Server. Tendo acesso on-line direto a ela a partir do dispositivo, é rápido e fácil planejar uma reunião e enviar e-mails com pedido de reunião imediatamente para qualquer pessoa da empresa.

O acesso à GAL está disponível se a sua empresa executar o Microsoft Exchange Server 2003 SP2 e tiver concluído a primeira sincronização com o Exchange Server.

1. Sincronize com o Exchange Server se nunca tiver feito isso.
2. Toque em **Iniciar > Contatos > Menu > Exibir por > Nome**.
3. Execute uma das seguintes ações:
   - Em Contatos, toque em **Menu > Localizar Online**.
   - Em uma nova mensagem, toque na caixa **Para**. Toque em **Menu > Adicionar Destinatário > Menu > Localizar Online**.

- Em um novo pedido de reunião, usando o calendário toque em **Participantes** e em **Menu > Localizar Online**.

4. Insira parte ou o nome completo do contato e toque em **Localizar**. Toque em **Selecionar** para selecionar o contato desejado da lista.

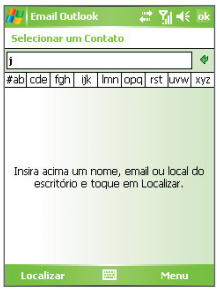

Notas

- O dispositivo deve ser configurado com uma conexão de dados.
- Você pode procurar nas informações a seguir desde que as informações estejam incluídas na GAL da empresa: Nome próprio, Apelido, E-mail, Nome para exibição, Endereço de e-mail ou Localização do escritório.

Para enviar informações do contato através de mensagens de texto

1. Toque em **Iniciar > Contatos** e selecione um contato.
2. Toque em **Menu > Enviar Contato > Mensagens SMS**.
3. Selecione as informações de contato que deseja enviar e toque em **Concluído**.
4. Na nova mensagem de texto, insira o número do celular do destinatário e toque em **Enviar**.

7.6 Tarefas

Utilize **Tarefas** para manter um registro das coisas que precisa fazer. Uma tarefa pode ocorrer uma vez ou repetidamente (recorrente). Você pode configurar lembretes para as tarefas e pode organizá-las utilizando categorias.

As tarefas são exibidas em uma lista de tarefas. As tarefas passadas são exibidas em vermelho.

Para criar uma tarefa

1. Toque em **Iniciar > Programas > Tarefas**.
2. Toque em **Menu > Nova Tarefa**, insira um assunto para a tarefa e preencha as informações, como datas de início e conclusão, prioridade, etc.
3. Quando terminar, toque em **OK**.

Sugestão Você pode criar facilmente uma lista de tarefas do tipo "a fazer". Basta tocar na caixa **Toque para adicionar tarefa**, inserir um assunto e tocar no botão "Enter" no teclado da tela. Se a caixa de entrada da tarefa não estiver disponível, toque em **Menu > Opções** e marque a caixa de seleção **Mostrar barra de entrada Tarefas**.

Para alterar a prioridade de uma tarefa

Antes de poder ordenar as tarefas por prioridade, você precisa especificar um nível de prioridade para cada tarefa.

1. Toque em **Iniciar > Programas > Tarefas**.
2. Toque na tarefa cuja prioridade deseja alterar.
3. Toque em **Editar** e na caixa **Prioridade**, toque em um nível de prioridade.
4. Toque em **OK** para retornar à lista de tarefas.

Nota Todas as novas tarefas recebem prioridade normal por padrão.

Para configurar um lembrete padrão para todas as novas tarefas

Você pode ter um lembrete ligado automaticamente para todas as novas tarefas que criar.

1. Toque em **Iniciar > Programas > Tarefas**.
2. Toque em **Menu > Opções**.
3. Marque a caixa de verificação **Definir lembretes para novos itens**.
4. Toque em **OK** para retornar à lista de tarefas.

Nota As datas de conclusão das novas tarefas devem ser configuradas para que o lembrete funcione.

Para mostrar datas de início e conclusão na lista de tarefas

1. Toque em **Iniciar > Programas > Tarefas**.
2. Toque em **Menu > Opções**.
3. Marque a caixa de verificação **Mostrar data de início e conclusão**.
4. Toque em **OK**.

Para localizar uma tarefa

Quando a sua lista de tarefas for extensa, você pode exibir um subconjunto das tarefas ou ordenar a lista para encontrar rapidamente uma tarefa específica.

1. Toque em **Iniciar > Programas > Tarefas**.
2. Na lista de tarefas, execute uma das seguintes ações:
   - Classifique a lista. Toque em **Menu > Classificar por**, e toque em uma opção para classificar.
   - Filtrar a lista por categorias. Toque em **Menu > Filtrar** e toque na categoria que deseja exibir.

Sugestão Para filtrar mais as tarefas, toque em **Menu > Filtrar > Tarefas Ativas** ou **Tarefas Concluídas**.

7.7 Notas

Notas o ajuda a capturar rapidamente pensamentos, questões, lembretes, listas de coisas a fazer, e notas de encontros. Você pode criar notas manuscritas ou digitadas, gravar notas de voz, converter notas manuscritas para texto para uma fácil legibilidade e enviar notas a outras pessoas.

Inserir Informações em Notas

Existem várias maneiras de inserir informações em uma nota. Você pode inserir texto digitado usando o teclado na tela ou software de reconhecimento de escrita. Você pode usar a caneta para escrever ou desenhar diretamente na tela.

Para predefinir o modo de introdução para as Notas

Se você adicionar desenhos às suas notas freqüentemente, poderá achar útil configurar Escrita como o modo de introdução padrão. Se você preferir texto digitado, selecione Digitação.

1. Toque em **Iniciar > Programas > Notas**.
2. Na lista de notas, toque em **Menu > Opções**.
3. Na caixa **Modo padrão**, toque em um dos seguintes botões:
   - **Escrita** se pretender desenhar ou inserir texto manuscrito em uma nota.
   - **Digitação** se pretender criar uma nota digitada.
4. Toque em **OK**.

Para criar uma nota

1. Toque em **Iniciar > Programas > Notas**. Na lista de notas, toque em **Nova**.
2. Toque na seta do **Seletor de Entrada** ao lado do ícone **Método de Entrada** na barra de menu, toque no método de entrada que deseja e insira o texto.
3. Se a seta **Seletor de Entrada** não for exibida, toque no ícone **Método de Entrada**.
4. Quando tiver terminado, toque em **OK** para voltar à lista de notas.

Notas

- Para selecionar texto manuscrito, toque e segure ao lado de escrita. Logo que apareçam pontos e antes que eles formem um círculo completo, arraste rapidamente a escrita.
- Se uma letra cruzar três linhas pautadas, é tratada como um desenho em vez de um texto.

Para desenhar em uma nota

1. Toque em **Iniciar** > **Programas** > **Notas**.
2. Na lista de notas, toque em **Nova**.
3. Para desenhar na tela, utilize a caneta.
4. Uma caixa de seleção aparece ao redor do desenho.
5. Quando tiver terminado, toque em **OK** para voltar à lista de notas.

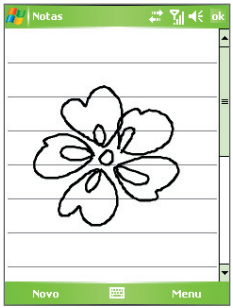

Nota Para selecionar um desenho (por exemplo, para copiá-lo ou excluí-lo) toque e segure o desenho brevemente. Quando você levanta a caneta o desenho é selecionado.

Gravar uma nota de voz

Você pode criar uma gravação única (nota de voz) ou pode adicionar uma gravação a uma nota.

Para criar uma nota de voz.

1. Toque em **Iniciar > Programas > Notas**.
2. Execute uma das seguintes ações:
   - Para criar uma gravação única, grave a partir da lista de notas.
   - Para adicionar uma gravação a uma nota, crie ou abra uma nota.
3. Na barra de ferramentas Gravação, toque no ícone **Gravar** (●) para começar a gravação. (Se você não vir a barra de ferramentas Gravação, toque em **Menu > Exibir Ferramentas de Gravação**.)
4. Coloque o microfone do dispositivo próximo à boca ou outra fonte de som.
5. Toque no ícone **Parar** (■) quando terminar de gravar.

Notas
- Se você estiver adicionando uma gravação a uma nota, toque em OK para retornar à lista de notas quando terminar.
- Se estiver gravando em uma nota aberta, aparecerá um ícone na nota.

Capítulo 8

Utilizar o Multimídia

8.1 Uso da Câmera

8.2 Utilizar Imagens e Vídeos

8.3 Utilizar o Windows Media Player Mobile

8.4 Uso do Media Hub

8.5 Uso do Gerenciador de Áudio

8.6 Uso do Amplificador de Áudio

8.1 Uso da Câmera

Com a câmera integrada do seu dispositivo é muito fácil tirar fotografias e gravar videoclipes com áudio.

Para abrir a tela Câmera

- Pressione o botão CÂMERA do dispositivo ou
- Toque em **Iniciar > Programas > Câmera**; ou
- Toque em **Iniciar > Programas > Imagens e Vídeos > Ícone da Câmera**.

Botão CÂMERA



Para sair da Câmera

- Toque no ícone Saír ( ) na tela Câmera.

Modos de captura

A câmera instalada no dispositivo permite ao usuário tirar fotografias e gravar vídeos de forma flexível utilizando diversos modos integrados. A câmera está configurada no modo de Captura de fotografia por padrão. O canto superior esquerdo da tela exibe o modo de captura ativo. Para mudar para outro modo de captura, execute uma das seguintes ações:

- Toque em ou na tela Câmera.
- Pressione o controle de NAVEGAÇÃO para a esquerda ou para a direita.

Selecione o Modo de captura.

Modo de captura atual.

Ícone Sair

Os modos de captura disponíveis da câmera são os seguintes:

- **Fotografia**: captura imagens fixas padrão.
- **Vídeo**: captura videoclipes, com ou sem áudio.
- **Vídeo MMS**: Captura videoclipes adequados para enviar por MMS.
- **Imagem dos Contatos**: captura uma imagem fixa e dá a você a opção de atribuí-la imediatamente a um Contato como Fotografia de Identificação.
- **Tema de Imagem**: captura imagens fixas e coloca-as dentro de quadros.
- **Esporte**: captura automaticamente uma seqüência de imagens fixas (3, 5, 7 ou 10).
- **Disparo Contínuo**: captura uma seqüência de imagens fixas (máximo de 30) se o botão CÂMERA do dispositivo ou o botão ENTER do Controle de NAVEGAÇÃO forem mantidos pressionados.

Formatos de arquivos suportados

Utilizando os modos de captura acima mencionados, a câmera no dispositivo captura arquivos nos seguintes formatos:

Modo de captura	Form.
Imagem fixa	JPEG
Vídeo	MPEG-4 (.mp4), Motion-JPEG (.avi), H.263 (.3gp)
Vídeo MMS	H.263 baseline (.3gp), MPEG-4 (.mp4)
Esporte / Disparo Contínuo	JPEG

Controles da câmera

Utilize os seguintes botões do dispositivo e controles da tela para tirar fotografias ou gravar videoclipes e para modificar as configurações.

Os botões CÂMERA e ENTER

Pressione o botão CÂMERA no dispositivo para abrir a tela Câmera. Caso já esteja na tela Câmera pode utilizar o botão CÂMERA ou o botão ENTER como liberação do obturador.

- Pressione o botão CÂMERA ou o botão ENTER para tirar uma fotografia ou uma imagem para um contato.
- Pressione o botão CÂMERA ou o botão ENTER para iniciar a gravação de vídeo; pressione-o novamente para interromper a gravação.
- Pressione o botão CÂMERA ou o botão ENTER sempre que for tirar fotografias para um tema de imagem.
- Para tirar fotografias consecutivas no modo Esporte, pressione rapidamente o botão CÂMERA ou o botão ENTER e desloque o dispositivo para seguir o movimento do objeto fotográfico.
- Pressione e mantenha o botão CÂMERA ou o botão ENTER ao tirar fotografias consecutivas no modo Disparo Contínuo.

O CONTROLE Navegação

- Pressione o controle de NAVEGAÇÃO para cima ou para baixo para aumentar ou diminuir o nível de zoom.
- Pressione o controle de NAVEGAÇÃO para a esquerda ou para a direita para ir para o modo de captura seqüencial seguinte.

Indicadores e controles na tela

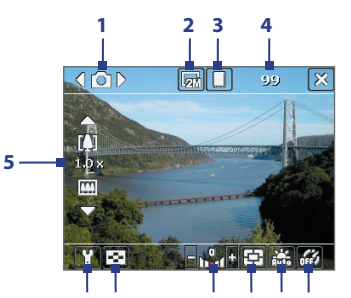

Modo Fotografia

Modo Vídeo

1. **Controle de mudança de modo**. Tocar na seta esquerda/direita (/) da tela permite que altere o modo de captura.
2. **Resolução**. O ícone resolução (/ / / /) indica a resolução atual. Toque para alternar entre as diferentes resoluções.
3. **Armazenamento**. Toque para alternar entre salvar fotos capturadas ou videoclipes na Memória Principal ( ) na Placa de Armazenamento ( ).
4. **Indicador de informações remanescentes**. Nos modos Fotografia, Imagem dos Contatos, Tema de Imagem, Esportes e Disparo Contínuo exibe as fotografias que ainda se pode tirar com base nas configurações atuais. Nos modos Vídeo e MMS Vídeo, exibe o tempo restante que pode ser usado para gravação. Ao gravar vídeo, exibe a duração gravada.
5. **Controle de zoom**. Tocar na seta para baixo/para cima (/) ou tocar em / na tela permite que você diminua ou aumente o zoom.
6. **Configurações da Câmera**. Toque no ícone **Ferramentas** ( ) para abrir a tela de Configurações da Câmera.
7. **Visualizador**. Toque no ícone **Visualizador** ( ) para abrir a tela Imagens e Vídeos.
8. **Brilho**. Tocar no ícone menos/mais (/) diminui ou aumenta o nível da luminosidade.
9. **Modo de medição**. Toque para alternar o modo de medição entre **Área Central** ( ) e **Média** ( ).
10. **Proporção de Branco**. Toque para alternar entre as diferentes configurações de equilíbrio dos brancos: Automático ( ), Luz do Dia ( ), Noite ( ), Incandescente ( ) e Fluorescente ( ).
11. **Disparador automático**. Toque para definir o Disparador automático para 2 segundos, 10 segundos ou desligar quando no modo Imagem dos Contatos ou Fotografia. Quando você pressiona o botão ENTER ou o botão CÂMERA para capturar uma imagem fixa é iniciada uma contagem decrescente e no final do tempo programado (2 ou 10 segundos) captura uma imagem fixa.
12. **Indicador de gravação**. Exibe um indicador vermelho intermitente enquanto a gravação de vídeo está em andamento.
13. **Sair**. Toque para sair do programa da Câmara.

14 **Indicador de progresso**. Nos modos Tema de Imagem, Esporte e Disparo Contínuo, exibe o número total de fotografias consecutivas.

15 **Seletor de Modelo**. No modo Tema de Imagem, toque em para alternar entre os diferentes modelos.

Modo Tema de Imagem

Modos de captura de imagens fixas

Ao usar os modos de captura de Imagem Fixa tais como **Foto**, **Imagem dos Contatos**, **Tema de Imagem**, **Tema de Imagem**, **Esporte e Disparo Contínuo**, você pode capturar imagens fixas pressionando o botão CÂMERA do dispositivo ou o botão ENTER do Controle de NAVEGAÇÃO. As imagens fixas serão salvas em formato JPEG.

Ao capturar uma imagem no modo de captura de Tema de Imagem, você pode selecionar um modelo predefinido. Para ver e selecionar diferentes modelos, toque em na tela da Câmera. Dependendo do modelo escolhido, pode ser necessário tirar uma ou mais fotografias para o modelo.

Modo de captura de vídeo

Ao utilizar o modo de captura de **Vídeo você** pode pressionar o botão CÂMERA ou o botão ENTER para iniciar a gravação de um videoclipe (com áudio se desejar). Para interromper a gravação, pressione o botão CÂMERA ou o botão ENTER novamente. O seu dispositivo apresenta, por padrão, o primeiro fotograma do videoclipe capturado na tela Rever.

Antes de capturar um videoclipe, você pode especificar a duração da gravação desejada em termos de tempo ou tamanho do arquivo na tela Configurações da Câmera.

Os videoclipes podem ser salvos em formato MPEG-4 (.mp4), H.263 (.3gp) ou Motion-JPEG (.avi).

Modo de captura de Vídeo MMS

O modo de captura de **Vídeo MMS** torna conveniente a captura de um arquivo de vídeo e o envio através de MMS. Pressione o botão ENTER ou o botão CÂMERA para iniciar a gravação de um videoclipe (com áudio se desejar). Para interromper a gravação, pressione o botão ENTER ou o botão CÂMERA novamente.

A duração de gravação do vídeo MMS é fixa. A gravação pára automaticamente quando a duração predefinida é alcançada. No entanto, você pode interromper a gravação do vídeo manualmente a qualquer momento. O indicador de tempo no lado superior direito da tela da câmera indica o limite de tempo.

Você pode especificar o formato de captura para ser H.263 ou MPEG-4 na tela Configurações da Câmera; porém, o formato ideal para MMS é H.263 (3GPP). Após a captura do arquivo de vídeo, toque em na tela Rever para enviar o arquivo através de MMS.

A tela Rever

Após capturar uma imagem fixa ou gravar um videoclipe, pode ver a imagem ou o videoclipe na tela **Rever**. Além disso você pode tocar nos ícones na parte inferior da tela Rever para excluir um vídeo ou imagem capturada, enviar através de e-mail ou MMS e mais.

Ícones da tela Rever

Modos Fotografia, Vídeo, Vídeo MMS e Tema de Imagem

Modo Imagem dos Contatos

Modos Esporte e Disparo Contínuo

1. **Retroceder**. Toque em para retornar à tela Câmera.
2. **Excluir**. Toque em para remover o vídeo ou imagem capturada.
3. **Enviar**. Toque em para enviar através de e-mail ou MMS.
4. **Exibir**. Toque em para exibir a imagem no programa Imagens e Vídeos ou para reproduzir o vídeo capturado no Windows Media Player Mobile.
5. **Atribuir a Contatos**. Toque em para associar a fotografia a um contato selecionado.

6 **Procurar**. Depois de você tirar fotografias no modo Esporte ou Disparo Contínuo, o número total de fotografias consecutivas é exibido no canto inferior direito da tela Rever. Toque na seta para cima/para baixo ( ) ou pressione o controle de NAVEGAÇÃO para cima/para baixo para procurar a seqüência de fotografias.

Para alterar a duração de exibição da tela Rever

1. Toque em para abrir a tela Configurações da Câmera.
2. Na tela Configurações da Câmera, toque em . O menu Avançado aparece.
3. Toque em **Duração de rever** e toque no tempo desejado de exibição de capturas na tela Rever.

Zoom

Ao capturar uma imagem fixa ou um videoclipe utilizando a câmera, você pode aproximar a câmera para fazer com que o objeto em movimento se aproxime ou diminuir o zoom para fazer com que o objeto se afaste. Em todos os modos de captura, use o controle de NAVEGAÇÃO do seu dispositivo ou toque na seta triangular para cima, acima do indicador de Taxa de zoom, para aumentar o assunto. Quando o limite do zoom é alcançado, você ouvirá um sinal sonoro. Pressione o controle de NAVEGAÇÃO para baixo ou toque na seta para baixo para diminuir o nível de zoom. A variação de zoom da câmera para uma fotografia ou vídeo depende do modo e tamanho de captura.

Limites do Zoom

A variação de zoom da câmera para uma fotografia ou vídeo depende do modo e tamanho de captura. A tabela que se segue é um resumo.

Modo de captura	Configuração do tamanho da captura	Limites do Zoom
Fotografia	2M (1600 x 1200)	Nenhum zoom disponível
	1M (1280 x 960)	1.0x a 2.0x
	Grande (640 x 480)	1.0x a 2.0x
	Médio (320 x 240)	1.0x a 4.0x
	Pequeno (160 x 120)	1.0x a 10.0x

Modo de captura	Configuração do tamanho da captura	Limites do Zoom
Vídeo	Médio (176 x 144)	1x e 2x
	Pequeno (128 x 96)	1x e 2x
Vídeo MMS	Médio (176 x 144)	1x e 2x
	Pequeno (128 x 96)	1x e 2x
Imagem dos Contatos	Grande (480 x 640)	1.0x a 2.0x
	Médio (240 x 320)	1.0x a 4.0x
	Pequeno (120 x 160)	1.0x a 4.0x
Tema de Imagem	Determinado pelo modelo atual	Depende do tamanho do modelo atualmente carregado
Esporte	Grande (640 x 480)	1x e 2x
	Médio (320 x 240)	1x, 2x e 4x
	Pequeno (160 x 120)	1x, 2x, 4x e 8x
Disparo Contínuo	Grande (640 x 480)	1x e 2x
	Médio (320 x 240)	1x, 2x e 4x
	Pequeno (160 x 120)	1x, 2x, 4x e 8x

Nota Os tamanhos de captura disponíveis para certos formatos de captura também variam de um modo de captura para outro. Os limites do zoom foram calculados com base na seguinte razão:

- 1.0x = tamanho normal (sem zoom)
- 2.0x = duas vezes maior
- 4.0x = quarto vezes maior
- 8.0x = oito vezes maior
- 10.0x = dez vezes maior

A tela Configurações da Câmera

Tela Configurações da Câmera no modo Fotografia

Ao capturar uma imagem fixa ou videoclipe utilizando qualquer modo de captura, toque no ícone **Ferramentas** ( ) para acessar a tela Configurações da Câmera. A tela Configurações da Câmera permite que você defina as configurações de captura.

Quando você toca nos ícones da parte inferior da tela Configurações da Câmera, aparecem diferentes menus. Alguns menus e opções podem estar disponíveis apenas em certos modos de captura.

Para navegar na tela Configurações da Câmera

Pode tocar na tela ou pressione os botões de Controle de NAVEGAÇÃO para navegar na tela Configurações da Câmera.

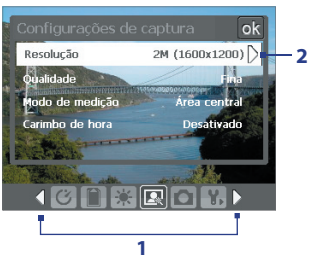

1 Toque num ícone para mostrar diretamente o menu desejado. Também pode tocar na seta esquerda/direita (◀/▶) para navegar na barra de ícones na parte inferior até alcançar o menu desejado.

Como alternativa, ao utilizar o controle de Navegação, pressione o controle de NAVEGAÇÃO para cima/para baixo até realçar a barra de ícones no fundo da tela. A seguir, pressione o controle de NAVEGAÇÃO para a esquerda/direita para navegar até o ícone do menu desejado. Logo que seja apresentado o menu desejado, pressione o controle de NAVEGAÇÃO para cima/para baixo para realçar uma opção do menu.

2 Toque numa opção do menu para abrir um submenu de configurações disponíveis.

Como alternativa, pressione o controle de NAVEGAÇÃO para cima / para baixo para selecionar uma opção e depois pressione o controle de NAVEGAÇÃO para a direita para abrir o respectivo submenu.

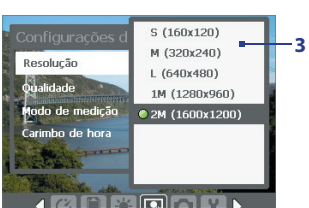

3 Toque para selecionar uma configuração e fechar o submenu.

Como alternativa, pressione o controle de NAVEGAÇÃO para cima / para baixo para selecionar uma configuração e depois pressione o controle de NAVEGAÇÃO para a esquerda para fechar o respectivo submenu.

Para obter mais informações sobre os diferentes menus e configurações, consulte as seções a seguir.

Menu do Disparador automático

- **Disparador automático**. Selecione a opção Disparador automático para capturar imagens: **Desativar**, **2 segundos**, ou **10 segundos**. Selecionar 2 segundos ou 10 segundos atrasa a captura pelo tempo especificado depois de ser pressionado o botão CÂMERA ou o botão ENTER.

Menu modelo

- **Modelo**. Selecione um modelo (apenas no modo Tema de Imagem).

Menu Configurações de Disparo Contínuo/Esporte

- **Velocidade de Captura**. Determina o intervalo entre as fotografias. **Rápida** captura fotografias consecutivas com intervalos mais curtos.
- **Instantâneas**. Selecione o número de fotografias consecutivas a capturar (apenas no modo Esporte).

Menu de Armazenamento

- **Armazenamento**. Selecione onde quer salvar os seus arquivos. Pode salvar os arquivos na memória principal ou em uma placa de armazenamento.

Menu ambiente

- **Proporção de Branco**. Selecione um tipo de configuração de equilíbrio de brancos como Fluorescente, Noite, etc., para combinar com seu ambiente de iluminação.
- **Efeito**. Escolha um efeito especial, como Escala de cinza, Sépia, etc., para aplicar em suas fotos ou videoclipes.

Menu de Configurações de Captura

- **Resolução**. Selecione o tamanho do vídeo ou imagem desejada.
- **Qualidade**. Selecione o nível de qualidade de imagem JPEG para todas as imagens capturadas. Pode selecionar entre Básico, Normal, Fino e Super Fino.

- **Modo de medição**. Selecione um modo de medição para permitir que a câmera possa medir a quantidade de luz no centro e ao redor das imagens e calcular o valor da exposição mais adequada antes da captura. Selecione **Área Central** para medir a luz utilizando a área central de uma imagem ou **Média** para medir a luz utilizando a área total ao redor da imagem.
- **Carimbo de hora** (modos Fotografia, Esporte e Disparo Contínuo). Selecione se irá ou não incluir a data e a hora nas fotografias capturadas.

Menu de Modo de Captura

- **Modo**. Mude entre diferentes modos de captura, como Fotografia, Vídeo, Imagem de Contatos e mais. Para obter mais informações sobre esses modos, consulte "Modos de captura" anteriormente neste capítulo.

Menu Avançado

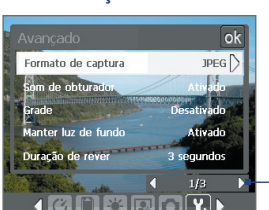

Toque no ícone esquerda/direita na barra para alternar entre as páginas do menu no menu Avançado.

Como alternativa, ao utilizar os botões do controle de NAVEGAÇÃO, pressione o controle de NAVEGAÇÃO para cima / para baixo para realçar esta barra. A seguir, pressione o controle de NAVEGAÇÃO para a esquerda/direita para alternar entre as páginas de menu.

- **Formato de Captura**. Selecione o formato de arquivo desejado.
- **Som do Obturador**. Selecione se deseja ou não que a câmera faça o som do obturador quando é pressionado o botão ENTER ou o botão CÂMERA para tirar fotografias ou gravar videoclipes.

- **Grade (somente modo Fotografia)**. Selecione se deseja ou não exibir uma grade na tela da Câmera. Exibir uma grade o ajuda a enquadrar e centralizar o assunto mais fácil e precisamente.

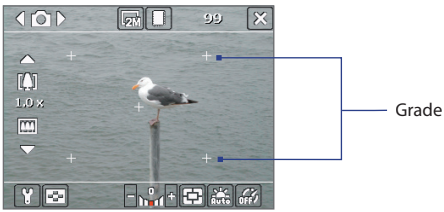

- **Manter Luz de Fundo**. Selecione se deseja ligar ou desligar a luz de fundo durante a utilização da câmera. Isso cancela as configurações da luz de fundo do dispositivo enquanto ainda estiver usando a câmera.
- **Duração de rever**. Configure um intervalo de tempo para exibir o vídeo/imagem capturada na tela Rever antes de guardá-la automaticamente e retornar à tela Câmera ao vivo. Selecione **Sem limite** se não desejar impor um limite de tempo. Selecione **Sem Rever** para retornar imediatamente à tela Câmera ao vivo após a captura.
- **Ajuste da Cintilação**. Ao tirar fotografias em recintos fechados, a cintilação na tela da câmera pode ser causada por inconsistências entre a taxa de varredura vertical do visor da câmera e a freqüência de luz fluorescente. Para reduzir a cintilação, você pode mudar o ajuste da cintilação para **Auto** ou para a freqüência adequada (**50Hz** ou **60Hz**) do país onde o dispositivo está sendo usado.
- **Gravar com som**. Selecione **Ativar** para gravar áudio com videoclipes capturados. Isso é selecionado por padrão. Se você selecionar **Desativar** e capturar um videoclipe, não haverá áudio.
- **Prefixo**. Especifica como nomear videoclipes e imagens capturadas. Quando **Padrão** é selecionado, o nome do arquivo de cada novo arquivo capturado é definido como "IMAGE" ou "VIDEO" seguido por um número seqüencial, por exemplo: IMAGE_001.jpg. Também pode selecionar nomear arquivos utilizando a **Data** ou a **Data e Hora** atuais como prefixo.

- **Contador**. Por padrão, os arquivos de vídeo ou imagem capturada são nomeados com um prefixo e números seqüenciais como 001, 002 e assim por diante. Para repor a numeração para "001" para os arquivos capturados, toque em **Redefinir**.
- **Limite de Gravação**. Especifique o tempo máximo ou tamanho do arquivo para gravação.
- **Pasta Modelo** (somente no modo Tema de Imagem). Por defeito, os modelos são armazenados na pasta **\Meus Documentos\Modelos** na **memória principal** do dispositivo. Se tiver transferido alguns modelos para um cartão de armazenamento (através do Gerenciador de Arquivos), configure essa opção como **Principal + Cartão** para especificar que os modelos sejam localizados tanto na memória principal quanto no cartão de memória.
- **Ajuste**. Essa opção permite ajustar as propriedades de apresentação da câmera como **Contraste**, **Saturação**, **Matiz** e **Nitidez**.

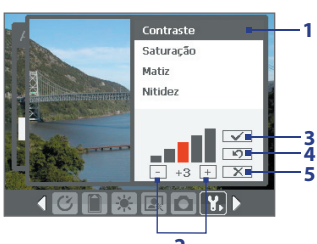

1 No submenu, toque numa das propriedades para ajustar.
Como alternativa, pressione o controle de NAVEGAÇÃO para cima / para baixo para selecionar uma propriedade.

2 Para aumentar/diminuir o valor, toque no ícone mais/menos ou pressione o controle de NAVEGAÇÃO para a esquerda/direita. A tela Câmera ao vivo em segundo plano exibe imediatamente o efeito ou as alterações.

3 Toque para salvar as configurações e fechar o submenu.

4 Toque para restabelecer todas as propriedades como predefinidas.

5 Toque para fechar o submenu sem aplicar e guardar as alterações.

8.2 Utilizar Imagens e Vídeos

O programa **Imagens e Vídeos** recolhe, organiza e ordena imagens e videoclipes nos seguintes formatos no dispositivo.

Tipo de Arquivo	Extensões de Arquivo
Imagem	*.bmp, *.jpg, *.gif
Animação GIF	*.gif
Vídeo	*.avi, *.wmv, *.mp4, *.3gp

Pode ver as imagens como slides, transmiti-las, enviá-las por e-mail, editá-las ou configurá-las como o fundo na tela Hoje.

Para copiar imagens, arquivos de animação GIF e videoclipes para o dispositivo

Pode copiar imagens, arquivos de animação GIF e arquivos de vídeo do computador e vê-los no dispositivo.

- Copie as imagens, os arquivos de animação GIF e arquivos de vídeo do computador ou cartão de memória para a pasta Minhas Imagens no dispositivo. (Também pode copiar arquivos de vídeo para a pasta Meus Vídeos.)

Para mais informações sobre copiar arquivos do PC para o dispositivo, ver Ajuda do ActiveSync no computador.

Nota Você também pode copiar imagens, arquivos de animação GIF e arquivos de vídeo de seu computador para seu dispositivo usando uma placa de armazenamento. Insira a placa de armazenamento no slot do dispositivo, em seguida, copie os arquivos do computador para a pasta que você criou na placa de armazenamento.

Para ver as imagens

1. Toque em **Iniciar > Programas > Imagens e Vídeos**. As imagens na pasta Minhas Imagens aparecem por padrão como miniaturas.
2. Selecione uma imagem e toque em **Exibir**. Se não conseguir localizar uma imagem na pasta Minhas Imagens, vá para outra pasta tocando na seta Para baixo (▼).

Para reproduzir arquivos de animação GIF

1. Toque em **Iniciar** > **Programas** > **Imagens e Vídeos**.
2. Selecione um arquivo de animação GIF (marcado com um ícone GIF) e toque em **Exibir**. O programa de Animação GIF abre e reproduz a animação.

Para reproduzir vídeos com áudio

1. Toque em **Iniciar** > **Programas** > **Imagens e Vídeos**. Por padrão, será mostrado o conteúdo da pasta Minhas Imagens.
2. Para encontrar os videoclipes capturados, toque na seta para baixo (▼) próximo da pasta Minhas Imagens e toque em **Meus Documentos** > **Meus Vídeos**. Os videoclipes são apresentados por defeito como miniaturas, que aparecem com um ícone multimídia ( ).

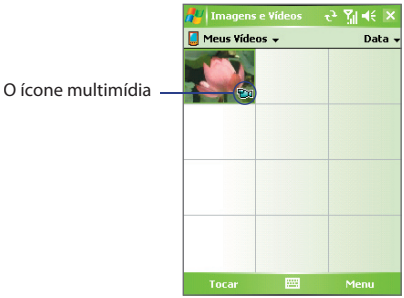

3. Toque para selecionar um vídeo e reproduzi-lo no Windows Media Player Mobile.

Para ver apresentação de slides

Pode ver as suas imagens como slides no dispositivo. As imagens são mostradas em tela inteiro com intervalos de 5 segundos entre os slides.

1. Toque em **Iniciar > Programas > Imagens e Vídeos**.
2. Toque em **Menu > Apresentação de Slides**.

Nota Pode especificar como as imagens são escaladas para otimizar a sua exibição em slides. Toque em **Menu > Opções**, depois toque em **Imagens de retrato** ou em **Imagens de paisagem** na guia **Apresentação de Slides**.

Toque em qualquer lugar na tela para exibir a barra de ferramentas Apresentação de Slides que pode utilizar para parar ou pausar os slides, girar a visão, e mais.

Para ordenar as imagens e videoclipes

Se armazenar um grande número de imagens ou vídeos no dispositivo, pode achar útil ordená-los para encontrar uma imagem ou vídeo específico rapidamente. Pode ordenar por nome, data e tamanho.

1. Toque em **Iniciar > Programas > Imagens e Vídeos**.
2. Toque na lista ordenada (rotulada por padrão como **Data**), e selecione o item que quer ordenar por (**Nome**, **Data** ou **Tamanho**).

Para excluir uma imagem ou videoclipe

Execute uma das seguintes ações para remover uma imagem ou um videoclipe:

- Selecione uma imagem ou videoclipe na tela Imagens e Vídeos e toque em **Menu > Excluir**.
- Toque e segure a miniatura da imagem que quer excluir e toque em **Excluir**.

Toque em **Sim** para confirmar a eliminação.

Para editar uma imagem

Você pode girar, aparar e ajustar o brilho e o contraste da cor das suas imagens.

1. Toque em **Iniciar > Programas > Imagens e Vídeos**.
2. Toque na imagem que deseja editar.
3. Toque em **Menu > Editar** e execute uma das ações a seguir:
   - Para girar uma imagem 90 graus no sentido dos ponteiros de um relógio, toque em **Girar**.
   - Para aparar uma imagem, toque em **Menu > Aparar**. Em seguida, toque e arraste para selecionar a área a aparar. Toque dentro da caixa para recortar, ou toque fora da caixa para cancelar a apara.
   - **Para ajustar o brilho e os níveis de contraste de uma imagem, toque em Menu > Correção Automática.**

Nota Para anular uma edição, toque em **Menu > Desfazer**. Para cancelar todas as edições não salvas que fez na imagem, toque em Reverter a Salvo.

Para definir uma imagem como fundo da tela Hoje

Pode usar uma imagem como o fundo da tela Hoje.

1. Toque em **Iniciar > Programas > Imagens e Vídeos**.
2. Selecione a imagem que quer fixar como fundo.
3. Toque em **Menu > Definir como Fundo para Hoje**.
4. Em **Nível de Transparência**, selecione uma percentagem mais alta para obter uma imagem mais transparente ou uma percentagem mais baixa para obter uma imagem mais opaca.
5. Toque em **OK**.

Para enviar imagens e videoclipes por e-mail

Você pode enviar imagens e videoclipes para outros dispositivos por e-mail.

1. Primeiro, configure o Serviço de Mensagens para enviar e receber mensagens.
2. A partir do programa, selecione o item que quer enviar.
3. Toque em **Menu > Enviar** e selecione uma conta (como o e-mail do Outlook ou MMS) para enviar o item anexado.
4. É criada uma nova mensagem com o item anexado.
5. Insira o nome do destinatário e o assunto, e toque em **Enviar**. A mensagem será enviada da próxima vez que sincronizar dispositivo.

Nota As imagens e videoclipes são automaticamente guardados antes de serem enviados.

Para atribuir imagens a contato

Pode atribuir uma imagem a um contato de modo a poder identificar facilmente o contato a qualquer momento.

1. Toque em **Iniciar > Programas > Imagens e Vídeos**.
2. Selecione a imagem que quer atribuir a um contato.
3. Toque em **Menu > Salvar em Contatos**.
4. Toque no contato ou navegue e toque em **Selecionar** para selecionar o contato da sua lista de Contatos.

Para personalizar mais configurações de imagem

1. Toque em **Iniciar > Programas > Imagens e Vídeos**.
2. Selecione a imagem para a qual quer definir configurações adicionais.
3. Toque em **Menu > Opções**. A tela de Opções aparece, permitindo-lhe:
   - Redimensionar uma imagem de forma a que possa ser enviada mais rapidamente por e-mail.
   - Definir a direção de rotação para a função Girar.
   - Fazer as configurações de visualização durante os slides e ativar as opções de proteção de tela.

8.3 Utilizar o Windows Media Player Mobile

Pode utilizar o Microsoft Windows Media Player 10 Mobile for Pocket PC para ler arquivos áudio digital e arquivos de vídeo que são armazenados no seu dispositivo ou em rede, como por exemplo num sítio da Web.

Com o Windows Media Player Mobile pode ler arquivos de áudio e vídeo. Os seguintes são os formatos de arquivo suportados por esta versão do Windows Media Player Mobile.

Formatos de Arquivo de Vídeo com Suporte	Extensões de Arquivo
• Windows Media Video	.wmv, .asf
• MPEG4 Simple Profile	.mp4
• H.263	.3gp
• Motion JPEG	.avi
• 3GPP2	.3g2
Formatos de Arquivo de Áudio com Suporte	**Formatos de Arquivo de Vídeo com Suporte**
• Windows Media Audio	.wma
• MP3	.mp3
• MIDI	.mid, .midi, .rmi
• AMR Narrow Band	.amr
• AMR Wide Band	.awb
• AAC	.m4a
• 3GPP2	.gcp

Sobre os controles

A seguir encontra os controles disponíveis no Windows Media Player Mobile.

Controles no Windows Media Player Mobile

Este controle	Faz isto
	Reproduz/Pausa um arquivo.
	Exibe o vídeo em tela inteiro.
	Exibe um sítio da Web onde pode encontrar músicas e vídeos para reproduzir.
	Ajusta o progresso da reprodução de um arquivo selecionado.
	Salta para o início do arquivo atual ou para o arquivo anterior.
	Salta para o arquivo seguinte.
	Diminui o nível do volume.
	Aumenta o nível do volume.
	Liga ou desliga o som.

Sobre as telas e menus

O Windows Media Player Mobile tem três telas principais:

- **Tela de reprodução**. A tela predefinido exibe os controles de leitura (como Ler, Pausa, Próximo, Anterior e Volume) e a janela de vídeo. Pode alterar a aparência deste tela escolhendo uma máscara diferente.
- **Tela Em Execução**. Tela que exibe a Lista Em Execução. Essa lista de reprodução especial indica o arquivo que a ser reproduzido atualmente e qualquer arquivo que esteja "em espera" para ser reproduzido a seguir.
- **Tela Biblioteca**. A tela que o deixa encontrar rapidamente os seus arquivos de áudio, vídeo e listas. Ele contém categorias como Minhas Músicas, Meus Vídeos, Minha TV e Minhas Listas de Reprodução.

Na parte inferior de cada tela, pode abrir um **Menu**. Os comandos neste menu variam, dependendo da tela. Para obter mais informação sobre os comandos destes menus, ver Ajuda no dispositivo. Para obter mais informações sobre os comandos deste manual, consulte a Ajuda do dispositivo.

Sobre as licenças e arquivos protegidos

Algum conteúdo (como arquivos multimídia digitais transferidos da Internet, faixas de CD e vídeos) têm licenças associadas que os protegem de serem distribuídos ou partilhados ilegalmente. As licenças são criadas e administradas usando-se o gerenciamento de propriedade digital (DRM), que é a tecnologia que garante a segurança de conteúdo e administra seus direitos de acesso. Algumas licenças podem impedi-lo de reproduzir arquivos que foram copiados para o dispositivo. Arquivos que têm licenças associados a eles chamam-se "arquivos protegidos".

Se quiser copiar um arquivo protegido do PC para o dispositivo, utilize o leitor assistido por computador para sincronizar o arquivo ao dispositivo (em vez de arrastar o arquivo de uma pasta no PC para uma pasta no dispositivo, por exemplo). Isto assegurará que a licença seja copiada junto com o arquivo protegido. Para obter mais informações sobre a sincronização de arquivos com o dispositivo e outros dispositivos móveis, consulte a Ajuda do Leitor do ambiente de trabalho.

Nota Você pode ver o status de proteção de um arquivo conferindo suas propriedades (tocando **Menu > Propriedades**).

Copiar arquivos multimídia para o dispositivo

Utilize a versão mais atual do leitor do ambiente de trabalho (Windows Media Player 10 ou mais atual) para sincronizar arquivos multimídia digitais com o dispositivo (em vez de arrastar um arquivo de uma pasta do computador para uma pasta do dispositivo, por exemplo). Utilizar o Leitor do ambiente de trabalho garante que as licenças sejam copiadas com os arquivos protegidos.

Sincronize sempre os arquivos com um cartão de memória inserido no dispositivo. Não sincronize com uma placa de armazenamento que esteja inserida em um leitor de placas de armazenamento. Além disso, não sincronize com o local de armazenamento interno (RAM) do dispositivo.

Para sincronizar o conteúdo com o dispositivo automaticamente

1. Desligue o dispositivo. Insira um cartão de memória de 32 MB ou mais no dispositivo e torne a ligá-lo.
2. No computador, inicie o Windows Media Player.
3. Ligue o dispositivo ao computador.
4. Se não tiver configurado a sincronização entre o dispositivo e o computador, o Assistente de Configuração do Dispositivo se abre no computador.
5. No assistente, clique em **Automático**, selecione a caixa de seleção **Personalizar as listas de reprodução que serão sincronizadas** e selecione as listas que deseja sincronizar.
6. Clique em **Concluir**.
7. Os arquivos iniciam a sincronização com o dispositivo. Na próxima vez que ligar o dispositivo ao computador enquanto a versão do ambiente de trabalho do Windows Media Player estiver a ser executado, a sincronização iniciará automaticamente.

Para sincronizar e copiar conteúdo manualmente para o dispositivo

1. Se você não tiver configurado a sincronização entre o dispositivo e o computador, siga as etapas de 1 a 6 em "Para sincronizar o conteúdo com o dispositivo automaticamente", exceto que você deve clicar em Sincronização **manual**.
2. Para selecionar arquivos para sincronizar e copiar para o dispositivo, faça o seguinte:

- Clique na guia **Biblioteca**.
- No painel direito, clique na lista suspensa e selecione **Lista de Sincronização**.
- Na Lista que está no painel esquerdo, selecione a lista desejada.
- Na Lista de Arquivos que está no painel intermediário, selecione vários arquivos e arraste-os para a Lista de Sincronização.
- Clique no botão **Iniciar Sincronização** na parte inferior da Lista de Sincronização.

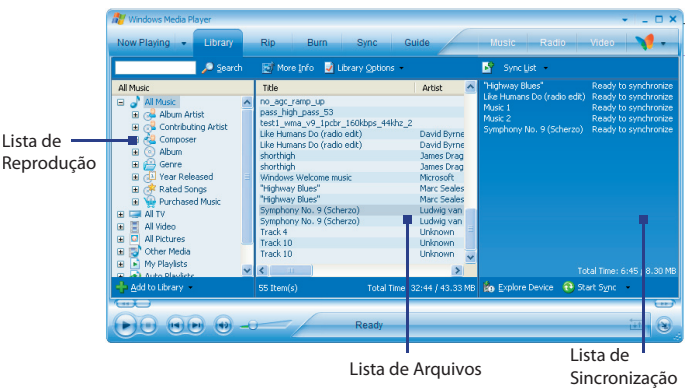

Nota Arquivos de áudio são copiados mais rapidamente se o Leitor do ambiente de trabalho estiver configurado para definir automaticamente o nível de qualidade dos arquivos de áudio copiados para o dispositivo. Para obter mais informações, consulte a Ajuda do Leitor do computador.

Reproduzir multimídia

Para reproduzir itens no dispositivo

Utilize a biblioteca do Windows Media Player Mobile para localizar e reproduzir canções, vídeos e listas armazenados no dispositivo ou no cartão de memória amovível.

1. Se não estiver na tela Biblioteca, toque em **Menu > Biblioteca**.
2. Na tela Biblioteca, toque na seta Biblioteca (próximo a parte do superior da tela) e toque no armazenamento multimídia que deseja utilizar, por exemplo, Placa de Armazenamento.
3. Na maioria dos casos, o Windows Media Player Mobile atualiza automaticamente a biblioteca. Entretanto, pode atualizar manualmente a biblioteca para garantir que contenha os novos arquivos que copiou recentemente para o dispositivo ou placa de armazenamento. Toque em **Menu > Atualizar Biblioteca** para atualizar manualmente a lista da biblioteca.
4. Selecione uma categoria (por exemplo, Minhas Músicas ou Minhas Listas de Reprodução).
5. Toque e segure o item que deseja reproduzir (como uma canção, álbum, ou nome de artista) e toque em **Reproduzir**.

Nota Para tocar um arquivo que esteja armazenado no dispositivo mas não esteja numa biblioteca, na tela Biblioteca, toque em **Menu> Abrir Arquivo**. Toque e segure o item que deseja reproduzir (como um arquivo ou uma pasta) e depois toque em **Reproduzir**.

Para reproduzir um item numa rede

Utilize o comando **Abrir URL** para reproduzir uma canção ou vídeo que estejam armazenados na Internet ou num servidor de rede.

1. Se não estiver na tela Biblioteca, toque em **Menu > Biblioteca**.
2. Toque em **Menu > Abrir URL**.
3. Execute uma das seguintes ações:
   - Na caixa de **URL**, insira um endereço de rede.
   - Na caixa **Histórico**, insira um endereço de rede.

Nota Para reproduzir um item em uma rede, você deve estar conectado a uma rede. Para obter mais informações sobre como criar uma conexão remota entre o dispositivo e uma rede, consulte Ajuda de Conexões no dispositivo.

Uso das listas de reprodução

Uma lista de reprodução é uma lista de arquivos multimídia digitais que são reproduzidos numa ordem específica. Utilizando as listas de reprodução, você pode agrupar arquivos de áudio e vídeo para uma reprodução conveniente.
No Leitor do ambiente de trabalho pode criar uma lista de arquivos multimídia e sincronizar o Leitor do computador com o dispositivo. Para obter mais informações sobre a sincronização multimídia, consulte "Copiar arquivos multimídia para o dispositivo" anteriormente neste capítulo.
No Windows Media Player Mobile do dispositivo suas listas estão disponíveis em Biblioteca na categoria As minhas listas. Há também uma lista temporária chamada Em Execução que lista o arquivo que está a ser executado atualmente, assim como qualquer outro arquivo que esteja em espera para ser reproduzido em seguida. Pode criar uma nova lista no dispositivo guardando a lista Em Execução atual e dando a ela um novo nome.

Para salvar uma nova lista

1. Se não estiver na tela Biblioteca, toque em **Menu > Biblioteca**.
2. Toque em selecionar uma categoria (por exemplo, Minhas Músicas ou Minhas Listas de Reprodução).
3. Selecione um arquivo multimídia que deseja e toque em **Menu > Colocar em Fila**. Isso adiciona o arquivo à lista Em Execução.
   Repita esse passo até que tenha adicionado todos os arquivos multimídia desejados à lista Em Execução.

Nota Não é possível selecionar vários arquivos simultaneamente.

4. Após adicionar os arquivos multimídia, toque em **Menu > Em Execução**.
5. Na tela Em Execução, toque em **Menu > Salvar Lista de Reprodução**.
6. Insira o nome da lista e toque em **Concluído**.
7. Para reproduzir a lista criada, toque em Minhas Listas de Reprodução na Biblioteca, selecione a lista de reprodução e toque em **Reproduzir**.

Resolução de Problemas

Se você encontrar um problema ao usar o Windows Media Player Mobile, existem vários recursos disponíveis para ajudá-lo a resolver o problema.

Para mais informações, ver a página Resolução de Problemas do Windows Media Player Mobile no sítio da Web da Microsoft (http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/windowsmobile/troubleshooting.aspx).

8.4 Uso do Media Hub

O Media Hub é um local central para todo o seu entretenimento multimídia. É um programa que abre aplicativos e que permite acesso rápido aos programas multimídia no dispositivo, o que inclui o gerenciador de áudio e outros.

Para abrir o Media Hub

Execute uma das seguintes ações:

- Toque no **Media Hub** na tela Hoje.
- **Toque em Iniciar > Programas > Media Hub**.

Você encontrará os seguintes programas multimídia no Media Hub:

N.º	Nome do ícone	Programa multimídia
1	**Gerenciador de Áudio**	Abre o Gerenciador de Áudio onde você pode criar listas de reprodução e reproduzir músicas.
2	**Minhas Fotos**	Abre Imagens e Vídeos e exibe o conteúdo da pasta Minhas Imagens.
3	**Meus Vídeos**	Abre Imagens e Vídeos e exibe o conteúdo da pasta Meus Vídeos.
4	**Amplificador de Áudio**	Abre o Amplificador de Áudio onde você pode ajustar as configurações de áudio como som 3D, equalizador, etc., para uma experiência de som mais dinâmica.

Para abrir um programa multimídia

Execute uma das seguintes ações:

- Toque no ícone do programa desejado.
- Use o Controle de NAVEGAÇÃO para percorrer os ícones. Após selecionar o ícone do programa desejado, pressione o botão ENTER para abri-lo.

Para fechar o Media Hub

O Media Hub se fecha automaticamente quando ocorre uma das seguintes situações:

- Depois de ter selecionado abrir um programa multimídia.
- 10 segundos após não ter selecionado nenhum programa.
- Quando você atende ou faz uma chamada, pressiona o botão INICIAR MENU ou abre qualquer outro programa.
- Seu dispositivo está prestes a entrar no modo suspensão.

Para fechar manualmente o Media Hub, toque no ícone **Sair** ou pressione o botão MEDIA HUB ou OK no dispositivo.

8.5 Uso do Gerenciador de Áudio

O **Gerenciador de áudio** é um navegador de música e player em um só. Permite o acesso a todos os arquivos de música no dispositivo e uma procura fácil por músicas que deseja reproduzir organizando as músicas em categorias, tais como título, artista, álbum, etc. Você também pode criar listas de suas músicas favoritas e usar o **Leitor de Música** para reproduzi-las.

Para abrir o Gerenciador de Áudio

- Abra o **Media Hub** e toque no ícone do **Gerenciador de Áudio**; ou
- Toque em **Iniciar > Programas > Gerenciador de Áudio**.

Notas

- O Gerenciador de Áudio procura todos os arquivos de música armazenados no dispositivo e no cartão de memória e que tenham os seguintes formatos de áudio: MP3, WMA, AAC e AAC+.
- O Gerenciador de Áudio procura as músicas nos seguintes locais:
  No dispositivo: **\Meus Documentos** (incluindo todas as subpastas)
  \Música (incluindo todas as subpastas; quando existem arquivos de música sincronizados entre o dispositivo e o PC)
  Na placa de armazenamento: **\Placa de Armazenamento** (incluindo todas as subpastas)
- Os arquivos de música estão organizados por categorias como **Artistas**, **Álbum**, **Género**, etc., se estas informações internas forem detectadas nos arquivos.

Biblioteca

Na tela **Biblioteca** no Gerenciador de Áudio, uma seta que aparece num item indica que existe um submenu disponível. Toque no item para abrir o submenu. Em alternativa, pode utilizar o Controle de NAVEGAÇÃO para selecionar primeiro o nome do item e depois pressionar o botão ENTER para abrir o submenu.

Biblioteca: tela Principal

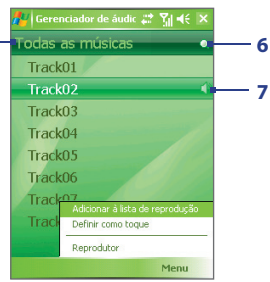

Biblioteca: tela Todas as Músicas

N.º	Descrição
1	Abre o submenu **Todas as Músicas** onde pode procurar arquivos de música por nome de arquivo ou título da canção.
2	Abre o submenu **Listas de reprodução** onde pode criar listas e reproduzi-las.
3	Abre um submenu onde pode procurar arquivos de música pela categoria selecionada.
4	Muda para a tela do Leitor de Música. O Leitor de Música não inicia a reprodução automaticamente. É necessário tocar no ícone .
5	Apresenta o nome do submenu atual. Toque para voltar ao menu do nível superior.
6	Mostra o ícone **Procurar (**) quando o banco de dados de músicas do Gerenciador de Áudio está sendo atualizado. Isso ocorre quando os arquivos de música foram adicionados, renomeados ou removidos do dispositivo ou do cartão de memória.
7	Apresenta os títulos das músicas ou nomes de arquivos quando se encontra no submenu Todas as Músicas. Toque ou utilize o Controle de NAVEGAÇÃO para selecionar um arquivo de música para reproduzi-lo no Leitor de Música. Apresenta mais submenus quando o usuário está numa dos telas de categorias, como **Artistas**, **Álbum**, etc. Toque ou use o Controle de NAVEGAÇÃO para abrir um submenu.

Quando toca numa categoria na tela principal da Biblioteca, verá mais submenus, os quais poderão possuir mais níveis de menus. Por exemplo, quando toca em **Artistas**, é listado outro nível de submenus que mostra os nomes dos artistas. Quando você toca em um nome de um artista, aparecem mais submenus que mostram os nomes dos álbuns. Basta continuar a abrir estes submenus até alcançar um nível onde possa selecionar os títulos de músicas para reproduzir.

Os arquivos de músicas que estão protegidos por Gestão de Direitos Digital (DRM) são listados na categoria **Protegidos**. O ícone de bloqueio apresentado antes do título de uma música indica que os arquivos de música estão protegidos. Selecione um arquivo e depois toque em **Informações** caso queira visualizar as informações do arquivo. O ícone de bloqueio em cruz apresentado antes do título de uma música indica que os direitos para os arquivos de música chegaram à data limite e já não os poderá reproduzir. Toque em **Excluir** caso queira excluir esses arquivos.

Nota O Gerenciador de Áudio mantém um registro do último submenu acessado. Quando você sai do Gerenciador de Áudio e o abre novamente, ele mostra o último submenu visualizado. Continue a tocar no nome do submenu no topo da tela até alcançar a tela principal da Biblioteca.

Leitor de música

O Player é integrado com o Gerenciador de Áudio e permite a reprodução de arquivos de música. Depois de selecionar uma música na Biblioteca, o Leitor de Música automaticamente abre e reproduz essa música. Utilize os botões disponíveis para controlar a reprodução.

Nota Caso a última tela onde tenha estado ao fechar o Gerenciador de áudio seja a do Leitor de música, da vez seguinte que você abrir o Gerenciador de Áudio, abre-se diretamente o Leitor de música. Para voltar à Biblioteca, toque em **Biblioteca**.

N.º		Descrição
1		Apresenta o tempo de reprodução. Toque em **Menu** > **Mostrar Tempo** para escolher um formato de visualização para o tempo de reprodução decorrido (Tempo **Decorrido** ou Tempo **Restante**).
2		Ordem aleatória de músicas durante a reprodução.
3		Reproduzir/Pausar a música.
4		Ir para a próxima música/música anterior.
5		Arraste o controle deslizante para a frente e para trás durante uma música.
6		Aumentar/Diminuir o volume.
7		Sem Áudio/Com Áudio.
8	**Biblioteca**	Retornar à Tela Biblioteca
9	**Menu**	Abre um menu onde você pode escolher acrescentar a música atual a uma lista de reprodução, definir a música como toque e mais.

Listas de Reprodução

Uma lista de reprodução é uma lista de arquivos de música que são reproduzidos por ordem seqüencial. A tela Listas de Reprodução mostra as listas atuais encontradas no dispositivo e no cartão de memória.

Existem dois tipos de listas de reprodução que serão apresentadas na tela de Listas de Reprodução:

- **Listas de Reprodução do Windows Media Player**.
  Estas são listas de reprodução presentes na Biblioteca do Windows Media Player Mobile (que se encontra sincronizada com o Windows Media Player do seu computador) e estão indicadas pelo ícone do Windows Media Player ( ). Podem ser reproduzidas no Leitor de Música do Gerenciador de Áudio mas não podem ser editadas.
- **Listas de reprodução personalizadas**.
  Estas são listas de reprodução criadas no Gerenciador de Áudio e podem ser editadas.

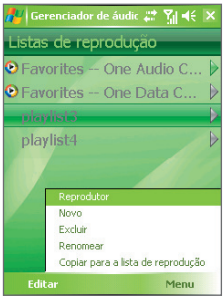

Notas

- O Gerenciador de Áudio procura as listas de reprodução nos seguintes locais: No dispositivo: **\Listas de Reprodução** e **\Dados de aplicativos\HTC\Gerenciador de Áudio\Listas de reprodução**.

  No cartão de memória:**\Placa de Armazenamento\Listas de Reprodução**.
- Se uma lista de reprodução do Windows Media Player contiver uma combinação de arquivos de música, vídeo e imagem, o Gerenciador de Áudio acessa apenas os arquivos de música e filtra os tipos restantes de multimídia.

Para criar uma lista de reprodução

1. Na tela principal da Biblioteca toque em **Listas de Reprodução**.
2. Na tela Listas de Reprodução toque em **Menu > Novo**.
3. Introduza um **nome da Lista de Reprodução** e toque em **OK**.
4. Na tela Listas de Reprodução toque na lista que acaba de criar e toque em **Editar**.
5. Toque em **Menu > Adicionar**.
6. Toque nas caixas de seleção para selecionar as músicas que pretende adicionar à lista e depois toque em **OK**. Toque em **Menu** para abrir uma lista de métodos de seleção.
7. Toque duas vezes em **OK**.

Para reproduzir uma lista

1. Na tela Listas de Reprodução, toque em uma lista para selecioná-la.
2. Toque na primeira música da lista de reprodução selecionada. O Leitor de Música automaticamente abre começa a reproduzir a primeira música. Após cada música, é reproduzida a música seguinte da lista.

Nota O conteúdo das listas de reprodução não é atualizado automaticamente quando os arquivos de música forem excluídos da memória do dispositivo ou da placa de armazenamento. O Leitor de Música apresenta uma mensagem de notificação quando não consegue detectar os arquivos de música ou lista pedidos a uma dada lista.

Para editar uma lista

1. Na tela Listas, selecione a lista que pretende editar.
2. Toque em **Editar**.
3. Toque em **Menu** para abrir uma lista de opções de edição. Você pode escolher adicionar mais músicas, copiar ou excluir músicas e muito mais.
4. Quando terminar de editar a lista, toque duas vezes em **OK**.
5. Para voltar à tela Listas de Reprodução, toque no nome da lista que é apresentado no topo da tela.

Para adicionar uma lista de reprodução a outra lista

1. Na tela Listas de Reprodução, utilize o Controle de NAVEGAÇÃO para se deslocar até à lista que pretende adicionar a outra lista.
2. Toque em **Menu > Copiar para a lista de reprodução**.
3. Toque na lista de reprodução para onde deseja efetuar a cópia e depois toque em **OK**. Toque em **Nova Lista de Reprodução** se desejar adicionar a lista a uma nova lista.

Definir uma música como toque

O Gerenciador de Áudio permite que você selecione a sua música favorita e defina-a como toque de seu dispositivo.

1. Use o Controle de NAVEGAÇÃO para selecionar uma música da Biblioteca ou toque na música para reproduzi-la no Player.
2. Toque em **Menu > Definir como Toque**.

3. Se a música selecionada estiver em formato MP3, você pode primeiro cortá-la para torná-la mais curta. Toque em **Cortar** para abrir o Cortador de MP3 e poder cortar a música. Para obter mais informações relativas ao corte de música, consulte "Cortador de MP3".
4. Toque em **Definir como toque padrão**.
5. É então apresentada uma mensagem de confirmação. Toque em **OK**.

Sugestão Se pretende apenas salvar a música na pasta de sinais de toque para utilização futura, toque em **Salvar na pasta de toques**. Posteriormente você terá apenas que tocar em **Iniciar > Configurações > guia Pessoal > Telefone** para defini-lo como toque.

Cortador de MP3

Antes de definir um arquivo MP3 como campainha de seu dispositivo, você pode editar a música para encurtar a duração e tornar o arquivo menor. Utilize os controles disponíveis no Cortador de MP3 para cortar a música pretendida.

	Este controle	Faz isto
1	**Título**	Apresenta o nome do sinal de toque para a música.
2	**Duração**	Apresenta a duração de uma música depois de cortada.
3	**Hora**	Apresenta o tempo de reprodução quando é reproduzida uma música.
4	**Reproduzir/Parar**	Toque para alternar entre reproduzir e parar a reprodução.
5	**Cortador**	Permite-lhe marcar a parte da música que será usada para o sinal de toque. Arraste o controle esquerdo para marcar o tempo de início (marca inicial) e depois arraste o controle direito para marcar o tempo de término (marca final).
6	**Retroceder/ Avançar**	Durante a reprodução: • Toque e segure para retroceder; ou • Toque e segure para avançar.
7	**Marca iniciar/ Marca final**	Permite-lhe marcar com precisão os tempos de começo e final de uma música que será usada como sinal de toque. • Toque em para recuar um segundo e marcar; ou • Toque em para avançar um segundo e marcar.
8	**OK**	Toque para confirmar o corte do sinal de toque.
9	**Cancelar**	Toque para sair do Cortador de MP3 sem cortar o sinal de toque.

8.6 Uso do Amplificador de Áudio

O Amplificador de Áudio aprimora sua experiência fornecendo controles para ajustar as configurações de som enquanto você está ouvindo música. Ele adiciona som 3D, efeitos de graves e agudos e fornece controle para ajustá-los. Ele tem até um equalizador com predefinições bem como um painel de controle para ajuste fino do som.

Para acessar o Amplificador de Áudio

- Abra o **Media Hub** e toque no ícone do **Amplificador de Áudio**; ou
- Toque em **Iniciar > Programas > Amplificador de áudio**.

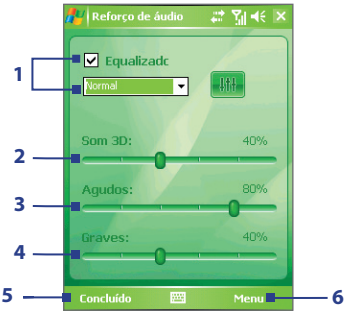

Este controle		Faz isto
1	**Equalizador**	Ativa ou desativa o equalizador Marque a caixa de seleção para ativar o equalizador e fazer a sintonia fina de suas configurações, se desejar. Consulte "Equalizador" para obter mais informações.
2	**Som 3D**	Adiciona um efeito tridimensional ao som. Arraste o controle deslizante para aumentar ou diminuir o efeito. Para desativar o efeito 3D, ajuste a configuração para 0%.
3	**Agudos**	Adiciona o efeito de agudos para aumentar os tons altos do som. Arraste o controle deslizante para aumentar ou diminuir o efeito. Para desativar o efeito de agudos, ajuste a configuração para 0%.
4	**Graves**	Adiciona o efeito de graves para aumentar os tons baixos do som. Arraste o controle deslizante para aumentar ou diminuir o efeito. Para desativar o efeito de graves, ajuste a configuração para 0%.
5	**Concluído**	Toque para aplicar as configurações modificadas.
6	**Menu**	• Toque em **Menu > Cancelar** para sair do Amplificador de Áudio sem aplicar as configurações modificadas. • Toque em **Menu > Redefinir** para voltar para as configurações padrão.

Equalizador

O **Equalizador** otimiza o som para uma melhor experiência de audição. Ele fornece modos predefinidos, como hip hop, jazz, rock, etc., e várias predefinições de aperfeiçoamento que servem para diferentes tipos de música. Ele também tem um equalizador gráfico de 10 faixas que permite que você ajuste a altura do som pela freqüência.

Para aplicar uma predefinição

1. Marque a caixa de seleção **Equalizador** para ativar o equalizador.
2. Toque na caixa da lista e selecione uma predefinição desejada.

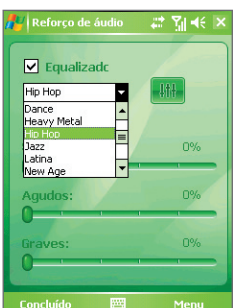

Para criar uma predefinição de equalizador personalizada

1. Marque a caixa de seleção **Equalizador** para ativar o equalizador.
2. Toque em .
3. Ajuste as faixas de freqüência com os valores desejados arrastando os controles do equalizador. Os valores selecionados são indicados na parte superior dos controles deslizantes.
4. Salve as configurações do equalizador como uma predefinição tocando em **Menu > Salvar como Predefinição**.
5. Digite um nome predefinido e toque em **Concluído**.

A predefinição criada será adicionada à caixa de lista.

Para excluir uma predefinição de equalizador personalizada

1. Marque a caixa de seleção **Equalizador** e toque em .
2. Toque na caixa da lista e selecione a predefinição que deseja excluir.
3. Toque em **Menu > Excluir Predefinição**.

Nota Você pode excluir apenas as predefinições personalizadas de equalizador. As predefinições de equalizador pré-instaladas não podem ser excluídas.

Capítulo 9

Usar Outros Aplicativos

9.1 Word Mobile
9.2 Excel Mobile
9.3 Exibir apresentação de slides com PowerPoint Mobile
9.4 Uso do Adobe Reader LE
9.5 Uso do MIDlet Manager
9.6 Utilizar ZIP
9.7 Uso da Discagem Rápida por Voz

9.1 Word Mobile

O Word Mobile é uma versão otimizada do Microsoft Word. Documentos em Word criados em seu computador podem ser abertos e editados no dispositivo. Você também pode criar e editar documentos e modelos no Word Mobile e gravá-los como arquivos ***. doc, *. rtf, *. txt e *.dot**.

Você pode abrir apenas um documento de cada vez. Quando você abrir um segundo documento, o primeiro é automaticamente salvo e fechado.

Para criar um arquivo Word

1. Em Word Mobile, toque em **Novo**. Você verá um documento em branco ou um modelo dependendo do que tiver selecionado como modelo padrão.
2. Insira o texto conforme desejado.
3. Toque em **Menu** e escolha entre definir o tipo de letra, alinhar parágrafos, avanços, inserir a data, executar a correção ortográfica e muito mais.
4. Quando terminar, toque em **OK** para salvar e fechar o arquivo.

Quando você fecha um documento recém-criado, ele é automaticamente nomeado após as primeiras palavras do documento, sendo depois colocado na lista de documentos do Word Mobile. Você pode facilmente mudar o nome do documento por um nome com mais significado e movê-lo para outra pasta ou placa de armazenamento.

Nota O Word Mobile não suporta integralmente alguns recursos do Microsoft Word, como marcas de revisão e proteção por senha. Alguns dados e a formatação podem se perder quando você salvar o documento no dispositivo. Para ver uma lista completa de recursos não suportados pelo Word Mobile, consulte a Ajuda do dispositivo.

9.2 Excel Mobile

Excel Mobile torna fácil abrir e editar planilhas de cálculo do Excel e modelos criados no computador. Você também pode criar novas planilhas de cálculo e modelos no dispositivo.

Para criar um arquivo Excel

1. Em Excel Mobile, toque em **Novo**. Você verá uma planilha de cálculo em branco ou um modelo dependendo do que tiver selecionado como modelo padrão.
2. Toque em uma célula para selecioná-la. Usando o teclado da tela, insira os dados e toque na tecla **Enter**.
3. Toque em **Menu** e selecione se deseja inserir células, gráficos, símbolos ou funções, formatar linhas e colunas e mais.
4. Quando terminar, toque em **OK** para salvar e fechar o arquivo.

Sugestões
- Trabalhe no modo tela inteira para ver o máximo possível da planilha de cálculo.
- Toque em **Exibir > Zoom** e selecione uma porcentagem para que possa ler facilmente a planilha de cálculo.

Nota O Excel Mobile não suporta integralmente alguns recursos, como fórmulas e comentários de células. Alguns dados e a formatação podem se perder quando você salvar a planilha de cálculo no dispositivo. Para ver uma lista completa de recursos sem suporte no Excel Mobile, consulte a Ajuda do dispositivo.

9.3 Exibir apresentação de slides com PowerPoint Mobile

Com o **PowerPoint Mobile**, você pode abrir e exibir apresentações de slides criados no computador. Apresentações de slides em formato ***.ppt** e ***.pps** criadas utilizando-se PowerPoint '97 e posterior podem ser exibidas no PowerPoint Mobile.

Muitos elementos internos da apresentação de slides, como transições de slides e animações serão reproduzidos no dispositivo. Se a apresentação for configurada como uma apresentação de slides cronometrada, um slide avançará para o próximo automaticamente. Também são suportadas conexões a URLs.

As características não suportadas pelo PowerPoint Mobile incluem:

- **Notas**. Notas escritas para os slides não estarão visíveis.
- **Reorganização ou edição de slides**. O PowerPoint Mobile é apenas visualizador.
- **Alguns formatos de arquivos**. Arquivos criados em formato ***.ppt** anteriores à versão PowerPoint '97 e arquivos HTML em formato ***.htm** e ***.mht** não são suportados.

Para iniciar uma apresentação de slides

1. Toque em **Iniciar** > **Programas** > **PowerPoint Mobile**.
2. Na lista de apresentação, toque na apresentação de slides que deseja ver.
3. Toque no slide atual para avançar para o próximo slide.
4. Para navegar entre os slides, toque em ▲| > **Avançar** ou **Anterior** ou toque em **Ir para o Slide** e toque no slide que deseja ver.

Se a apresentação for configurada como uma apresentação de slides cronometrada, os slides avançarão automaticamente.

Notas

- Se tiver ampliado o zoom para ver um slide em mais detalhes, você não poderá navegar para outro slide até diminuir o zoom.
- Tocar em **Avançar** ou **Anterior** pode reproduzir uma animação de um slide em vez de navegar para outro slide.

Para parar uma apresentação de slides

- Em uma apresentação do PowerPoint Mobile, toque em ▲| > **Finalizar Apresentação**.

9.4 Uso do Adobe Reader LE

O **Adobe Reader LE** é um aplicativo que permite que você visualize documentos PDF (Portable Document Format) em seu dispositivo. Suporta um subconjunto de recursos das versões do computador do Adobe Reader.

Para abrir um arquivo PDF no dispositivo

Execute uma das seguintes ações:

- Toque em **Iniciar > Programas > Adobe Reader LE**. Procure nas pastas do seu dispositivo ou cartão de memória o arquivo PDF desejado. Toque no arquivo para abri-lo.
- Abra o Gerenciador de Arquivos e encontre o arquivo PDF desejado, a seguir toque nele duas vezes para abri-lo.

Para navegar por um documento PDF

Ao visualizar um documento PDF, você pode executar qualquer uma das seguintes ações:

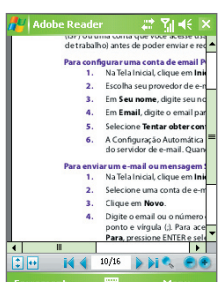

- Use as barras de deslocamento vertical e horizontal (incluindo as teclas de setas para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita nas barras) para se deslocar para a direção desejada na página.
- Pressione o controle de NAVEGAÇÃO para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita para se deslocar para a direção desejada na página.
- Toque em para se deslocar para a página anterior; toque em para se deslocar para a página seguinte. Toque em para saltar para a primeira página; toque em para saltar para a última página.
- Toque em **Ferramentas > Ir para** para selecionar a página que deseja exibir.

Para ajustar o tamanho de exibição

Toque em **Ferramentas** > **Zoom** e depois selecione uma das seguintes opções:

- Selecione **Mais**/**Menos** para aumentar/reduzir o tamanho de exibição; ou
- Selecione **A %** para especificar uma taxa de zoom com um controle deslizante (de 8% a 1000%); ou
- Selecione **Encaixar na tela** para que toda a página seja apresentada na janela ou selecione **Encaixar largura** para que a largura da página corresponda à largura da janela.

Sugestões Como alternativa, você também pode tocar nos seguintes botões da barra de ferramentas na parte inferior da tela:

- Toque em para **Encaixar na tela**; toque em para **Encaixar largura**.
- Toque em para aumentar o zoom; toque em para diminuir o zoom.

Para girar a exibição

- Toque em **Ferramentas** > **Exibir** > **Girar para a direit**a para girar o ângulo de exibição do documento no sentido horário em incrementos de 90 graus.
- Toque em **Ferramentas** > **Exibir** > **Girar para a esquerda** para girar o ângulo de exibição do documento no sentido anti-horário em incrementos de 90 graus.

Para mudar o layout da página

- Toque em **Ferramentas** > **Exibir** > **Página Única** para ver uma página de cada vez no painel do documento.
- Toque em **Ferramentas** > **Exibir** > **Contínuo** para ver as páginas numa coluna vertical contínua.

Para procurar texto no documento

1. Toque em **Ferramentas** > **Localizar** > **Texto** ou toque em na Barra de Ferramentas.
2. Escreva o texto que deseja localizar e depois toque em **Localizar**.
3. O texto correspondente encontrado do documento é realçado.
4. Para localizar a próxima ocorrência no texto, toque em **Ferramentas** > **Localizar** > **Avançar**.

Para sair do Adobe Reader LE

- Toque em **Menu** > **Sair**.

Sugestões

- O Adobe Reader LE apresenta um painel de marcadores para os arquivos PDF que contenham marcadores. Toque nos marcadores para seguir para uma seção/página específicas no arquivo.
- O Adobe Reader LE suporta arquivos PDF com proteção por senha com criptografia até 128 bits. Quando você abre um arquivo PDF protegido por senha, você será solicitado a inserir a senha antes de poder abrir o arquivo.

9.5 Uso do MIDlet Manager

MIDlets são aplicativos em Java que podem ser executadas em dispositivos móveis. O dispositivo suporta Java2 Micro Edition, J2ME. O **MIDlet Manager** permite transferir aplicativos em Java, como jogos e ferramentas que são especificamente projetados para dispositivos móveis. Embora já tenham sido instalados alguns aplicativos em Java e jogos no dispositivo, o Java MIDlet Manager lhe proporciona a flexibilidade de instalar e gerenciar aplicativos adicionais de J2ME da Internet.

Para instalar MIDlets de Internet

1. Localize o conjunto de MIDlet/MIDlet durante a conexão com a Internet.
2. Selecione o conjunto de MIDlet/MIDlet e transfira-o.
3. Confirme para começar a transferir.
4. Execute o(s) arquivo(s) a instalar.

Para instalar MIDlets de um computador

Você pode instalar conjuntos de MIDlets/MIDlets no dispositivo de um computador usando um cabo de sincronização USB ou Bluetooth. Os MIDlets transferidos para o seu dispositivo são automaticamente salvos na pasta Meus Documentos. Entretanto, você pode copiar o(s) arquivo(s) MIDlet de um computador para qualquer uma das seguintes pastas temporárias no dispositivo a partir de onde o MIDlet Manager possa ter instalado.

- Memória do dispositivo: ..\Meu dispositivo\Meus Documentos \Meus MIDlets
- Placa de Armazenamento: ..\Meu dispositivo\Placa de Armazenamento

Nota Se a pasta Meus MIDlets não existir em Meus Documentos, você pode criar uma com o mesmo nome de pasta. No entanto, assim que você inserir a placa de armazenamento no dispositivo aparece automaticamente uma pasta denominada placa de armazenamento.

Para instalar um conjunto de MIDlet/MIDlet

1. Toque em **Iniciar > Programa > MIDlet Manager > Menu > Instalar > Local**.
2. A partir da lista, toque no conjunto de MIDlet/MIDlet que deseja instalar.
3. Confirme para concluir a instalação.

Nota Para remover um arquivo MIDlet da pasta temporária, toque e segure o arquivo e toque em **Excluir** do menu de atalhos.

Para executar MIDlets no dispositivo

1. Toque em **Iniciar > Programas > MIDlet Manager**.
2. Toque para executar um MIDlet.

Para ver os MIDlets que estão sendo executados atualmente

- Toque na seta para baixo na parte superior esquerda da tela MIDlet Manager e toque em **Execução**.

Nota Para ver os MIDlets usados recentemente, toque em **Mostrar** > **Recente**.

Para parar a execução de um MIDlet

1. Toque na seta para baixo na parte superior esquerda da tela MIDlet Manager e toque em **Execução**.
2. Toque e segure um MIDlet na tela MIDlets em execução e toque em **Parar**.

Nota Para parar todos os MIDlets atualmente em execução no dispositivo, toque em **Menu** > **Parar Todos**.

Gerenciador conjunto de MIDlets/MIDlet

Você pode organizar os MIDlets em grupos e pode definir grupos personalizados. Você também pode mudar as configurações padrão de um MIDlet.

Para associar um conjunto de MIDlet/MIDlet a um grupo

Se você instalou vários conjuntos de MIDlets/MIDlet no dispositivo, você pode categorizá-los em grupos.

1. Toque e segure em um conjunto de MIDlets/MIDlet e toque em **Grupo**.
2. Selecione um grupo predefinido ou toque em **Novo** se desejar criar um grupo personalizado e toque em **OK**.

Depois de ter atribuído conjuntos de MIDlets/MIDlet aos respectivos grupos, os nomes do grupo aparecerão no menu e você pode exibi-los por grupo.

Para selecionar um critério de classificação

1. Toque na seta para baixo na parte superior direita da tela MIDlet Manager para abrir o menu **Classificar por**.
2. Selecione classificar por **Nome** ou por **Tamanho**.

Para mudar o nome de um MIDlet

1. Toque e segure um MIDlet e toque em **Renomear**.
2. Insira um novo nome para o MIDlet e toque em **OK**.

Nota Não é possível mudar o nome de um conjunto de MIDlets.

Para desinstalar um conjunto de MIDlets/MIDlet

Antes de desinstalar um conjunto de MIDlets/MIDlet, certifique-se que não está sendo executado.

1. Toque e segure o conjunto de MIDlet/MIDlet e toque em **Desinstalar**.
2. Toque em **OK** para confirmar.

Nota Não é possível desinstalar um único MIDlet de um conjunto de MIDlets; você pode desinstalar apenas o conjunto completo de MIDlets.

Para verificar o espaço de armazenamento

- Toque em **Menu** > **Informações** do Sistema na tela MIDlet Manager para ver quanto do espaço de armazenamento do dispositivo é usado por MIDlets.

Para selecionar um tipo de conexão

- Toque em **Menu** > **Escolher Tipo** de Rede na tela MIDlet Manager e selecione o tipo de conexão que usará para transferir MIDlets para seu dispositivo.

Para definir a segurança do MIDlet

Você pode ajustar as configurações de segurança para cada conjunto de MIDlets/MIDlet.

1. Toque e segure um MIDlet.
2. Toque em **Segurança** do menu de atalhos.

Note que alguns recursos podem não estar disponíveis para todos os conjuntos MIDlets/MIDlet. A seguir estão as opções de segurança que você pode definir para um conjunto de MIDlets/MIDlet que está sendo executado.

Opção de segurança	Descrição
Acesso à Internet	Determina se um conjunto de MIDlet/MIDlet pode acessar a Internet.
Conectividade local	Possibilita que um conjunto de MIDlets/MIDlet acesse serviços como Bluetooth.
Execução Automática do Aplicativo	Permite que um conjunto de MIDlet/MIDlet seja executado em horários específicos, ou a qualquer hora.
Mensagens	Determina se um conjunto de MIDlet/MIDlet pode enviar e/ou receber mensagens SMS.
Gravação multimídia	Permite gravar sons e imagens para um conjunto de MIDlet/MIDlet.

Nota Para obter uma lista de mensagens de erro que você pode receber ao gerenciar e usar conjuntos de MIDlets/MIDlet no dispositivo consulte a Ajuda do dispositivo.

9.6 Utilizar ZIP

Este recurso permite economizar memória e aumentar a capacidade de memória do seu dispositivo comprimindo arquivos no formato ZIP convencional. Você pode exibir e extrair arquivos de várias fontes. Você também pode criar novos arquivos ***.zip** no dispositivo.

Iniciar o ZIP e Abrir arquivos .zip

Você pode usar o **ZIP** para colocar arquivos no arquivo morto ou abrir um arquivo compactado existente no dispositivo. Cada vez que você executar o ZIP no dispositivo, ele procura arquivos que contenham a extensão .zip, e exibe estes arquivos na tela Lista de Arquivos.

Para iniciar o ZIP no dispositivo

- Toque em **Iniciar > Programas > ZIP**.

Para abrir um arquivo ZIP e extrair os arquivos

1. Abra um arquivo usando qualquer um dos seguintes:
   - Selecione um arquivo e toque em **Arquivo > Abrir Arquivo Compactado**.
   - Toque e segure em um arquivo e toque em **Abrir Arquivo Compactado**.
   - Toque duas vezes em um arquivo.

Nota Não é possível selecionar vários arquivos ZIP.

2. Os arquivos contidos no arquivo ZIP são então exibidos. Selecione os arquivos executando uma das seguintes ações:
   - Toque para selecionar um arquivo.
   - Para selecionar vários arquivos, toque em **Ação** e certifique-se de que o **Modo Multi-Seleção** esteja selecionado. Selecione os arquivos tocando em cada um. (Toque em um arquivo selecionado para desmarcá-lo).
   - Para selecionar todos os arquivos, toque em **Ação > Selecionar Tudo**.
3. Toque em **Menu > Ação > Extrair**.
4. Selecione uma pasta para a qual os arquivos serão extraídos e toque em **Extrair**.

Para criar um arquivo zip

1. Toque em **Arquivo > Novo Arquivo Compactado**.
2. Na tela Salvar Como insira um nome de arquivo zip e selecione uma pasta na qual salvar o arquivo zip. Você também pode escolher entre salvar o arquivo zip na memória principal do dispositivo ou em uma placa de armazenamento.

3. Toque em **Salvar**.
4. Toque em **Ação > Adicionar**.
5. Toque duas vezes na pasta que contém os arquivos que deseja colocar no arquivo compactado.
6. Selecione os arquivos executando uma das seguintes ações:
   - Toque para selecionar um arquivo.
   - Para salvar vários arquivos, toque e segure na tela e selecione **Modo Multi-Seleção**. Selecione os arquivos tocando em cada um. (Toque em um arquivo selecionado para desmarcá-lo).
   - Para selecionar todos os arquivos, toque e segure na tela e toque em **Selecionar Tudo**.
7. Toque em **Adicionar**.
8. Toque em **Arquivo > Fechar Arquivo Compactado**.
9. Após fechar o arquivo zip, você pode tocar em **Arquivo > Localizar Arquivo Compactado** para procurar todos os arquivos zip e exibi-los na tela Lista de Arquivo Compactado.

9.7 Uso da Discagem Rápida por Voz

Você pode gravar comandos de voz de forma que possa marcar um número de telefone ou executar um programa simplesmente dizendo uma palavra.

Crie um comando de voz para um número de telefone

1. Toque em **Iniciar > Contatos** para abrir a lista de Contatos.
2. Execute uma das seguintes ações:
   - Toque e segure o contato desejado e toque em **Adicionar Comando de Voz**.
   - Selecione o contato desejado, toque em **Menu > Adicionar Comando de Voz**.
   - Toque no contato desejado para abrir a tela detalhada do contato e toque em **Menu > Adicionar Comando de Voz**.

3. Selecione o número de telefone para o qual deseja criar um comando de voz e toque no botão **Gravar** ( ).

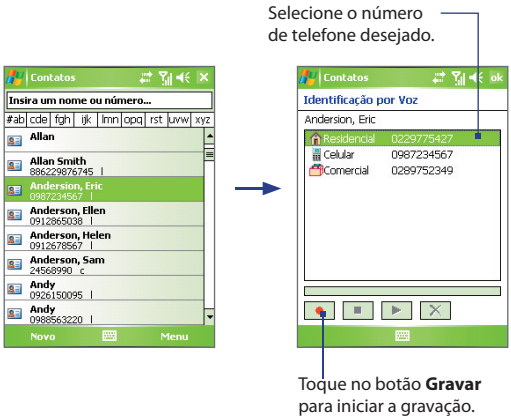

4. Quando concluir, um ícone de **Comando de Voz** ( ) será exibido à direita do item.
5. Quando você criar um comando de voz para o item, execute uma das seguintes ações:
   - Toque no botão **Gravar** ( ) para recriar o comando de voz.
   - Toque no botão **Reproduzir** ( ) para reproduzir o comando de voz.
   - Toque no botão **Excluir** ( ) para excluir o comando de voz.

Sugestão Para garantir a exatidão do reconhecimento de voz, grave a sua voz em um local silencioso.

Crie um comando de voz para um programa

1. Toque em **Iniciar** > **Configurações** > guia **Pessoal** > **Discagem Rápida por Voz**.
2. A guia **Aplicativo** exibe uma lista de todos os programas instalados no dispositivo. O procedimento para criar um comando de voz para um programa é igual ao procedimento para criar um comando de voz para um número de telefone.
3. Depois de ter criado um comando de voz para um programa, você pode então iniciar o programa dizendo o comando de voz gravado depois de pressionar o botão COMANDO DE VOZ.

Faça uma chamada ou inicie programas usando um comando de voz

1. Pressione o botão COMANDO DE VOZ.
2. Depois de ouvir um alarme sonoro, diga o comando de voz gravado que você atribuiu ao número de telefone que deseja chamar ou ao programa que deseja iniciar. O sistema repetirá o comando de voz e então discará o número ou iniciará o programa automaticamente.

Nota Se o sistema não puder reconhecer o comando de voz, fale claramente e reduza o ruído das proximidades e tente novamente.

Para ver e testar o comando de voz que você criou

1. Toque em **Iniciar** > **Configurações** > guia **Pessoal** > **Discagem Rápida por Voz**.
2. A guia **Identificação por Voz** exibe uma lista que contém todos os comandos de voz criados. Selecione um item na lista e você pode executar uma das seguintes ações:
   - Toque no botão **Gravar** (●) para recriar o comando de voz.
   - Toque no botão **Reproduzir** (▶) para reproduzir o comando de voz.
   - Toque no botão **Excluir** (✕) para excluir o comando de voz.

Anexo

A.1 Informações legais
A.2 Requisitos do PC para executar o ActiveSync 4.x
A.3 Especificações
A.4 Certificado de Garantia
A.5 Anatel
A.6 Informações Importantes

A.1 Informações legais

Números de identificação de agências

Para fins de identificação regulamentar, foi atribuído ao produto (Pocket PC Phone) um número de modelo GENE100. Foi atribuído um número de modelo GENE160 e WIZA16 ao conjunto de baterias.

Para garantir um funcionamento seguro e confiável de seu dispositivo, use somente os acessórios listados neste documento.

Observação Este produto destina-se a ser usado com uma fonte de alimentação certificada limitada Classe 2, de 5 V de CC, máximo de 1A.

Aviso para a União Européia

Os produtos que apresentem a marca CE estão em conformidade com a Diretiva R&TTE (99/5/EC), a Diretiva EMC (89/336/EEC) e a Diretiva de Baixa Tensão (73/23/EEC) emitidas pela Comissão da União Européia.

A observância destas diretivas implica a conformidade com as seguintes Normas Européias:

- **EN 60950-1 (IEC 60950-1)**
  Segurança de Equipamentos de Tecnologia da Informação.
- **ETSI EN 300 328**
  Compatibilidade Eletromagnética e Questões de Espectro Radioelétrico (ERM); Sistemas de Transmissão de Banda Larga; equipamentos de transmissão de dados que operam na banda ISM de 2,4 GHz e utilizam técnicas de modulação de dispersão de espectro.
- **ETSI EN 301 511**
  O sistema global para comunicações móveis (GSM); Norma Européia Harmonizada para estações móveis em bandas GSM 900 e DCS 1800, que cumpre os requisitos essenciais do artigo 3.2 da Diretiva R&TTE (1999/5/EC).
- **ETSI EN 301 489-1**
  Compatibilidade Eletromagnética e Questões de Espectro Radioelétrico (ERM); Norma de Compatibilidade Eletromagnética (EMC) para equipamentos e serviços rádio; Parte 1: Requisitos técnicos comuns.

- **ETSI EN 301 489-7**
  Compatibilidade Eletromagnética e Assuntos de Espectro Radioelétrico (ERM); Norma de Compatibilidade Eletromagnética (EMC) para equipamentos e serviços rádio; Parte 7: Condições específicas para rádios móveis e portáteis e equipamento auxiliar de sistemas de telecomunicações de rádio digital para celulares (GSM e DCS).
- **ETSI EN 301 489-17**
  Compatibilidade Eletromagnética e Assuntos de Espectro Radioelétrico (ERM); Norma de Compatibilidade Eletromagnética (EMC) para equipamentos e serviços rádio; Parte 17: Condições específicas para sistemas de transmissão de banda larga de 2,4 GHz.
- **EN 50360 - 2001**
  Norma de produtos para demonstrar a conformidade de telefones celulares com as restrições básicas sobre a exposição humana a campos eletromagnéticos (300 MHz - 3 GHz).

Nota da FCC (Federal Communication Commision)

Este dispositivo está em conformidade com o capítulo 15 das normas da FCC (agência norte-americana que regulamenta as freqüências de rádio). A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferências que possam causar funcionamento indesejado.

Este equipamento foi testado e está de acordo com os limites para dispositivos digitais Classe B, segundo o capítulo 15 das Normas do FCC. Esses limites foram criados para proporcionar proteção razoável contra interferência prejudicial em instalações residenciais. Esse equipamento gera, usa e pode irradiar energia de freqüência de rádio e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial para radiocomunicações. Entretanto, não há nenhuma garantia de que não ocorrerá interferência em uma instalação em particular. Se esse equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão detectável pelo ligamento e desligamento do equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir a interferência seguindo uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientação ou reposicionamento da antena de recepção.
- Aumento da separação entre o equipamento e o receptor.

- Conexão do equipamento a uma tomada de um circuito diferente do circuito da tomada onde o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico experiente de rádio/TV para obter ajuda.

Modificações

A FCC exige que o usuário seja notificado de que quaisquer mudanças ou modificações feitas no dispositivo que não estejam expressamente aprovadas pela High Tech Corporation podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Importantes informações de segurança

Guarde e siga todas as instruções de operação e de segurança do produto. Observe todas as advertências das instruções de operação do produto.

Para reduzir o risco de lesões corporais, choque elétrico, incêndio e danos ao equipamento, observe as seguintes precauções.

Precauções de segurança para exposição a RF

Utilize somente acessórios aprovados pelo fabricante ou acessórios que não contenham metal.

A utilização de acessórios não aprovados pelo fabricante pode violar as orientações locais de exposição a RF e deve ser evitada.

Tenha atenção às indicações de assistência

Salvo explicação em contrário incluída na documentação de Funcionamento ou Assistência, não tente reparar qualquer produto. Quaisquer reparações que sejam necessárias efetuar no interior destes equipamentos devem ser realizadas por um técnico ou fornecedor de assistência autorizado.

Danos que precisam de assistência técnica

Retire o dispositivo da tomada elétrica e contate os serviços de um técnico ou fornecedor de assistência autorizado se ocorrerem as seguintes situações:

- Tiver sido derramado líquido ou ter caído um objeto no dispositivo.
- O dispositivo tiver ficado exposto a chuva ou água.
- O dispositivo tiver caído ou estiver danificado.
- O dispositivo apresentar sinais evidentes de superaquecimento.
- O dispositivo não funciona normalmente mesmo quando você segue as instruções de operação.

Evite locais quentes

O produto deve ser colocado longe de fontes de calor, como radiadores, aquecedores, fogões ou outros produtos (inclusive amplificadores) que produzem calor.

Evite locais úmidos

Nunca utilize o produto em locais úmidos.

Evitar introduzir objetos no produto

Nunca introduza objetos de qualquer tipo nas ranhuras do gabinete ou outras aberturas do produto. As ranhuras e aberturas destinam-se à ventilação. Estas aberturas não podem ser obstruídas nem tampadas.

Acessórios de Montagem

Não utilize o produto em uma mesa, carrinho, base, tripé ou suporte instável. Qualquer montagem do produto deve respeitar as instruções do fabricante e utilizar um acessório de montagem recomendado pelo fabricante. Não coloque o produto numa base instável.

Utilizar o produto com equipamentos aprovados

Este produto só pode ser utilizado com computadores pessoais e acessórios identificados como adequados para serem utilizados com o seu equipamento.

Ajuste do volume

Baixe o volume antes de utilizar os fones ou outros dispositivos de áudio.

Limpeza

Desligue o produto da tomada de parede antes da limpeza. Não utilize produtos ou aerossóis de limpeza. Utilize um pano macio, mas NUNCA utilize água para limpar a tela de LCD.

Precauções de segurança para a unidade de alimentação elétrica

Use a fonte de alimentação externa correta

O produto deve ser operado apenas com o tipo de fonte de alimentação indicado na etiqueta de classificação elétrica. Se não tiver a certeza do tipo de alimentação elétrica que é requerido, consulte o seu fornecedor autorizado ou a empresa de eletricidade local. Para um dispositivo que funcione a partir da energia de baterias ou outras fontes, consulte o manual de instruções fornecido com o seu dispositivo. **Manuseie os conjuntos de baterias com cuidado: Esse produto contém uma bateria de íons de Lítio.** Existe risco de incêndio ou de queimaduras se o conjunto de baterias for manuseado inadequadamente. Não tente abrir ou reparar o conjunto de baterias. Não desmonte, comprima, perfure, provoque um curto-circuito nos contatos externos do conjunto da bateria; não o coloque dentro de água nem em uma fonte de calor e não o exponha a temperaturas superiores a 140° F (60° C).

Exposição a sinais de radiofreqüência (RF)

O seu telefone sem fios é um transmissor e receptor de rádio. É projetado e fabricado de modo a não ultrapassar os limites de emissão em relação à exposição a radiofreqüência (RF). Estes limites são parte de uma lista completa de orientações e estabelecem os limites permitidos de energia de RF para a população geral. As orientações baseiam-se nas normas de segurança anteriormente estabelecidas por organismos internacionais de normalização:

- Instituto Nacional Americano de Normas (ANSI) IEEE. C95.1-1992
- Conselho Nacional de Medição e Proteção Contra Radiações (NCRP). Relatório 86. 1986
- Comissão Internacional de Proteção Contra Radiações Não Ionizantes (ICNIRP) 1996
- Ministério da Saúde (Canadá), Código de Segurança 6. As normas incluem uma considerável margem de segurança concebida para garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente de idade e estado de saúde.

A norma de exposição para telefones sem fios móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa de Absorção Específica ou SAR.

A norma incorpora uma margem substancial de segurança para proporcionar proteção adicional ao público e suportar qualquer variação durante a utilização. As condições normais apenas garantem o desempenho radioativo e a segurança da interferência. Tal como com outros equipamentos móveis de transmissão via rádio, aconselhamos os usuários que, para um funcionamento satisfatório do equipamento e para segurança pessoal, que não deixem que nenhuma parte de seu corpo fique muito próxima da antena durante o funcionamento do equipamento.

Os testes de SAR são realizados usando-se as posições de operação padrão especificadas pela FCC com o telefone transmitindo em seu nível de potência certificado mais alto em todas as faixas de freqüência testadas. Apesar de o SAR ser determinado no nível de potência certificado mais alto, o nível real de SAR do telefone durante a operação pode estar bem abaixo do valor máximo. Isso se deve ao fato de que o telefone foi projetado para operar em vários níveis de potência de modo a usar apenas a energia necessária para cada rede. Em geral, quanto mais perto você está de uma antena de estação de base sem fio, mais baixa é a saída de potência. Antes que o modelo de telefone fique disponível para venda ao público, deve ser testado e certificado pela FCC que não ultrapassa os limites estabelecidos pelas exigências adotadas pelo governo para exposição segura. Os testes são realizados em posições e locais (por exemplo no ouvido e perto do corpo) conforme exigido pela FCC para cada modelo. (As medidas do equipamento perto do corpo podem diferir entre modelos, dependendo dos acessórios disponíveis e exigências da FCC). Para operações perto do corpo, para manter a conformidade com as orientações de exposição da FCC a RF, use somente os acessórios originais ou aprovados pelo fabricante. Ao transportar o telefone ligado, use o estojo, suporte ou outro acessório original específico fornecido pelo ou aprovado pelo fabricante.

Radiação Restrita

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Informações sobre o SAR

- CE: 0,393 mW/g @10g (Cabeça)
  1,32 mW/g a 10g (Corpo)
- FCC: 0,448 mW/g a 1g (Cabeça)
  1,39 mW/g a1g (Corpo)
- Anatel
  GSM850: SAR (1g) = 0,452mW/g; SAR (10g) = 0,331mW/g
  GSM900: SAR (1g) = 0,705mW/g; SAR (10g) = 0,527mW/g
  DCS1800: SAR (1g) = 0,585mW/g; SAR (10g) = 0,351mW/g

CE0678

Informações de segurança da Associação de Telecomunicações e Internet (TIA)

Marca Passo

A Associação de Fabricantes do Setor de Saúde recomenda que seja mantida uma separação mínima de 6 polegadas entre o celular e um marca passo para evitar possíveis interferências. Essas recomendações são consistentes com pesquisas independentes e recomendações das Pesquisas de Tecnologia Sem Fios. Usuários de marca passo:

- Devem SEMPRE manter o telefone a mais de seis polegadas do marca passo quando o telefone estiver ligado.
- Não devem levar o telefone em bolsos próximos ao marca passo.
- Devem usar o ouvido do lado oposto ao marca passo para minimizar a possibilidade de interferência. Se tiver alguma razão para suspeitar que está ocorrendo interferência, desligue o telefone imediatamente.

Aparelhos Auditivos

Alguns telefones sem fio digitais podem interferir com alguns aparelhos auditivos. Caso haja tal interferência, é recomendável consultar seu fornecedor de serviços ou chamar a linha de serviços ao cliente para discutir alternativas.

Outros Dispositivos Médicos

Se você usar qualquer outro dispositivo médico pessoal, consulte o fabricante do seu dispositivo para saber se tem a proteção adequada contra energia de RF externa. O seu médico poderá ajudá-lo a obter essas informações.

Desligue o telefone em instalações de assistência médica quando qualquer regulamento exposto nessas áreas instruí-lo a fazê-lo. Hospitais e instalações de assistência médica podem utilizar equipamentos sensíveis à energia de RF externa.

Outras sugestões e avisos

- Evite utilizar o seu telefone próximo a estruturas de metal (por exemplo, a estrutura de aço de um edifício).
- Evite utilizar o seu telefone próximo de fontes eletromagnéticas fortes, tais como fornos de microondas, alto-falantes, TV e rádio.
- Evite utilizar o telefone depois de uma grande mudança de temperatura.

Precauções de segurança

SEGURANÇA A BORDO DE AVIÕES: este produto poderá causar interferências à rede e sistema de navegação de aviões. Na maioria dos países é considerada ilegal a utilização deste produto a bordo de aviões.

SEGURANÇA AMBIENTAL: não utilize este produto em estações de abastecimento de combustível, lojas de venda de combustível, fábricas de produtos químicos e locais que contenham explosivos.

SEGURANÇA NA ESTRADA: os condutores de veículos em andamento estão proibidos de utilizar serviços telefônicos com dispositivos em que tenham de utilizar as mãos, exceto em casos de emergência. Em alguns países é permitido utilizar dispositivos viva-voz como alternativa.

SEGURANÇA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS: este produto poderá provocar deficiências no funcionamento de equipamentos médicos. É proibida a utilização deste dispositivo na maior parte dos hospitais e centros médicos.

Aviso WEEE

A Diretiva sobre Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (WEEE), que entrou em vigor como lei européia a 13 de Fevereiro de 2003, resultou numa alteração importante no tratamento de equipamento elétrico em fim da vida.

O objetivo desta Diretiva é, como primeira prioridade, a prevenção de WEEE, e além disso, promover a reutilização, a reciclagem e outras formas de recuperação desses resíduos para reduzir a eliminação.

O logotipo WEEE (exibido à esquerda) no produto ou em sua caixa indica que o produto não deve ser eliminado juntamente com lixo doméstico. Você deve eliminar todos os seus resíduos eletrônicos ou elétricos colocando-os nos pontos de coleta especificados para a reciclagem desses resíduos perigosos. A coleta isolada e a recuperação adequada dos seus resíduos de equipamentos eletrônicos e elétricos no momento da eliminação permite-nos ajudar a conservar os recursos naturais. Além disso, a reciclagem adequada dos resíduos de equipamentos eletrônicos e elétricos garantirá a segurança da saúde humana e do meio ambiente. Para obter mais informações sobre a eliminação de equipamentos eletrônicos e elétricos, recuperação e pontos de coleta entre em contato com o centro municipal local, o serviço de eliminação de resíduos domésticos, a loja onde você comprou o equipamento ou o fabricante do equipamento.

Conformidade com RoHS

Esse produto está em conformidade com a Diretiva 2002/95/EC do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de janeiro de 2003 sobre as restrições de uso de certas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos (RoHS) e suas emendas.

A.2 Requisitos do PC para executar o ActiveSync 4.x

Para conectar o dispositivo ao seu PC, o programa Microsoft® ActiveSync® deve estar instalado no seu computador. O ActiveSync 4.x está incluído no **CD de instalação**, compatível com os seguintes aplicativos e sistemas operacionais:

- Microsoft® Windows® 2000 Service Pack 4
- Microsoft® Windows Server® 2003 Service Pack 1
- Microsoft® Windows Server® 2003 IA64 Edition Service Pack 1
- Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Edition Service Pack 1
- Microsoft® Windows® XP Professional Service Packs 1 e 2
- Microsoft® Windows® XP Home Service Packs 1 e 2
- Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005
- Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005
- Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
- Microsoft® Outlook® 98, Microsoft® Outlook® 2000, Microsoft® Outlook® XP e Microsoft® Outlook® 2003 e clientes de serviços de mensagens e colaboração
- Microsoft® Office 97, excluindo o Outlook
- Microsoft® Office 2000
- Microsoft® Office XP
- Microsoft® Office 2003
- Microsoft® Internet Explorer® 4.01 ou superior (requerido)
- Microsoft® Systems Management Server 2.0

A.3 Especificações

Informações do Sistema	
Processador	OMAP™ 850, 201 MHz
Memória	- ROM: 128 MB - RAM: 64 MB SDRAM (Os números são as memórias totais ROM e RAM disponíveis para uso e armazenamento. Como a memória é compartilhada pelo Sistema Operacional, os aplicativos e os dados, a memória disponível real é menor do que a indicada.)
Sistema Operacional	Windows Mobile® Versão 5.0 Pocket PC Phone Edition
Energia	
Bateria	Bateria de íons de Lítio recarregável 1250 mAh
Tempo de Carga	Até 3 horas
Vida útil da bateria (estimada)	Tempo em espera: Até 150 - 200 horas Tempo de conversação (Tela desligada): Até 3,5 - 5 horas Tempo de reprodução de multimídia: Até 8 horas (WMV); Até 12 horas (WMA)
Carregador	Faixa de variação de tensão/freqüência: 100-240VCA, 50/60Hz Saída CC: 5V e 1A
Tela	
Tipo LCD	Tela LCD TFT transflectivo de 2,8"com LEDs de luz de fundo, sensível ao toque
Resolução	240 x 320 com 65536 cores
Alinhamento	Vertical e Horizontal
Módulo GSM / GPRS / EDGE	
Funcionalidade	Quad-band (850, 900, 1800 e 1900)
Antena interna	Sim
Físico	
Dimensões	109 mm (C) x 58 mm (L) x 17,65 mm (E)
Peso	126 g (com a bateria)
Slot de expansão	
Slot de cartão	Cartão SD™

Módulo da Câmera	
Tipo	Câmera colorida com CMOS de 2 megapixeis
Resolução	Foto: 1600x1200 (UXGA), 1280x960 (SXGA), 640x480 (VGA), 320x240 (QVGA), 160x120 (QQVGA) Vídeo: 176x144 (QCIF), 128x96
Zoom Digital	Até 10x
Conexões	
Porta I/O	HTC ExtUSB™ : um mini-USB de 11 pinos e tomada de áudio em um (ExtUSB é uma interface de conexão de propriedade exclusiva e marca registrada da HTC).
Conector da Antena do Carro	Sim
Conexões Sem Fios	Bluetooth 2.0
Controles e Luzes	
Botões	• Controle de NAVEGAÇÃO de 5 direções • Dois botões de programa: Discagem Rápida por Voz/ Gravação de Voz e Câmera • Duas funções de telefone: FALAR e TERMINAR • Botão INICIAR • Botão OK • Duas TECLAS DE ATALHO • Botão ENERGIA • Botão RESET
LEDs	O LED esquerdo (bicolor) mostra luzes verde e âmbar para o estado de espera do GSM/GPRS/EDGE, mensagens e status da rede, assim como para notificações e status da carga da bateria. O LED direito exibe uma luz Azul intermitente para notificação de que o sistema Bluetooth está ligado e pronto para transmitir sinal.
Áudio	
Controlador de Áudio	AGC
Microfone/Alto-falante	Integrado/Duplo; Viva-voz
Fone	Codec AMR/AAC/WAV/WMA/MP3

A.4 Certificado de Garantia

Este produto é garantido pela SIMM do Brasil, como distribuidor, nos limites aqui estabelecidos:

1. A SIMM do Brasil assegura ao consumidor deste produto, a GARANTIA de 1(um) ano, contado sempre a partir da data da emissão da nota fiscal de compra ao primeiro adquirente consumidor. A presente GARANTIA, exceto as condições estabelecidas neste certificado (item 4), sempre acompanhará o produto, valendo em todo Território Nacional, mesmo que ele venha a ser transferido.

   O período de 1 (um) ano de GARANTIA, exceto para a bateria é composto de:

a) GARANTIA LEGAL de 90 dias, atendendo ao Código de Defesa do Consumidor.

b) GARANTIA ADICIONAL/CONTRATUAL de 275(duzentos e setenta e cinco) dias, representando uma vantagem oferecida ao consumidor pela SIMM do Brasil.

   Nota: Em caso de substituição do produto, o prazo de cobertura é o tempo restante da garantia original ou de 90 (noventa) dias, o que for maior.

c) O período de garantia para a bateria é de 3meses.

2. Entende-se por "GARANTIA", o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que, de acordo com o parecer do técnico credenciado da SIMM do Brasil, e dentro do prazo acima, que apresentarem defeito de fabricação. No entanto, para que o Serviço Autorizado SIMM do Brasil receba o produto em GARANTIA, é indispensável que o mesmo esteja acompanhado da NOTA FISCAL de compra e do CERTIFICADO DE GARANTIA, constante no manual do usuário. Caso contrário, fica claro desde já que o produto estará sendo recebido fora da garantia, ficando o ônus do conserto por conta do consumidor, mesmo que posteriormente, esses documentos venham a ser apresentados.

3. A SIMM do Brasil não se responsabiliza em atender o consumidor, gratuita ou remuneradamente, em cidades que não possuam Serviço Autorizado SIMM do Brasil, sendo as despesas e riscos de transporte do aparelho ao Serviço Autorizado mais próximo (ida e volta) de total responsabilidade do consumidor.

4. Fica automaticamente cancelada a GARANTIA (legal e adicional-contratual) se, em relação ao produto, quando constatado por técnico credenciado pela SIMM do Brasil, vierem a ocorrer quaisquer das condições abaixo:

a) danos provocados por acidentes tais como: queda, batida, descarga elétrica atmosférica (raio), inundação, desabamento, fogo;

b) danos, tais como oxidação, deformação, manchas, remoção de tinta, provocados por umidade, transpiração excessiva, exposição excessiva à luz solar, salinidade, exposição a temperatura excessivamente fria (ex: geada), armazenamento inadequado, uso de produtos abrasivos, diluentes, inflamáveis, etc;

c) sinistro (roubo/furto);

d) contatos com líquidos, alimentos ou objetos estranhos no interior do produto;

e) uso em desacordo com as respectivas informações contidas no manual de instruções;

f) por ter sido ligado à rede elétrica imprópria, sem aterramento e/ou sujeita a flutuações excessivas e seus efeitos;

g) sinais de violações externas e internas, ou ainda, alterações da configuração do produto, que venham a comprometer a integridade dos componentes originais e/ou o correto

h) se o CERTIFICADO DE GARANTIA ou a NOTA FISCAL de compra do produto apresentarem adulterações e/ou rasuras;

i) se o NÚMERO DE SÉRIE ou ETIQUETAS forem removidos ou apresentarem adulterações e/ou rasuras, ou ainda, não forem coincidentes com a numeração da placa, acessórios, bateria, etc;

j) danos provocados por uso de baterias, acessórios ou quaisquer outros equipamentos, não homologados pela SIMM do Brasil;

k) e por outras condições impróprias à natural delicadeza do aparelho.

5. Estão incluídas na GARANTIA, peças (e respectiva mão de obra) que por sua natureza desgastam-se com o uso, desde que o desgaste impeça o funcionamento do produto. Ex.: mostrador (display), partes móveis de mecanismos, cabos de conexões, teclado, etc.

6. A SIMM do Brasil ficará, como objeto de análise, com todas as peças e componentes que forem substituídos em GARANTIA.

7. Não são cobertos por GARANTIA (ônus por conta do consumidor):

a) serviços de configuração e/ou reinstalação de programas fornecidos pela SIMM do Brasil, quando alterados ou danificados através de comandos externos;

b) serviços de instalação do produto, limpeza, orientações de uso, pois estas informações constam no manual de instruções do produto;

c) eliminação de interferências externas e/ou falha durante comunicação decorrente de vírus, campo magnéticos, sinais de comunicação fracos, etc., que prejudiquem o som e/ou a imagem ou mesmo o fucionamento do produto;

d) serviços de manutenção preventiva ou atualizações de programas do produto;

e) serviços de manutenção em opcionais não fornecidos com o produto;

f) embalagem e transporte do produto para o Serviço Autorizado SIMM do Brasil, bem como os eventuais danos ocorridos durante este transporte, quando transportado pelo consumidor-comprador;

g) orientação de uso e suporte técnico para eliminação de incompatibilidades com programas, componentes e acessórios adquiridos de outros fornecedores;

h) perda de arquivos, inclusive aquelas ocorridas no Serviço Autorizado SIMM do Brasil, cabendo ao consumidor efetuar as devidas cópias de segurança.

8. Não será de responsabilidade da SIMM do Brasil qualquer garantia adicional ou alteração nas condições de garantia acima descritas concedidas ou efetuadas por terceiros, bem como qualquer prejuízo decorrente por inoperância ou não do produto, na extensão máxima da lei.

IMPORTANTE: Este Certificado de Garantia é comum a todos os modelos de celulares da linha SIMM do Brasil. Observe atentamente o tipo e o modelo adquirido, pois alguns possuem componentes e recursos que não são próprios a todos os produtos.

Caso necessite de assistência ou suporte técnico, consulte o SAC Serviço de Atendimento ao Consumidor:

Tel: (19) 3783-9550

E-mail: suporte.tecnico@brightstarcorp.com

www.simmdobrasil.com.br

ATENÇÃO: Não rasure o CERTIFICADO DE GARANTIA.

Necessitando do mesmo, providencie fotocópia.

A.5 Anatel

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofreqüência, de acordo com a Resolução nº. 303/2002.

Certificado nº: 0982-07-1663

EAN: (01)07898910287672

Para consultas à Anatel utilizar o site www.anatel.gov.br

A.6 Informações Importantes

1. Bateria

   Modelo: WIZA16 e GENE160
   Bateria Recarregável de Li-ion 3.7 VDC – 1250mAh

   Recicle ou Descarte baterias usadas adequadamente

   ATENÇÃO: Para reduzir o risco de fogo ou queimaduras,
   - Não tente abrir, desmontar ou reutilizar a embalagem da bateria.
   - Não fure, danifique, provoque curto circuito dos contatos ou exponha a água ou fogo.
   - Utilize somente a bateria especificada para o produto.
   - Não aqueça acima de 60˚C (140˚F).

2. Carregador

   Modelo: ADP-5FH B
   Entrada: 100-240V ~ 0.2A 50-60Hz
   Saída: 5V ⎓ 1A LPS
   Risco de choque elétrico
   Utilize somente em local seco
   Fabricado no Brasil

   Distribuidor: SIMM do Brasil
   CNPJ: 06.964.587/0001-35

Índice

A

Abrir arquivo PDF 179
ActiveSync
- Comm Manager 92
- copiar arquivos 78
- instalar e configurar 54
- sincronizar 58
- visão geral 28
Adicionar anexo à mensagem 111
Adicionar e remover programas 76
Adobe Reader LE 179
- ajustar o tamanho de exibição 180
- girar o ângulo de exibição 180
- mudar o layout da página 180
- navegar pelo documento 179
- procurar texto no documento 180
- sair 181
- visão geral 28
Agente de Atualizações 29
Ajuda 29
Alarme 71
Alterar
- nome do dispositivo 70
- tamanho do texto da tela 72
Amplificador de Áudio 171
Anexos 111
Animação GIF 152
Arquivos temporários da Internet (Internet Explorer)
- excluir 91
Assinar mensagens digitalmente 65, 113
Assinatura Digital
- verificar 114
Assistente de Configuração de Sincronização 54
Atender/finalizar uma chamada 47
Atribuir imagens a contatos 155
Atribuir programas ou atalhos aos botões de hardware 71

B

Bateria
- carregar bateria 22
- economizar energia da bateria 73
- informações da bateria 21
- verificar energia da bateria 22
Bluetooth
- Bluetooth Explorer 28, 98
- Compartilhamento de arquivos do Bluetooth 98
- headset estéreo 95
- headset viva-voz 95
- ligar e desligar 92
- Modem Bluetooth 101
- modos 93
- parceria (emparelhamento) 94
- Pasta compartilhada do Bluetooth 98
- Perfil de Acesso SIM (SAP) 52
- sincronizar 62
- visão geral 93
- visível 93, 94
Bluetooth Explorer 28

C

Calculadora 28
Calendário 28, 123
Calibração 24
Câmera
- configurações 145
- controles 137

- especificações 201
- formatos de arquivo 137
- ícones 137
- modos de captura 136, 137
- visão geral 29
Campainha 92
Cartão de memória
- copiar arquivos 79
- sincronizar 63
- verificar espaço disponível 77
Cartão SIM 21
Chamada de emergência 51
Chamada de voz 44
Chamada em conferência 50
Chamada internacional 51
Cliente de Serviços de Terminal 103
Colocar uma chamada em espera 50
Comando de voz
- criar
  - para número de telefone 186
  - para programa 188
- fazer uma chamada ou iniciar programa 188
Comm Manager 33, 92
Compartilhamento de Internet 102
Configurações (guia Conexões)
- Bluetooth 33
- Comm Manager 33
- Conexões 33
- Configurações GPRS 33
- Placa de Rede 33
- Serviço SMS 33
- Tipo de Linha CSD 33
- Transmitir 33
- USB para PC 33
Configurações (guia Pessoal)
- Bloquear 31
- Botões 31
- Discagem rápida por voz 31
- Entrada 31
- Hoje 31
- Inf. do Proprietário 31
- Menus 31
- Opções do MSN 31
- Sons e Notificações 31
- Telefone 31
Configurações (guia Sistema)
- Bloqueio de Teclas 32
- Certificados 32
- Configurações Regionais 32
- Energia 32
- Gerenciador de tarefas 33
- Informações do Dispositivo 32
- Limpar Armazenamento 32
- Luz de fundo 32
- Memória 32
- Microfone AGC 32
- Relatos de Erros 32
- Relógio e Alarmes 32
- Remover Programas 33
- Sobre 32
- Tela 33
Configurações da rede do telefone 75
Configurações de segurança (Internet Explorer) 91
Configurações de segurança da Internet 91
Configurações de sincronização de mídia 63
Configurações do sistema e pessoais 71
Configurações do telefone 74
Contatos 29, 125
Cookies 91

Copiar
- arquivos entre o dispositivo e o computador 78
- arquivos multimídia do computador para o dispositivo 159
- arquivos para a placa de armazenamento 78
- contatos para o cartão SIM 127
- contatos SIM para o dispositivo 126
- imagens e videoclipes do computador para o dispositivo 151

Criptografar mensagens 65, 113

D

Data 70
Definir imagem como segundo plano da tela Hoje 154
Desenhar 133
Desligar serviços de dados 92
Dial-up ao ISP 88
Dimensões e peso 200
Direct Push 61, 92
Discagem Inteligente 47
Discagem Rápida 45
Discagem rápida por voz
- criar
  - comando de voz para número de telefone 186
  - comando de voz para programa 188
- fazer uma chamada ou iniciar programa 188
- visão geral 30, 186

E

E-mail
- assistente de configuração 106
- configurações (POP3/IMAP4) 108
- IMAP4 107
- Outlook 106
- POP3 107
- procurar 38
- segurança 64

E-mail do Outlook 106
Editar imagem 154
Efeitos de agudos 172
Efeitos de graves 172
Efetuar chamada
- da Discagem Rápida 45
- de Contatos 45
- do Histórico de Chamadas 45
- do programa Telefone 44
- do SIM Manager 46

Enviar imagens e vídeos por e-mail 155
Enviar mensagens 109
Equalizador 173
Especificações 200
Excel Mobile 29, 177
Exchange Server
- programar sincronização 60
- sincronizar 60

Excluir imagens e vídeos 154
Exibir
- apresentação de slides de fotografias 153
- imagens 151

F

Favoritos (Internet Explorer) 89
Fechar programa 78

G

Gerenciador de Arquivos 29
Gerenciador de Áudio 164
- Biblioteca 165
- Cortador de MP3 170
- Definir uma música como toque 169
- Leitor de música 166
- Listas de Reprodução 167
Gerenciador de tarefas 73
Gerenciamento de Direitos Digitais (DRM) 158
GPRS 86
Gravar nota de voz 133

H

Hora 70

I

Imagens e Vídeos
- atribuir imagens a contatos 155
- editar imagem 154
- excluir 154
- formatos de arquivo 151
- ordenar 153
- reproduzir animação GIF 152
- reproduzir vídeos 152
- ver apresentação de slides 153
- ver imagens 151
- visão geral 29
IMAP4 107
Inf. do Proprietário 81
Informações do sistema 200
Informações legais 190
Instalar e configurar o ActiveSync 54
Internet Explorer Mobile 29, 89

J

Jogos 29

L

Ligar a uma rede privada 88
Ligar dispositivo à Internet
- definir a conexão GPRS 86
- definir ligação por conexão dial-up ao ISP 88
- iniciar uma conexão 88
Ligar e desligar a função telefone 43, 92
Ligar e desligar o dispositivo 23
Listas 162
Localizar
- informações do dispositivo 72
- número da versão do sistema operacional 72
Localizar contato
- no dispositivo 127
- on-line 128
Luz de fundo 73

M

Media Hub 163
Memória 77, 200
Mensagens
- E-mail do Outlook 106

- IMAP4 107
- MMS 116
- POP3 107
- SMS 109
- visão geral 29
Menu iniciar 69
Métodos de Introdução
- Reconhecedor de Blocos 38
- Reconhecedor de Letras 37
- Teclado 37
MIDlet Manager
- configurar a segurança do MIDlet 184
- desinstalar conjunto de MIDlets/ MIDlet 183
- gerenciar conjunto de MIDlets/ MIDlet 182
- instalar MIDLets da Internet 181
- instalar MIDLets do computador 181
- visão geral 29, 181
MMS 116
- adicionar clipe de áudio 120
- adicionar emoticon 120
- adicionar endereço de página da Web de Favoritos 120
- adicionar foto/vídeo 118
- adicionar texto 120
- configurações MMS 116
- criar e enviar 118
- responder mensagem 121
- ver mensagem 121
Modem USB 103
Modos de captura de imagens fixas 140
Modo de captura de vídeo 140
Modo de captura de Vídeo MMS 137, 141
Modo de captura disparo contínuo 137
Modo de captura Esporte 137
Modo de captura Imagem dos Contatos 137
Modo de captura Tema de Imagem 137
MSN Messenger 122
Multimídia 163

N

Notas 29, 38, 131
Nota de voz 133

O

Opções regionais 70

P

Página inicial (Internet Explorer) 89
Painel de Introdução 36
Para excluir o e-mail ao responder a todos 110
Pastas de mensagens 114
Personalizar
- Menu iniciar 69
- Tela hoje 68
Pesquisar 30
PIN 42, 80
Pocket MSN 30, 122
POP3 107
PowerPoint Mobile 30, 178
Procurar 38
Procura de compromisso 38
Procura de contatos 38

Procura de correio 38
Procura de notas 38
Procura de tarefas 38
Procura do calendário 38
Procura na ajuda 38
Programas
- ActiveSync 28
- Adobe Reader LE 28
- Agente de Atualizações 29
- Ajuda 29
- Amplificador de Áudio 28
- Bluetooth Explorer 28
- Calculadora 28
- Calendário 28, 123
- Câmera 29, 136
- Cliente de Serviços de Terminal 30, 103
- Comm Manager 33, 92
- Compartilhamento de Internet 102
- Contatos 29, 125
- Discagem rápida por voz 30
- Excel Mobile 29, 177
- Explorador de Arquivos 29
- Gerenciador de áudio 28
- Imagens e Vídeos 29, 151
- Internet Explorer Mobile 29, 89
- Jogos 29
- Media Hub 163
- Mensagens 29, 106
- MIDlet Manager 29, 181
- Notas 29, 131
- Pocket MSN 30, 122
- PowerPoint Mobile 30, 178, 186
- Procurar 30, 38
- SAPSettings 30
- Serviço STK (Kit de Ferramentas SIM) 30
- SIM Manager 30, 125
- Tarefas 30, 130
- Telefone 29, 44
- Windows Media Player Mobile 30, 156
- Word Mobile 30, 176
- ZIP 30, 184

R

Receber chamada 47
Receber mensagens 109
Reconhecedor de Blocos 38
Reconhecedor de Letras 37
Redefinição
- redefinição a frio 82
- redefinição suave 82
Redefinição a frio 82
Redefinição suave 82
Redigir mensagem 109
Reencaminhar mensagem 110
Relógio e Alarmes 32, 70
Reproduzir animação GIF 152
Reproduzir multimídia 161
Reproduzir vídeos 152
Resolução de Problemas do Windows Media Player Mobile 162
Responder mensagem 110
Responder MMS 121

S

Salvar imagem como página da Internet 91
Secure/Multipurpose Internet Mail Extension (S/MIME) 64
Sem Áudio 51
Senha 80

Serviços de telefone 75
Serviço STK (Kit de Ferramentas SIM) 30
SIM Manager
- copiar contatos para o cartão SIM 127
- copiar contatos SIM para o dispositivo 126
- criar contato SIM 125
- efetuar chamada 46
- visão geral 30
Sinal de toque 74
Sincronizar
- ActiveSync 58
- alterar tipos de informação 59
- Informações do Outlook com o computador 58
- Informações do Outlook com o Exchange Server 60
- música e vídeo 63
- programar a sincronização com o Exchange Server 60
- via Bluetooth 62
- Windows Media Player 63
- Windows Media Player Mobile 159
SMS 109
Sobre as licenças e multimídia protegida 158
Som 3D 172
Som das teclas 74
Sons e Notificações 72

T

Tamanho do texto
- Páginas da Web 90
- tela 72
Tarefas 30, 130
Teclado na Tela 37
Tela biblioteca (Windows Media Player Mobile) 158
Tela de reprodução (Windows Media Player Mobile) 158
Tela Em Execução (Windows Media Player Mobile) 158
Tela hoje 25, 68
Tela Rever (Câmera) 141
Telefone 29, 42, 44
Tipo de toque 74
Transferir mensagens 112
Transmitir
- via Bluetooth 96
Trocar/mudar chamadas 50

V

Ver
- MMS 121
Verificar assinatura digital 114
Vibrar 43, 92
Viva-voz 50
Volume 43

W

Websites
- layout 90
- tamanho do texto 90
Windows Media Player Mobile
- formatos de arquivo 156
- listas de Reprodução 162
- menus 158
- resolução de problemas 162
- visão geral 30
Word Mobile 30, 176

Z

ZIP
- abrir um arquivo ZIP e extrair os arquivos 185
- criar arquivo 185
- visão geral 30, 184

Zoom (Câmera) 143